



FBox 上网配置-WIFI

- 1、 电脑连需要配置到 FBox 的 WIFI，可以访问一些网页来检查这个 WIFI 是否能让电脑正常上网。
- 2、 右击 WIFI 网卡—状态—详细信息，查看当前 WIFI 的 IP 信息。如下图所示，当前的 WIFI 是 192.168.3 网段。

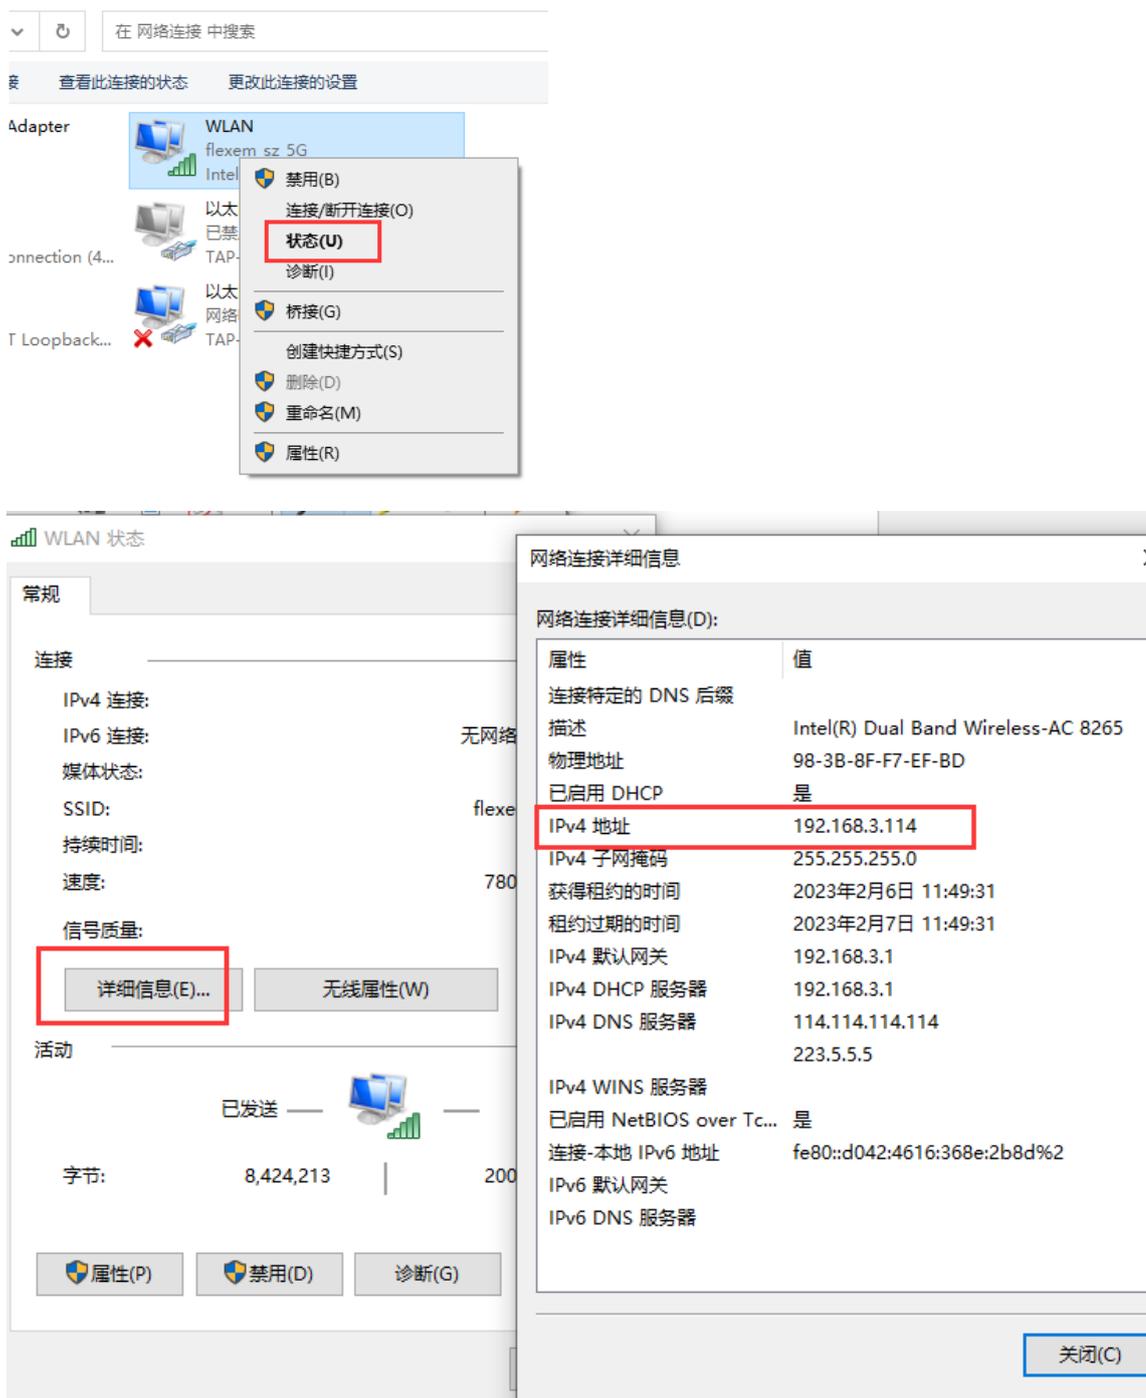

- 3、 接线 FBox 连电脑。FBox 的方口 USB 接电脑(若是 Lite 盒子, 则 Mini USB 口接电脑), 或网口接电脑。USB 连接需要有 USB 驱动; 网口接电脑通过扫描, 找到盒子 IP 后, 电脑 IPV4 改和盒子同网段, 随后开始配置。

USB 驱动安装方法: <http://help.fbox360.com/answer/Installusbdriver.html?q=USB>

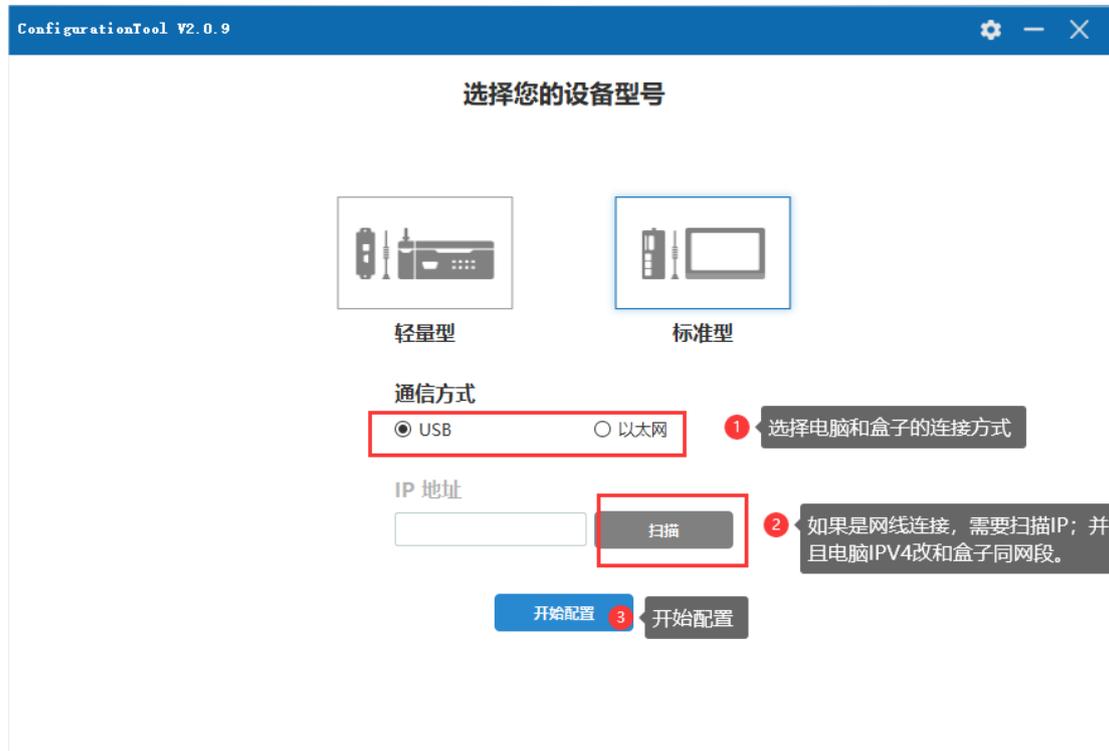

4、 (1) 参数设置

(2) 读取

(3) 设置联网方式为 WIFI

(4) WAN 参数推荐设置成 DHCP; 如果设置静态 IP, 注意静态 IP 不能和 LAN IP 同网段。

(5) LAN IP 和 WIFI 不能同网段且不以 1 或 255 结尾。在步骤 2 中, 查询过 WIFI 的网段是 192.168.3.XX; 那么 LAN IP 设置不可和它同网段且不以 1 或 255 结尾。

(6) 扫描 WIFI 名称

(7) 填入 WIFI 密码

(8) 设置完成后点击右上角的设置按钮



5、根据提示，会要求重启 FBox，等待设备重启完成即可。

6、重启后回到设备状态界面，读取设备状态，可以看到盒子是否在线的信息。

如果盒子还是离线，请联系我们技术支持，提供读取到的设备状态截图和日志诊断信息，方便判断由于哪些原因引起。

通讯方式: 以太网  USB 

2 读取

设备状态

1

设备状态

读取

参数配置

日志诊断

高级操作

基本信息

连接状态	 在线	联网方式	 以太网
型号	FBox-4G-R	固件版本	1490.3111.1240
序列号	300	密码	1443
设备模式	正常模式		

3 可以看到盒子是否在线

网络信息

	WAN	LAN	WIFI	GPRS
IP地址	192.168.1.4	192.168.2.21	0.0.0.0	0.0.0.0
子网掩码	255.255.255.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
网关	192.168.1.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
DNS1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
DNS2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0

文件版本

硬件版本	100	FCS 版本	1490
Boot 版本	556	FDS 版本	3111