

# S580 系列空压机专用变频器

## 使用说明书

资料版本 V1.0

归档日期 2017-03-22

企业标准: Q/SSC001-2016

---

山东深川变频科技股份有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可与就近的山东深川变频科技股份有限公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与制造商联系。

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

总部：山东深川变频科技股份有限公司

客户热线：400-812-8821

技术支持：400-812-6621

质量反馈：400-812-0778

投 诉：400-812-6125

网 址：[www.chinasc.com](http://www.chinasc.com)



## 目 录

前 言	1
简 介	2
第一章 安全信息及注意事项	4
1.1 安全事项	4
1.2 注意事项	6
第二章 产品信息	9
2.1 命名规则	9
2.2 铭牌	9
2.3 产品系列	9
2.4 电气数据	10
2.5 技术规范	11
2.6 产品外形、安装孔位尺寸	14
2.6.1 变频器产品外形图	14
2.6.2 变频器外形及安装孔位尺寸	16
2.6.3 键盘的外形尺寸	17
2.6.4 键盘托架外形尺寸	18
2.6.5 操作面板的拆卸和安装	18
2.7 外围电气元件及系统构成	19
2.8 变频器选配件	20
2.9 外置直流电抗器选型及尺寸	21
2.10 制动组件选型指南	22
2.11 变频器的日常保养与维护	22
第三章 机械与电气安装	24
3.1 机械安装	24
3.1.1 安装环境	24
3.1.2 安装注意	25
3.1.3 下面板拆卸和安装	25
3.2 电气安装	26
3.2.1 外围电气元件选型指导	26
3.2.2 接线方式	27
3.2.3 主电路端子及接线	30
3.2.4 控制端子及接线	31
第四章 操作与显示	37
4.1 操作与显示界面介绍	37
4.2 基本功能码查看、修改方法说明	39
4.3 多功能按键的定义与操作	40
4.4 状态参数的查看方法	40
4.5 变频器的起停控制	41
4.5.1 起停信号的来源选择	41
4.6 电机特性参数设置与自动调谐	42
4.6.1 需要设定的电机参数	42
4.6.2 电机参数的自动调谐和辨识	43

4.7 变频器 S 端口的使用方法 .....	44
4.8 变频器数字输出 DO 端口的使用方法 .....	44
4.9 通讯控制 .....	45
4.10 密码设置 .....	45
第五章 功能参数表 .....	46
第六章 参数说明 .....	67
第七章 EMC (电磁兼容性) .....	124
7.1 定义 .....	124
7.2 EMC 标准介绍 .....	124
7.3 EMC 指导 .....	124
7.3.1 谐波的影响 .....	124
7.3.2 电磁干扰及安装注意事项 .....	124
7.3.3 周边电磁设备对变频器产生干扰的处理方法 .....	124
7.3.4 变频器对周边设备产生干扰的处理办法 .....	125
7.3.5 漏电流及处理 .....	125
7.3.6 电源输入端加装 EMC 输入滤波器注意事项 .....	125
第八章 故障诊断及对策 .....	126
8.1 故障报警及对策 .....	126
8.2 常见故障及其处理方法 .....	133
附录 A: 隔离通信扩展卡(SC-EXT3-485) .....	135
附录 B: 差分输入 PG 卡 1(SC-PG1-DIFF) .....	137
附录 C: OC/推挽输入 PG 卡 2(SC-PG2-OC) .....	139
附录 D: OC/推挽输入 PG 卡 3(SC-PG3-OC) .....	141
附录 E: S580 系列 Modbus 通讯协议 .....	142
附录 F: 版本变更记录 .....	149

## 前 言

首先感谢您购买深川 S580 系列空压机专用变频器！

深川 S580 系列空压机专用变频器，电机控制性能明显提高，支持多种 PG 卡，功能更强大。可用于纺织、造纸、机床、包装、食品、提升、起重、石油机械、化工机械、风机、水泵等各种电气传动设备。

本说明书介绍了如何正确使用 S580 系列变频器。在使用（安装、运行、维护、检查等）前，请务必认真阅读本使用说明书。另外，请在理解产品的安全注意事项后再使用该产品。

### 注意事项

- 使用本产品时，请务必按规定装好外壳或遮盖物，并按照说明书的内容进行操作。
- 本使用说明书中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同。
- 由于产品升级或规格变更，以及为了提高说明书的便利性和准确性，本说明书的内容会及时进行变更，恕不通知。
- 由于损坏或遗失而需要订购使用说明书时，请与本公司各区域代理商联系，或直接与本公司客户服务中心联系。

## 简介

1. S580 系列空压机专用变频器，具有以下显著特点：

- 1) 标配两路继电器输出，还可以选配第三路继电器；
- 2) 增加一路 FM 模拟输出；
- 3) 数字输入端子多达 8 路；
- 4) 支持带参数拷贝的键盘 SC-KEYC300、支持带脉冲调速的双显键盘 SC-KEYD300，方便频率设定，可同时监控输出频率、输出电流；
- 5) 增加了隔离通信扩展卡，支持更多 485 通信站点；
- 6) 单独的液晶键盘接口，支持液晶显示 SC-KEYLCD300 键盘。

2. 下表简单罗列了 S580 系列突出的功能性能：

功能	描述
电机过热保护	选用扩展卡后，V3 可接收电机温度传感器（PT100）信号来实现对电机过热保护
快速限流	避免变频器频繁的出现过流故障
恢复用户参数	该功能支持客户自行保存或恢复自己设定的参数
更高精度的模拟输入输出	通过出厂校正（亦可现场校正），精度可达 20mv 以内
故障处理方式可选	用户可根据需要，确定特定故障发生后，变频器的动作方式：自由停机、减速停机、继续运行，也可选择继续运行时的频率
PID 参数切换	具备两组 PID 参数，可通过端子切换或根据偏差自动切换
PID 反馈丢失检测	设定 PID 反馈丢失检测值，实现对 PID 运行时的保护
数字输入输出响应延迟	用户自主设定数字输入输出响应延迟时间
瞬停不停	保证变频器在瞬间停电或电压突然降低时维持变频器短时间内继续运行
定时运行	支持最大 6500 分钟定时运行
隔离 485 通信扩展卡	SC-EXT3-485，支持更多 485 通信节点，通过 HP-02 设置 1 使能
双显键盘	SC-KEYD300，需将 JP5A、JP5B 拨至上侧 D 端，可以同时显示运行频率和输出电流
参数拷贝键盘	SC-KEYC300，需将 JP5A、JP5B 拨至下侧 C 端： 常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下 MODE+▲键：将参数从控制板上传到键盘上，拷贝时 A 灯闪烁； 常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下，MODE+▼键：将参数从键盘下载到控制板上，拷贝时 V 灯闪烁；

功 能	描 述
差分 PG 卡 1	(SC-PG1-DIFF), 适配 5V 电源, 用于闭环矢量控制, 通过 HP-03 设置 1 使能
OC/推挽 PG 卡 2	(SC-PG2-OC), 适配 12V 电源, 带 1: 1 分频 TTL 电平输出, 用于闭环矢量控制, 通过 HP-03 设置 1 使能
OC/推挽 PG 卡 3	(SC-PG3-OC), 适配 12V 电源, 带 1: 1 分频 OC 开路集电极输出, 用于闭环矢量控制, 通过 HP-03 设置 1 使能
LCD 键盘	SC-KEYLCD300 , 外引中文液晶显示键盘

#### 开箱验货:

在开箱时, 请认真确认: 本机铭牌的型号及变频器额定值是否与您的订货一致。箱内含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册。

产品在运输过程中是否有破损现象; 若发现有某种遗漏或损坏, 请速与本公司或您的供货商联系解决。

#### 初次使用:

对于初次使用本产品的用户, 应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑, 请咨询我公司的技术支持人员, 以获得帮助, 对正确使用本产品有利。

由于致力于变频器的不断改善, 因此本公司所提供的资料如有变更, 恕不另行通知。

# 第一章 安全信息及注意事项

安全定义：在本手册中，安全注意事项分以下两类：




**危险：**由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况；



**注意：**由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况；

请用户在安装、调试和维修本系统时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作。如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。

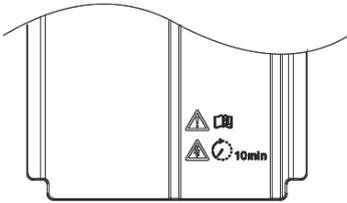

标识	标识说明
	危险！
	在通电状态下及切断电源10分钟内，请勿拆下上盖板；使用变频器前必须确认电源的中性接点已经接地。
	安装、运行前请务必阅读用户手册。
	进行维护、检查及接线时，请在切断电源后等待10分钟，然后再开始作业。

## 1.1 安全事项

### 1.1.1 安装前

	<b>危险</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 开箱时发现控制系统进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！</li> <li>● 装箱单与实物名称不符时，请不要安装！</li> </ul>	

	<b>危险</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 搬运时应该轻抬轻放，否则有损害设备的危险！</li> <li>● 有损伤的驱动器或缺件的变频器请不要使用，有受伤的危险！</li> <li>● 要用手触及控制系统的元器件，否则有静电损坏的危险！</li> </ul>	

### 1.1.2 安装时

	<b>危险</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请安装在金属等阻燃的物体上，远离可燃物，否则可能引起火警！</li> <li>● 不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！</li> </ul>	

**注意**

- 不能让导线头或螺钉掉入驱动器中，否则引起驱动器损坏！
- 请将驱动器安装在震动少，避免阳光直射的地方！
- 两个以上变频器置于同一个柜子中时，请注意安装位置，保证散热效果！

**1.1.3 配线时****危险**

- 必须遵守本手册的指导，由专业电气工程施工，否则会出现意想不到的危险！
- 变频器和电源之间必须有断路器隔开，否则可能发生火警！
- 接线前请确认电源处于零电压状态，否则有触电的危险！
- 请按标准对变频器进行正确规范接地，否则有触电危险！

**危险**

- 绝不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上，注意接线端子的标记，不要接错线，否则引起驱动器损坏！
- 确保所配线路符合 EMC 要求及所在区域的安全标准，所用导线线径请参考手册的建议，否则可能发生事故！
- 绝不能将制动电阻直接接于直流母线（+）、（-）端子之间，否则引起火警！
- 编码器必须使用屏蔽线，且屏蔽层必须保证单端可靠接地！

**1.1.4 上电前****注意**

- 请确认输入电源的电压等级是否和变频器的额定电压等级一致；电源输入端子（R、S、T）和输出端子（U、V、W）上的接线位置是否正确；并注意检查与驱动器相连接的外围电路中是否有短路现象，所连线路是否紧固，否则引起驱动器损坏！
- 变频器的任何部分无须进行耐压试验，出厂时产品已作过此项测试，否则引起事故！

**危险**

- 变频器必须盖好面板后才能上电，否则可能引起触电！
- 所有外围配件的接线必须遵守本手册的指导，按照本手册所提供电路连接方法正确接线，则引起事故！

### 1.1.5 上电后

 危险
<ul style="list-style-type: none"><li>● 上电后不要打开面板，否则有触电的危险！</li><li>● 不要用湿手触摸驱动器及周边电路，否则有触电危险！</li><li>● 不要触摸变频器的任何输入输出端子，否则有触电危险！</li><li>● 上电初，变频器自动对外部强电回路进行安全检测，此时，绝不能触摸驱动器 U、V、W 接线端子或电机接线端子，否则有触电危险！</li></ul>

### 1.1.6 运行中

 危险
<ul style="list-style-type: none"><li>● 请勿触摸散热风扇及放电电阻以试探温度，否则可能引起灼伤！</li><li>● 非专业技术人员请勿在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！</li></ul>

 注意
<ul style="list-style-type: none"><li>● 变频器运行中，应避免有东西掉入设备中，否则引起设备损坏！</li><li>● 不要采用接触器通断的方法来控制驱动器的启停，否则引起设备损坏！</li></ul>

### 1.1.7 保养时

 危险
<ul style="list-style-type: none"><li>● 请勿带电对设备进行维修及保养，否则有触电危险！</li><li>● 确认将变频器的输入电源断电 10 分钟后，用万用表确认母线上电压低于 36V 后才能对驱动器实施保养及维修，否则电容上的残余电荷对人会造成伤害！</li><li>● 没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养，否则造成人身伤害或设备损坏！</li><li>● 更换变频器后必须进行参数的设置，所有可插拔插件必须在断电情况下插拔！</li></ul>

 注意
<ul style="list-style-type: none"><li>● 旋转的电机会向变频器馈送电源，这样即使在电机停止并切断电源时也会造成变频器带电。在变频器上开展维护保养时，请确保电机与变频器安全断开连接。</li></ul>

## 1.2 注意事项

### 1.2.1 漏电保护器 RCD 要求

设备在运行中会产生较大漏电流流过保护接地导体，请在电源的一次侧安装 B 型漏电保护器 (RCD)。在选择漏电保护器 (RCD) 时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流，选择具有抑制高次谐波措施的专用 RCD，或者较大剩余电流的通用 RCD。

### 1.2.2 电机绝缘检查

电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于  $5M\Omega$ 。

### 1.2.3 电机的热保护

若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。

### 1.2.4 工频以上运行

本变频器可提供  $0Hz\sim 3200Hz$  的输出频率。若客户需在 50Hz 以上运行时，请考虑机械装置的承受力。

### 1.2.5 机械装置的振动

变频器在一些输出频率处，可能会遇到负载装置的机械共振点，可通过设置变频器内跳跃频率参数来避开。

### 1.2.6 关于电动机发热及噪声

因变频器输出电压是 PWM 波，含有一定的谐波，因此电机的温升、噪声和振动同工频运行相比会略有增加。

### 1.2.7 输出侧禁止安装压敏器件或改善功率因数的电容

变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器，请不要使用。

### 1.2.8 变频器输入、输出端所用接触器等开关器件

若在电源和变频器输入端之间加装接触器，则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器启停时，间隔不要小于一个小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件，应确保变频器在无输出时进行通断操作，否则易造成变频器内模块损坏。

### 1.2.9 额定电压值以外的使用

不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用 S580 系列变频器，易造成变频器内器件损坏。如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

### 1.2.10 三相输入改成两相输入

不可将 S580 系列中三相变频器改为两相使用，否则将导致故障或变频器损坏。

### 1.2.11 雷电冲击保护

本系列变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装保护。

### 1.2.12 海拔高度与降额使用

在海拔高度超过 1000m 的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。此情况请向我公司进行技术咨询。

### 1.2.13 一些特殊用法

如果客户在使用时需用到本手册所提供的建议接线图以外的方法时，请向我公司咨询。如果电机线缆超过 50 米，建议加装输出平波电抗器，否则电机绝缘易损坏。

### 1.2.14 变频器的报废时注意

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸，塑胶件焚烧时会产生有毒气体，请作为工业垃圾进行处理。

### 1.2.15 关于适配电机

- 1、标准适配电机为鼠笼式异步感应电机或者永磁同步电机。
- 2、非变频电机的冷却风扇与转子轴是同轴连接，转速降低时风扇冷却效果降低，因此，电机出现过热的场合应加装强排气扇或更换为变频电机。
- 3、变频器已经内置适配电机标准参数，根据实际情况有必要进行电机参数辨识或修改缺省值以尽量符合实际值，否则会影响运行效果及保护性能。
- 4、由于电缆或电机内部出现短路会造成变频器报警，甚至炸机。因此，请首先对初始安装的电机及电缆进行绝缘短路测试，日常维护中也需经常进行此测试。注意，做这种测试时务必将变频器与被测试部分全部断开。

## 第二章 产品信息

### 2.1 命名规则

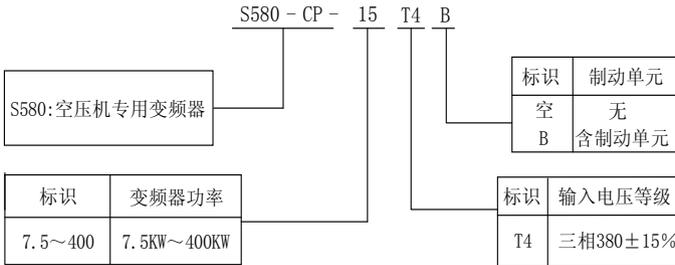


图 2-1 命名规格

### 2.2 铭牌



图 2-2 铭牌

### 2.3 产品系列

表 2-1 产品系列

产品系列	产品名称	电压等级	功率范围
S580	空压机专用变频器	三相 380V	7.5KW~400KW

## 2.4 电气数据

表 2-2 S580 系列空压机专用变频器型号与技术数据

变频器型号	电源容量 KVA	输入电流 A	输出电流 A	适配电机 KW
S580-CP-7.5T4B	11.0	20.5	17	7.5
S580-CP-11T4B	17.0	26.0	25	11
S580-CP-15T4B	21.0	35.0	32	15
S580-CP-18.5T4	24.0	38.5	37	18.5
S580-CP-22T4	30.0	46.5	45	22
S580-CP-30T4	40.0	62.0	60	30
S580-CP-37T4	57.0	76.0	75	37
S580-CP-45T4	69.0	92.0	91	45
S580-CP-55T4	85.0	113.0	112	55
S580-CP-75T4	114.0	157.0	150	75
S580-CP-93T4	134.0	180.0	176	93
S580-CP-110T4	160.0	214.0	210	110
S580-CP-132T4	192.0	256.0	253	132
S580-CP-160T4	231.0	307.0	304	160
S580-CP-185T4	242.0	350.0	340	185
S580-CP-200T4	250.0	385.0	377	200
S580-CP-220T4	280.0	430.0	426	220
S580-CP-250T4	355.0	468.0	465	250
S580-CP-280T4	396.0	525.0	520	280
S580-CP-315T4	445.0	590.0	585	315
S580-CP-350T4	500.0	665.0	650	350
S580-CP-400T4	565.0	785.0	725	400

## 2.5 技术规范

表 2-3 S580 系列变频器技术规范

项 目		规 格		
基本功能	最高频率	矢量控制：0~300Hz V/F 控制：0~3200Hz		
	载波频率	0.5kHz~16kHz 可根据负载特性，自动调整载波频率。		
	输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz 模拟设定：最高频率×0.025%		
	控制方式	开环矢量控制（SVC） 闭环矢量控制（FVC） VF 控制		
	启动转矩	0.5Hz/180%（SVC）；0Hz/200%（FVC）		
	调速范围	1：100（SVC）	1：1000（FVC）	
	稳速精度	±0.5%（SVC）	±0.02%（FVC）	
	转矩控制响应及精度	响应时间 5ms，精度±5%（FVC）		
	过载能力	150%额定电流 80s；180%额定电流 5s。		
	转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升 0.1%~30.0%		
	V/F 曲线	三种方式：直线型；多点型；N 次方型 V/F 曲线 (1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次方)		
	V/F 分离	2 种方式：全分离、半分离		
	加减速曲线	直线或 S 曲线加减速方式 四种加减速时间，加减速时间范围 0.0~6500.0s		
	直流制动	直流制动频率：0.00Hz~最大频率 制动时间：0.0s~36.0s 制动动作电流值：0.0%~100.0%		
	点动控制	点动频率范围：0.00Hz~50.00Hz 点动加减速时间 0.0s~6500.0s		
	简易 PLC、多段速运行	通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行		
	内置 PID	可方便实现过程控制闭环控制系统		
	自动电压调整（AVR）	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定		
	过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸		
	快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护变频器正常运行		
转矩限定与控制	“挖土机”特性，对运行期间转矩自动限制，防止频繁过流跳闸；闭环矢量模式可实现转矩控制			
保护功能	上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。			

项 目		规 格
个性化功能	出色的性能	以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机和同步电机控制
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行。
	快速限流	避免变频器频繁的出现过流故障
	定时控制	定时控制功能：设定时间范围 0.0Min~6500.0Min
	通讯支持	标配 RS-485 (MODBUS 协议)
	电机过热保护	选配扩展卡，模拟量输入 V3 可接受电机温度传感器输入 (PT100)。
	多编码器支持	支持差分、开路集电极 (OC) 或推挽输出编码器
运行	命令源	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定，可通过多种方式切换。
	频率源	10 种频率源：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定等，可通过多种方式切换。
	辅助频率源	10 种辅助频率源，可灵活实现辅助频率微调、频率合成。
	输入端子	8 个数字输入端子 (S1-S8)，其中 S5 端子支持最高 100kHz 的高速脉冲输入； 2 个模拟量输入端子，其中 V1 仅支持 0~10V 电压输入； V2 支持 0~10V 电压输入或 4~20mA 电流输入。
	输出端子	1 个输出端子 (SP1)，可选为开路集电极式输出或高速脉冲输出 (0~100kHz)； 2 个标配继电器输出端子 (TA1-TB1-TC1)、(TA2-TC2)； 1 个选配继电器输出端子 (TA3-TC3)； 2 个模拟输出端子 (FM1、FM2)，支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出。
键盘操作与配件	LED 显示	5 位显示参数
	按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作。
	隔离 485 通信卡	SC-EXT3-485，支持更多 485 通信节点，通过 HP-02 设置 1 使能。
	双显键盘	SC-KEYD300，需将 JP5A、JP5B 拨至上侧 D 端，可以同时显示运行频率和输出电流。
	参数拷贝功能	SC-KEYC300，需将 JP5A、JP5B 拨至下侧 C 端 常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下 MODE+▲键： 将参数从控制板上传到键盘上，拷贝时 A 灯闪烁； 常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下，MODE+▼键： 将参数从键盘下载到控制板上，拷贝时 V 灯闪烁；
	差分 PG 卡 1	SC-PG1-DIFF，适配 5V 电源，用于闭环矢量控制，通过 HP-03 设置 1 使能。
	OC/推挽 PG 卡 2	SC-PG2-OC，适配 12V 电源，带 1：1 分频 TTL 电平输出，用于闭环矢量控制，通过 HP-03 设置 1 使能。
	OC/推挽 PG 卡 3	SC-PG3-OC，适配 12V 电源，带 1：1 分频 OC 开路集电极输出，用于闭环矢量控制，通过 HP-03 设置 1 使能。
LCD 液晶键盘	SC-KEYLCD300，外引中文液晶显示键盘。	

项 目		规 格
环境	使用场所	室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等。
	海拔高度	低于 1000m；每升高 1000 米，降额 10%使用。
	环境温度	-10℃~+40℃（环境温度在 40℃~50℃，请降额使用）。
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结。
	振动	小于 5.9m/s <sup>2</sup> (0.6g)
	存储温度	-20℃~+60℃

## 2.6 产品外形、安装孔位尺寸

### 2.6.1 变频器产品外形图

#### 1. 7.5KW~15KW 壁挂式塑料结构外形及尺寸示意图

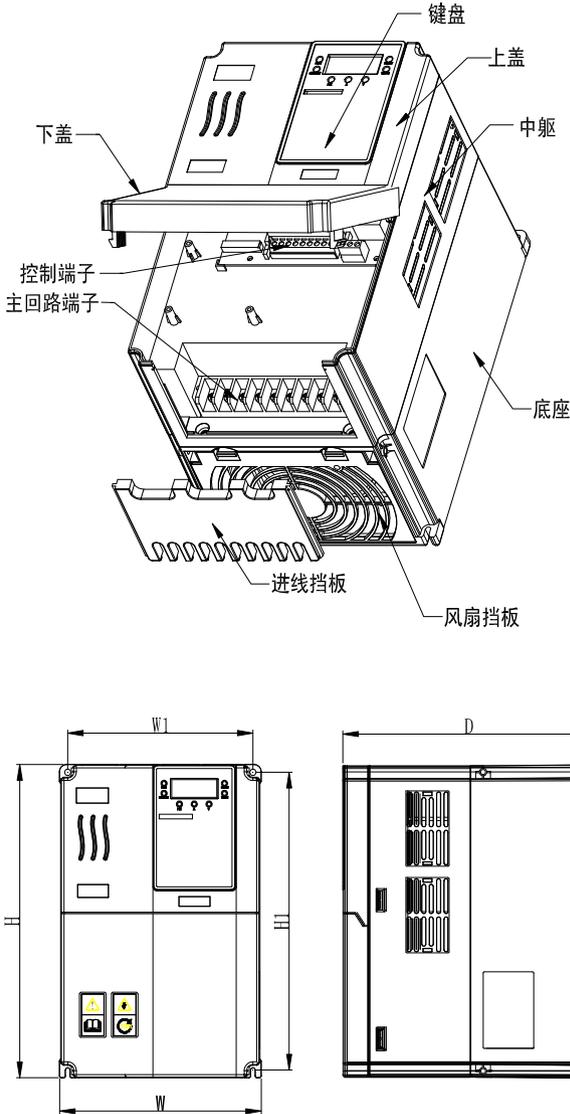


图 2-3 7.5KW~15KW 壁挂式塑料结构外形及尺寸示意图

注意：在粉尘较多场合，可将随机附送的防尘挡板扣到散热孔位置，以防止粉尘进入变频器内部。

## 2. 18.5KW~400KW 壁挂式金属外壳变频器外形及尺寸示意图

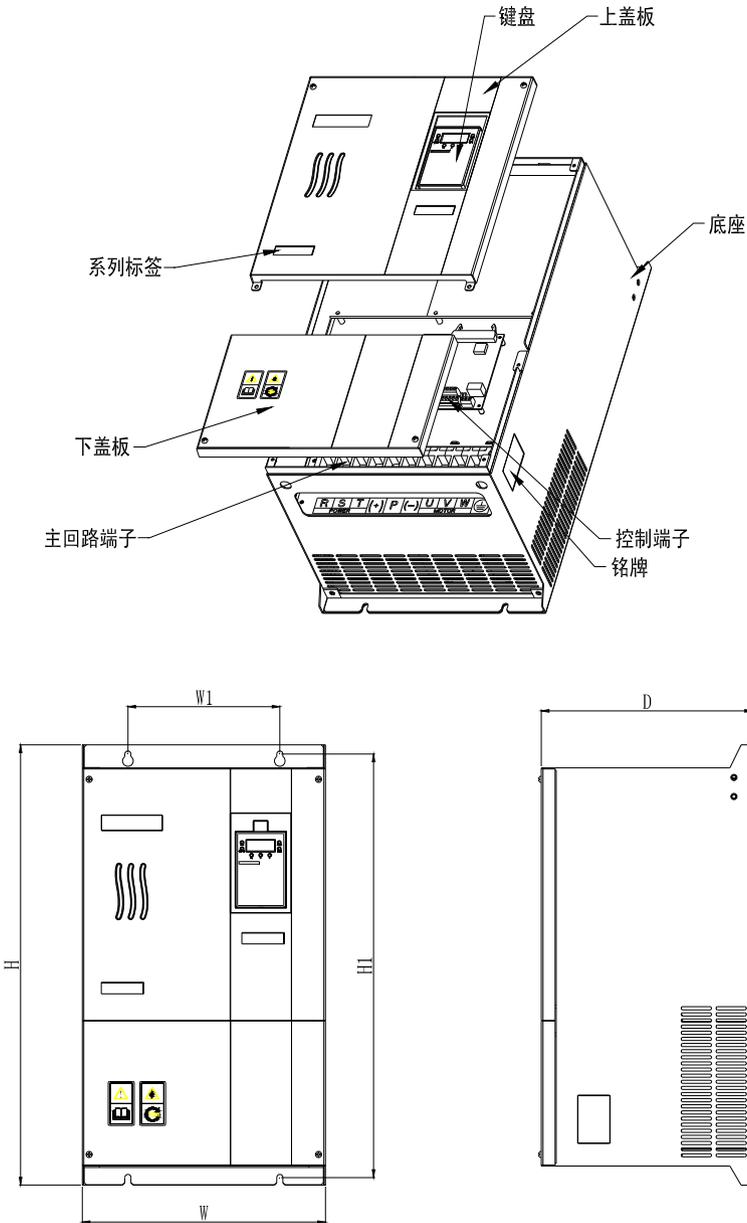


图 2-4 变频器 18.5KW~400KW 钣金结构外形及尺寸示意图

## 2.6.2 变频器外形及安装孔位尺寸

表 2-4 外形及安装孔位尺寸

变频器型号	外形尺寸 mm					安装孔径 mm	重量 kg
	W1	H1	W	D	H		
S580-CP-7.5T4B	193	307	208	190	320	Ø6	7
S580-CP-11T4B							
S580-CP-15T4B							
S580-CP-18.5T4	160	462	260	225	478	Ø8	18
S580-CP-22T4							
S580-CP-30T4							
S580-CP-37T4	200	553	320	278	575	Ø8	41
S580-CP-45T4							
S580-CP-55T4	240	605	395	288	627	Ø10	54
S580-CP-75T4							
S580-CP-93T4	280	695	420	324	720	Ø10	71
S580-CP-110T4							
S580-CP-132T4	180+ 180	870	500	376	890	Ø11.5	113
S580-CP-160T4							
S580-CP-185T4	200+ 200	980	560	382	1010	Ø12	132
S580-CP-200T4							
S580-CP-220T4	250+ 250	1170	683	400	1200	Ø12	185
S580-CP-250T4							
S580-CP-280T4							
S580-CP-315T4	280+ 280	1290	810	450	1320	Ø14	266
S580-CP-350T4							
S580-CP-400T4							

### 2.6.3 键盘的外形尺寸

#### 1. 键盘外形尺寸

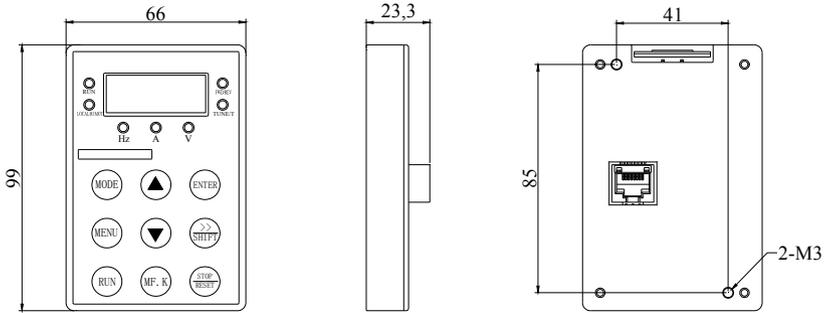


图 2-5 外引键盘外形尺寸

#### 2. 键盘背面固定开孔尺寸（不使用键盘托架时）

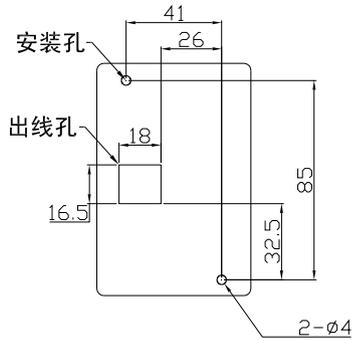


图 2-6 键盘背面固定开孔尺寸图

## 2.6.4 键盘托架外形尺寸

### 1. 键盘托架外形尺寸

当需要将键盘外拉至其他柜门或操作台时，可选配键盘托架延长线组 SC-300-TJX2.0，键盘托架开孔尺寸如下图所示：

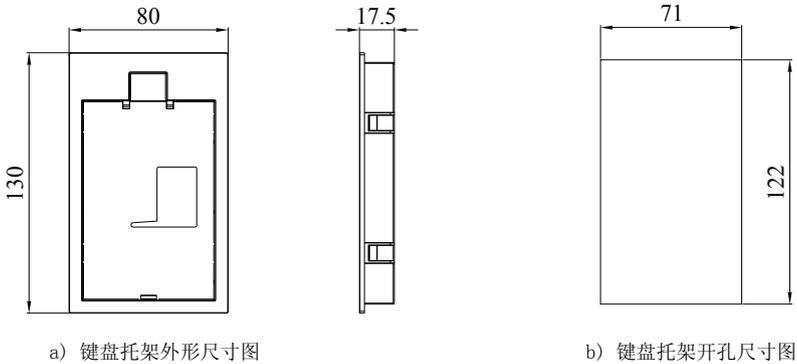


图 2-7 键盘托架外形尺寸及开孔尺寸图

## 2.6.5 操作面板的拆卸和安装

### 1. 拆卸操作面板

如图 2-8 中 1 所示，用食指向下压操作面板卡扣，同时按图 2-8 中 2 所示方向抬起操作面板，拆卸完成。

### 2. 安装操作面板

如图 2-9 中所示方向，将操作面板对准托架，垂直将面板向里按压，当听到“咔”的一声，表明卡接到位，安装完成。

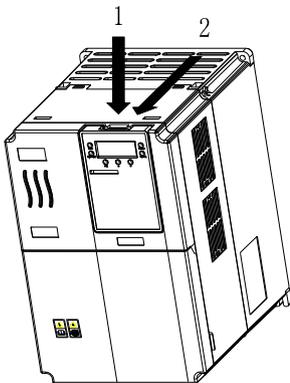


图 2-8 操作面板的拆卸

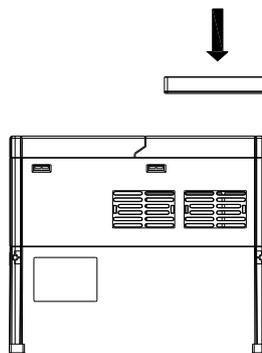


图 2-9 操作面板的安装

## 2.7 外围电气元件及系统构成

使用 S580 系列变频器控制电机时，需要在变频器的输入输出侧安装各类电气元件保证系统的安全稳定。

### 1. 变频系统构成

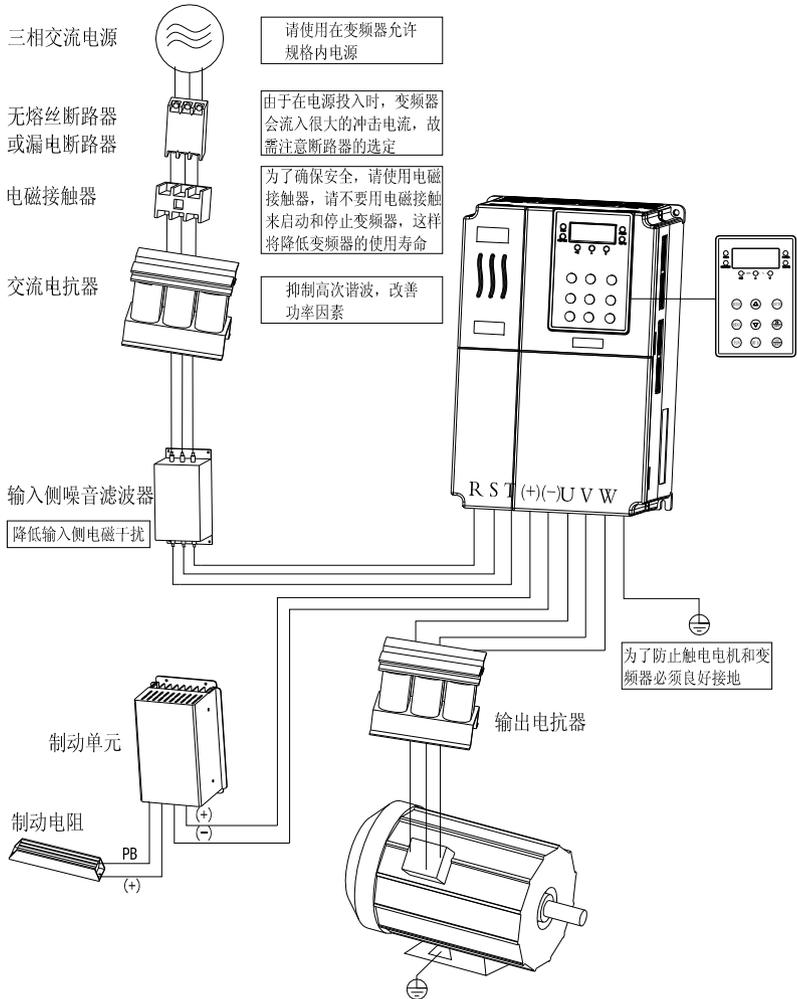


图 2-10 变频器系统构成图

## 2. 变频器外围电气元件的使用说明

表 2-5 变频器外围电气元件的使用说明

配件名称	安装位置	功能说明
空气开关	输入回路前端	下游设备过流时分断电源
接触器	空开和变频器输入侧之间	变频器通断电操作，应避免通过接触器对变频器进行频繁上下电操作（每分钟少于二次）或进行直接启动操作。
交流输入电抗器	变频器输入侧	提高输入侧的功率因数；有效消除输入侧的高次谐波，防止因电压波形畸变造成其它设备损坏；消除电源相间不平衡而引起的输入电流不平衡。
EMC 输入滤波器	变频器输入侧	减少变频器对外的传导及辐射干扰；降低从电源端流向变频器的传导干扰，提高变频器的抗干扰能力。
直流电抗器	160KW 及以上变频器标配外置直流电抗器	提高输入侧的功率因数；提高变频器整机效率和热稳定性，有效消除输入侧高次谐波对变频器的影响，减少对外传导和辐射干扰。
交流输出电抗器	在变频器输出侧和电机之间，靠近变频器安装	变频器输出侧一般含较多高次谐波，当电机与变频器距离较远时，因线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振，带来两方面影响：破坏电机绝缘性能，长时间会损坏电机；产生较大漏电流，引起变频器频繁保护。一般变频器和电机距离超过 100m，建议加装输出交流电抗器。

外围设备的详细规格请参照第三章 3.2.1 外围电气元件选型指导。

## 2.8 变频器选配件

若需以下选配件，请在订货时说明。

表 2-6 变频器选配件

名称	型号	功能	备注
内置制动单元	产品型号后带“B”		
外置制动单元	SC-CBU		
直流电抗器	SC-DCL		

## 2.9 外置直流电抗器选型及尺寸

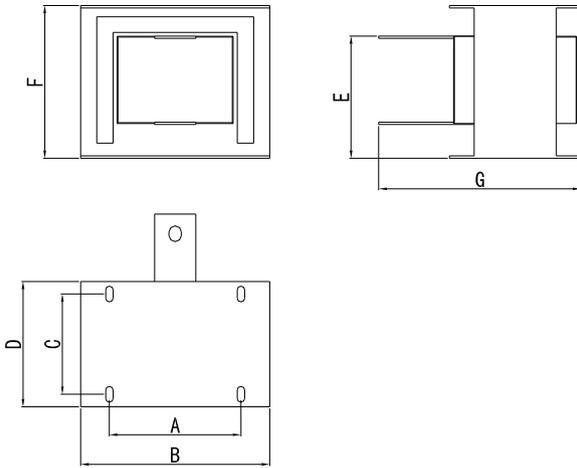


图 2-11 外置电抗器尺寸示意图

表 2-7 电抗器选型及尺寸

适用变频器型号	A	B	C	D	E	F	G	固定孔	铜牌连接孔径	电抗器型号
37T4~45T4	100	153	118	143	106	132	176	Ø9	Ø9	SC-DCL150
55T4~75T4	130	191	128	157	135	165	200	Ø9	Ø11	SC-DCL250
93T4~110T4										
132T4~160T4	160	190	128	154	170	185	227	Ø9	Ø15	SC-DCL400
185T4~280T4	160	230	128	160	156	195	225	Ø9	Ø15	SC-DCL600
315T4~350T4	160	230	128	160	156	195	246	Ø9	Ø15	SC-DCL800
400T4	160	230	128	160	156	195	256	Ø9	Ø15	SC-DCL900

S580 系列变频器，7.5kW~30kW 无外接直流电抗器端子，37kW~132kW 选配外置直流电抗器。

160kW 及以上功率，全部标配外置直流电抗器，发货时用单独的包装木箱随机器一起发货。外置直流电抗器安装方式：用户在安装时需要把变频器主回路接线端子 P 和 (+) 之间的短路铜排拆掉，然后把直流电抗器接在 P 和 (+) 之间，电抗器端子与变频器端子 P、(+) 之间连线没有极性。装上直流电抗器后，P 和 (+) 之间的短路铜排不再使用。

## 2.10 制动组件选型指南

### 1. 制动电阻的阻值选择

制动时，电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上。

可根据公式： $U^2/R=P_b$ ；

公式中  $U$ ——系统稳定制动的制动电压（不同的系统也不一样，对于 380VAC 系统一般取 700V），

$P_b$ ——制动功率。

### 2. 制动电阻的功率选择

理论上制动电阻的功率和制动功率一致，但是考虑到降额至 70%。

可根据公式： $0.7*P_r=P_b*D$ ；

公式中  $P_r$ ——电阻的功率；

$D$ ——制动频度（再生过程占整个工作过程的比例）；

电梯、抽油机——20%~30%；开卷和取卷——20 ~30%

离心机——50%~60%；偶然制动负载——5%

一般取 10%。

### 3. 变频器制动组件选型

表 2-8 是指导数据，用户可根据实际情况选择不同的电阻阻值和功率（但阻值一定不能小于表中推荐值，功率可以大）。制动电阻的选择需要根据实际应用系统中电机发电的功率来确定，与系统惯性、减速时间、位能负载的能量等都有关系，需要客户根据实际情况选择。系统的惯量越大、需要的减速时间越短、制动得越频繁，则制动电阻需要选择功率越大、阻值越小。

表 2-8 S580 系列变频器制动组件选型表

变频器型号	制动电阻推荐功率 (KW)	制动电阻推荐阻值 (Ω)	制动单元	备注
7.5T4B	2	≥65 Ω	标准内置	制动电阻接线方法详见第 3 章
11T4B	2	≥43 Ω		
15T4B	2.0	≥32 Ω		
18.5T4	3.0	≥25 Ω	选配内置	
22T4	3.0	≥22 Ω		
30T4	6.0	≥16 Ω		
37T4~400T4	根据制动单元的要求和推荐来选择	根据制动单元的要求和推荐来选择	外配	可以选配深川公司制动单元

## 2.11 变频器的日常保养与维护

### 1. 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化，导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命。因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

日常检查项目：

- a) 电机运行中声音是否发生异常变化
- b) 电机运行中是否产生了振动
- c) 变频器安装环境是否发生变化
- d) 变频器散热风扇是否正常工作
- e) 变频器是否过热

日常清洁:

- a) 应始终保持变频器处于清洁状态。
- b) 有效清除变频器上表面积尘，防止积尘进入变频器内部。特别是金属粉尘。
- c) 有效清除变频器散热风扇的油污。

## 2. 定期检查

请定期对运行中难以检查的地方检查。 定期检查项目:

- a) 检查风道，并定期清洁
- b) 检查螺丝是否有松动
- c) 检查变频器受到腐蚀
- d) 检查接线端子是否有拉弧痕迹
- e) 主回路绝缘测试

提醒：在用兆欧表（请用直流 500V 兆欧表）测量绝缘电阻时，要将主回路线与变频器脱开。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘。不必进行高压测试（出厂时已完成）。

## 3. 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。用户可以根据运行时间确定更换年限，一般寿命时间为：

器件名称	寿命时间
风扇	2~3 年
电解电容	4~5 年

### a) 冷却风扇

可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。

判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。

### b) 滤波电解电容

可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电解质老化。

判别标准：有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。

## 4. 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：存贮时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。

长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 2 年之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

## 第三章 机械与电气安装

### 3.1 机械安装

#### 3.1.1 安装环境

1. 环境温度：周围环境温度对变频器寿命有很大影响，不允许变频器的运行环境温度超过允许温度范围（ $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ）。
2. 将变频器装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热，变频器工作时易产生大量热量，并用螺丝垂直安装在安装支座上。
3. 请安装在不易振动的地方，振动应不大于 0.6G，特别注意远离冲床等设备。
4. 避免装于阳光直射、潮湿、有水珠的地方。
5. 避免装于空气中有腐蚀性、易燃性、易爆性气体的场所。
6. 避免装在有油污、多灰尘、多金属粉尘的场所。
7. S580 系列变频器产品需要安装防火板上。

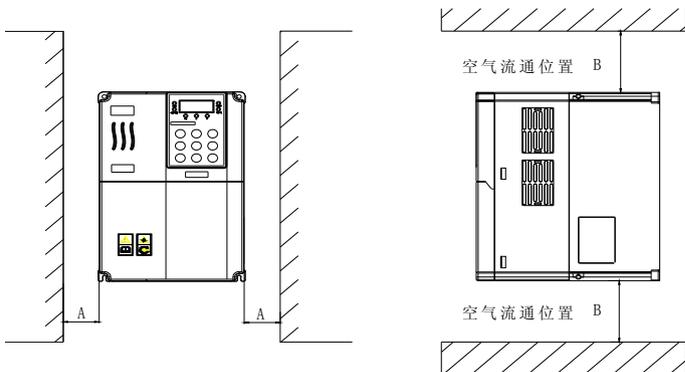


图 3-1 S580 系列变频器安装示意图

单体安装时：当变频器功率不大于 22kW 时可以不考虑 A 尺寸；当大于 22kW 时 A 应该大于 50mm。

上下安装时：当变频器上下安装时请安装图示的隔热导流板。

功率等级	安装尺寸	
	B	A
$\leq 15\text{kW}$	$\geq 100\text{mm}$	可以不作要求
18.5kW—30kW	$\geq 200\text{mm}$	$\geq 50\text{mm}$
$\geq 37\text{kW}$	$\geq 300\text{mm}$	$\geq 50\text{mm}$

### 3.1.2 安装注意

所以请注意以下几点：

1. 请垂直安装变频器，便于热量向上散发，但不能倒置。若柜内有较多变频器时，最好是并排安装。在需要上下安装的情况，请参考图 3-1 的示意，安装隔热导流板。
2. 安装空间遵照图 3-1 所示，保证变频器散热空间，但布置时请考虑柜内其它件的散热情况。
3. 安装支架一定是阻燃材质。
4. 对于有金属粉尘应用场合，建议采用散热器柜外安装方式。此时全密封的柜内空间要尽可能大。

### 3.1.3 下面板拆卸和安装

#### 1. 15KW 以下塑壳

下面板的拆卸参见图 3-2，可用小型螺丝刀插入卡扣槽，用力向下压螺丝刀手柄，将卡扣顶出卡扣槽即可。安装时，下面板斜插入上面板内，将挂钩与沟槽对准后垂直向下压紧扣好。

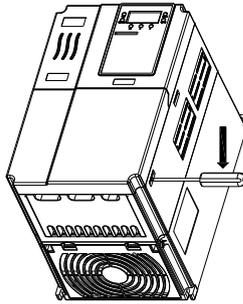


图 3-2 塑胶外壳下面板拆卸图

#### 2. 18.5KW 以上铁壳

下面板的拆卸参见图 3-3，可用螺丝刀直接将下面板固定孔的螺钉拧松取出即可。安装时，下面板斜插入上面板内，再将螺钉装入固定孔拧紧即可。

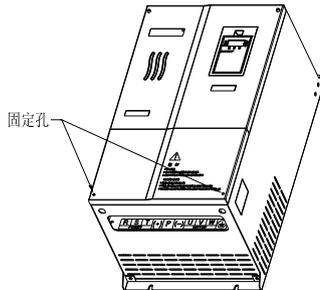


图 3-3 钣金外壳下面板拆卸图



危险

- 下面板拆卸时，避免下面板脱落可能对设备及人身造成伤害。

## 3.2 电气安装

### 3.2.1 外围电气元件选型指导

表 3-1 S580 系列变频器外围电气元件选型指导

变频器功率 (KW)	空开 (MCCB)	推荐接触器 A	推荐输入侧主回 路导线 mm <sup>2</sup>	推荐输出侧主 回路导线 mm <sup>2</sup>	推荐控制回路 导线 mm <sup>2</sup>
7.5	32	25	4.0	4.0	0.75
11	40	32	4.0	4.0	0.75
15	50	38	6.0	6.0	0.75
18.5	50	40	10	10	1.0
22	63	50	10	10	1.0
30	100	65	16	16	1.0
37	100	80	25	25	1.0
45	123	95	35	35	1.0
55	160	115	50	50	1.0
75	225	170	70	70	1.0
93	250	205	95	95	1.0
110	315	245	120	120	1.0
132	350	300	120	120	1.0
160	400	300	150	150	1.0
185	500	410	180	180	1.0
200	500	410	185	185	1.0
220	630	475	240	240	1.0
250	630	475	2*120	2*120	1.0
280	700	620	2*120	2*120	1.0
315	800	620	2*150	2*150	1.0
350	1000	800	2*185	2*185	1.0
400	1250	800	2*240	2*240	1.0

## 3.2.2 接线方式

## 1. S580 系列控制板 (CPU500) 布局图

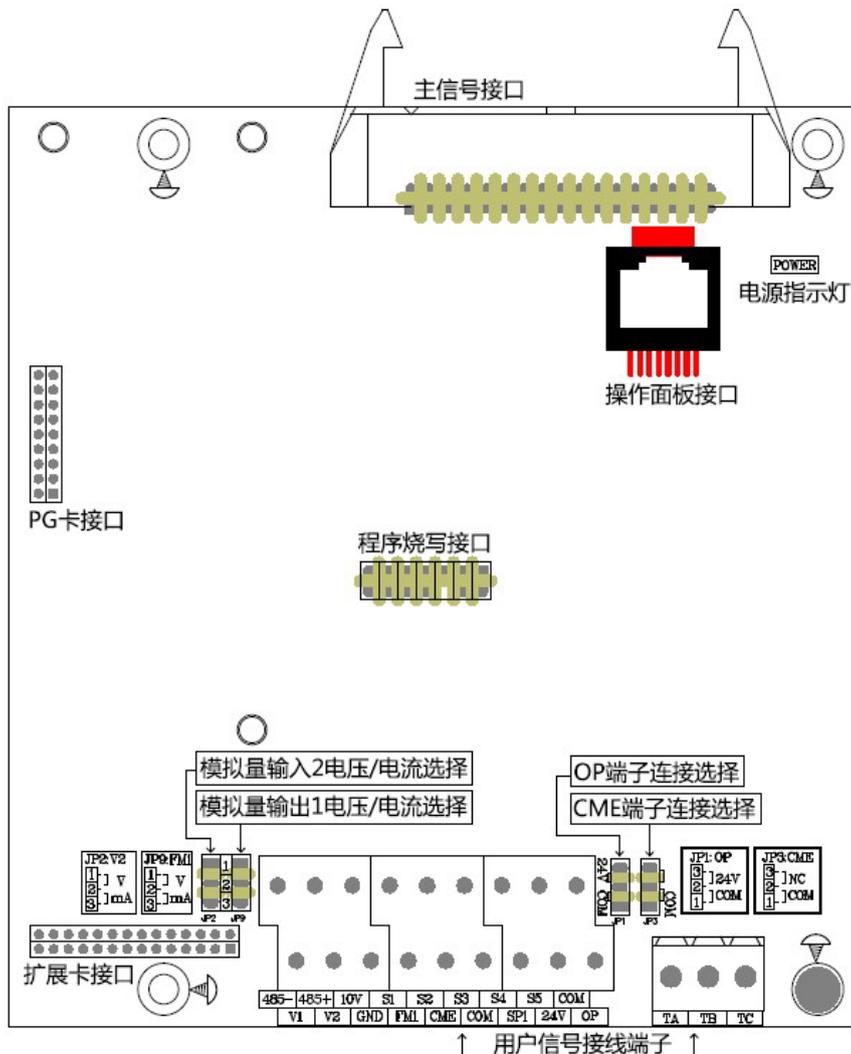


图 3-4 S580 系列控制板 (CPU500) 布局图

2. S580 系列控制板 (CPU500-X) 布局图

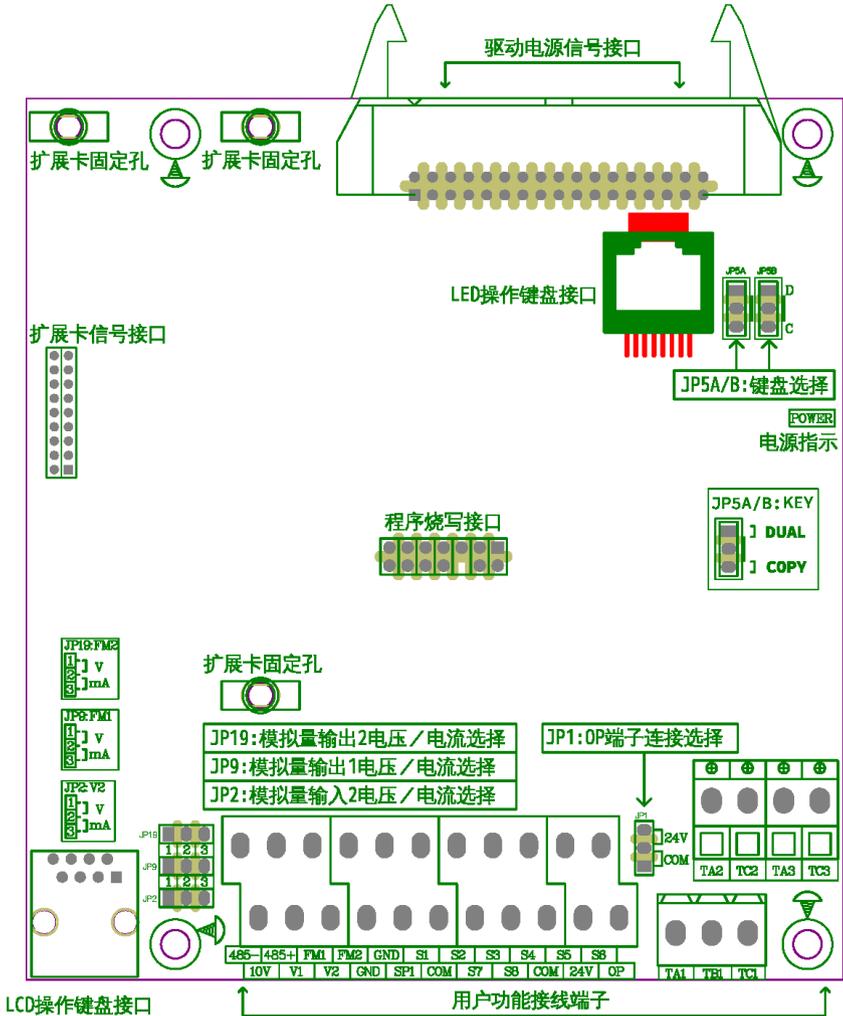


图 3-5 S580 系列控制板 (CPU500-X) 布局图

3. 变频器接线示意图

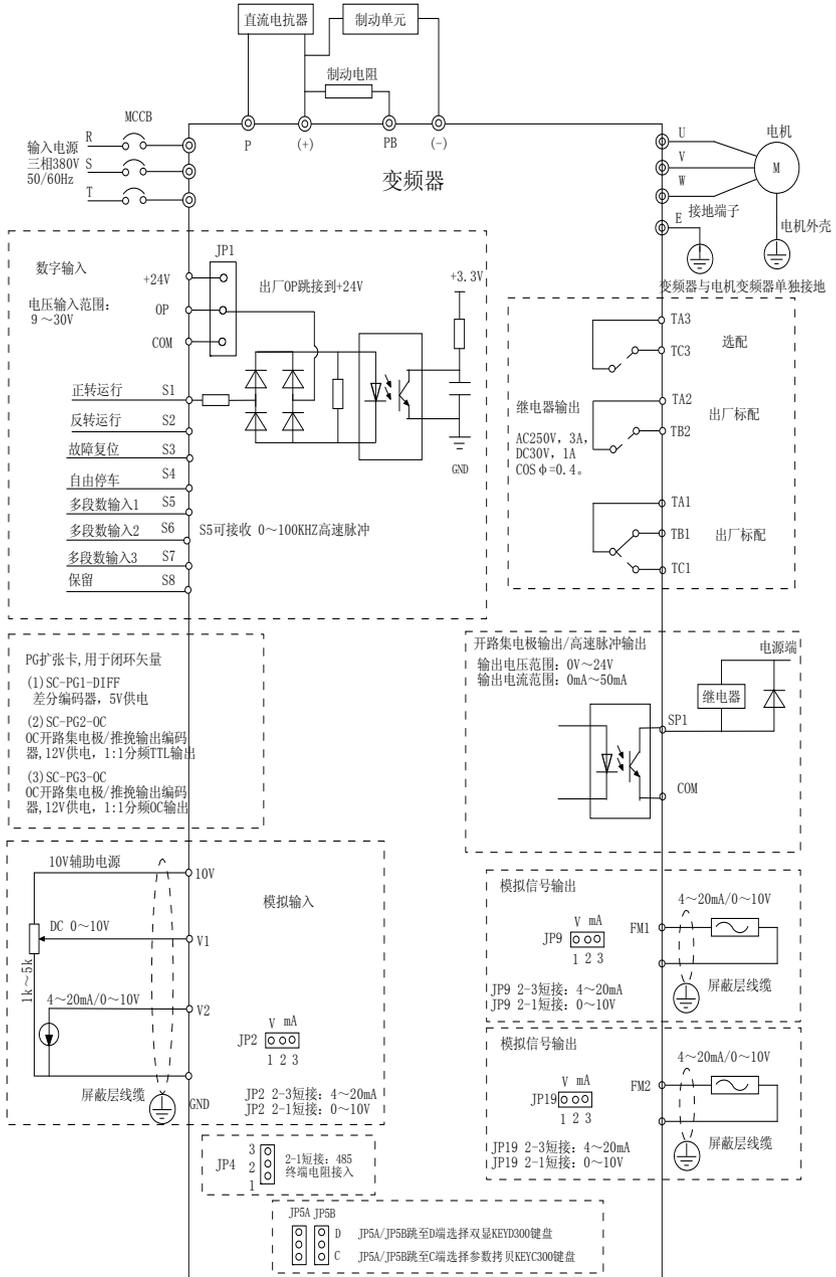


图 3-6 变频器接线示意图

注意事项:

- a) 端子◎表示主回路端子，○表示控制回路端子。
- b) S580 系列 7.5KW~15KW 标配内置制动单元，无需另外安装，18.5KW~30KW 选配制动单元内置。
- c) 160KW 及以上标配外置直流电抗器。
- d) 制动电阻根据用户需要选择，详见第二章制动电阻选型指南。

### 3.2.3 主电路端子及接线

 危险
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确认电源开关处于 OFF 状态，且用万用表测量母线电压低于 36V 时才可进行配线操作，否则可能发生电击事故！</li> <li>● 配线人员须是专业受训人员，否则可能对设备及人身造成伤害！</li> <li>● 必须可靠接地，否则有触电发生或有火警危险！</li> </ul>

 注意
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 确认输入电源与变频器的额定值一致，否则损坏变频器！</li> <li>● 确认电机和变频器相适配，否则可能会损坏电机或引起变频器保护！</li> <li>● 不可能将电源接于 U、V、W 端子，否则损坏变频器！</li> <li>● 不可将制动电阻直接接于直流母线 (+)、(-) 上，否则引起火警！</li> </ul>

三相变频器主回路端子说明

端子标记	名称	说明
R、S、T	三相电源输入端子	交流输入三相电源连接点
(+)、(-)	直流母线正、负端子	共直流母线输入点（37KW 及以上功率变频器外置制动单元的连接点）
(+)、PB	制动电阻连接端子	30KW 及以下制动电阻连接点
P、(+)	外置电抗器连接端子	37KW 及以上功率变频器外置电抗器连接点
U、V、W	变频器输出端子	连接三相电动机
	接地端子	接地端子

配线注意事项:

- a) 输入电源 R、S、T: 变频器的输入侧接线，无相序要求。
- b) 直流母线 (+)、(-) 端子:

注意刚停电后直流母线 (+)、(-) 端子尚有残余电压，需等待 10 分钟并用万用表测量确认小于 36V 后方可接触，否则有触电的危险。

S580 系列 37KW 及以上功率变频器选用外置制动单元时，注意 (+)、(-) 极性不能接反，否

则导致变频器损坏甚至火灾。

制动单元的配线长度不应超过 10m，应使用双绞线或紧密双线并行配线。不可将制动电阻直接接在直流母线上，可能会引起变频器损坏甚至火灾。

c) 制动电阻连接端子 (+)、PB:

S580 系列 30KW 及以下功率变频器需确认已经内置制动单元的机型，其制动电阻连接端子才有。制动电阻选型参考推荐值且配线距离应小于 5m，否则可能导致变频器损坏。

d) 外置电抗器连接端子 P、(+):

37KW 及以上功率变频器直流电抗器外置连接端子，装配时把 P、(+) 端子之间的连接片去掉，电抗器接在两个端子之间。

e) 变频器输出侧 U、V、W:

变频器输出侧不可连接电容器或浪涌吸收器，否则会引起变频器经常保护甚至损坏。电机电缆过长时，由于分布电容的影响，易产生电气谐振，而引起电机绝缘破坏或产生较大漏电流使变频器过流保护。电机电缆长度大于 50m 时，建议加装输出电抗器或输出滤波器，电机电缆长度大于 100m 时，须加装交流输出电抗器。

f) 接地端子  $\oplus$ :

端子必须可靠接地，接地线阻值必须少于 10Ω。否则会导致设备工作异常甚至损坏。不可将地端子和电源零线 N 端子共用。

### 3.2.4 控制端子及接线

1. CPU500 控制回路端子布置图如下示:

(注意: CME 与 COM, OP 与 24V 之间没有短接片, 用户分别通过 JP3, JP1 来选择 CME, OP 的接线方式。)




图 3-7 CPU500 控制回路端子布置图

2. CPU500-X 控制回路端子布置图如下示:

(注意: OP 与 24V 之间没有短接片, 用户分别通过 JP1 来选择 OP 的接线方式。)




图 3-8 CPU500-X 控制回路端子布置图

3. 控制端子功能说明:

表 3-2 变频器控制端子功能说明

类别	端子符号	端子名称	功能说明
电源	10V-GND	10V 电源	向外提供 10V 电源，最大输出电流：10mA 一般用作外接电位器工作电源，电位器阻值范围：1k $\Omega$ ~ 5k $\Omega$
	24V-COM	24V 电源	向外提供 24V 电源，一般用作数字输入输出端子工作电源和外接传感器电源，最大输出电流：200mA
	OP	外部电源输入端子	出厂默认与 24V 连接，当利用外部电源驱动 S1~S8 时，JP1 不跳至任何端，OP 需与外部电源连接
模拟输入	V1-GND	模拟量输入端子 1	1、输入电压范围：DC 0V~10V 2、输入阻抗：22k $\Omega$
	V2-GND	模拟量输入端子 2	1、输入范围：DC 0V~10V/4mA~20mA，由控制板上的 JP2 跳线选择决定。 2、输入阻抗：电压输入时 22k $\Omega$ ，电流输入时 500 $\Omega$ 。
数字输入	S1-COM	数字输入 1	1、光藕隔离，兼容双极性输入 2、输入阻抗：2.4k $\Omega$ 3、电平输入时电压范围：9V~30V 4、其中 S5 还可作为高速脉冲输入，最高输入频率 100KHZ
	S2-COM	数字输入 2	
	S3-COM	数字输入 3	
	S4-COM	数字输入 4	
	S5-COM	数字输入 5	
	S6-COM	数字输入 6	
	S7-COM	数字输入 7	
	S8-COM	数字输入 8	
模拟输出	FM1-GND	模拟输出 1	由控制板上的 JP9 跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
	FM2-GND	模拟输出 2	由控制板上的 JP19 跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
数字输出	SP1-COM	数字输出	开路集电极输出/高速脉冲输出时，受功能码 H5-00 约束； 作为高速脉冲输出时，最高输出频率：100KHz； 输出电压范围：DC 0V~24V 最大输出电流：50mA
继电器输出	TA1-TB1-TC1	常闭端子 TA1-TB1 常开端子 TA1-TC1	触点驱动能力： AC 250V, 3A, COS $\phi$ =0.4。 DC 30V, 1A
	TA2-TC2	常开端子 TA2-TC2	
	TA3-TC3	常开端子 TA3-TC3	

类别	端子符号	端子名称	功能说明
辅助接口	J2	显示键盘接口	RJ45 接口，可外引。
	J4	PG 卡、通信卡接口	18 根插针，支持 5V 供电差分输入 PG 卡 1(SC-PG1-DIFF)，12V 供电 OC/推挽输入 PG 卡 2(SC-PG2-OC)、PG 卡 3(SC-PG3-OC)、通信外扩卡(SC-EXT3-485)。
	J6	LCD 键盘接口	RJ45 接口，可外引。
通信端子	485- 485+	RS485 硬件电路	支持标准 MODBUS 通信，由控制板上的 JP4 跳线选择是否连接终端电阻。

#### 4. 控制板跳线描述

跳线号	跳线位置	功能描述
JP1	短接 1、2 引脚 COM	数字输入源型接线方式，OP 与 COM 连接
	短接 2、3 引脚 24V（出厂设置）	数字输入漏型接线方式，OP 与 24V 连接
JP2	短接 1、2 引脚 V（出厂设置）	V2 模拟输入选择-电压 V
	短接 2、3 引脚 mA	V2 模拟输入选择-电流 mA
JP4	短接 1、2	通信终端电阻接入
JP5A JP5B	拨至上侧 D 端	选择双显键盘 SC-KEYD300
	拨至下侧 C 端	选择参数拷贝键盘 SC-KEYC300
JP9	短接 1、2 引脚 V（出厂设置）	FM1 输出选择-电压 V
	短接 2、3 引脚 mA	FM1 输出选择-电流 mA
JP19	短接 1、2 引脚 V（出厂设置）	FM2 输出选择-电压 V
	短接 2、3 引脚 mA	FM2 输出选择-电流 mA

#### 5. 控制端子接线说明：

##### a) 模拟输入端子：

因微弱的模拟电压信号特别容易受到外部干扰，所以一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过 20m，如图 3-9。在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯，如图 3-10。

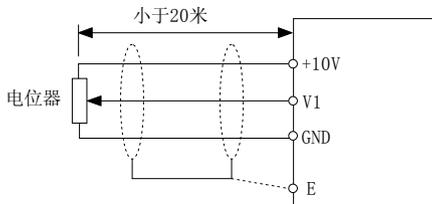


图 3-9 模拟量输入端子接线示意图

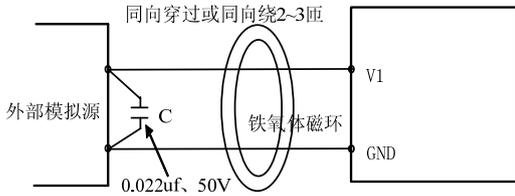


图 3-10 模拟量输入端子处理接线图

b) 数字输入端子:

一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过 20m。当选用有源方式驱动时，需对电源的串扰采取必要的滤波措施。建议选用触点控制方式。

◆ 漏型接线方式（端子给定低电平导通）

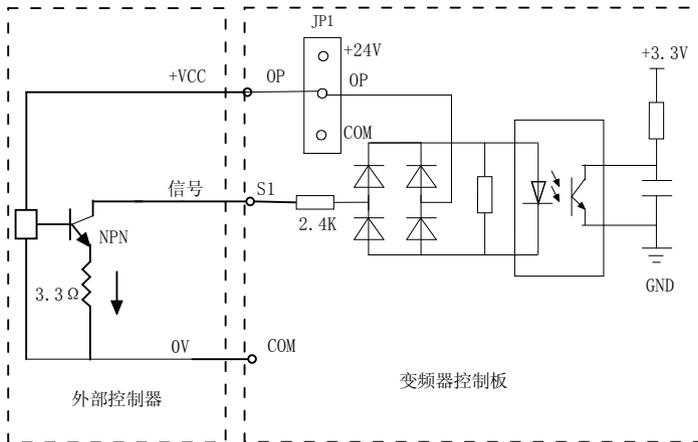


图 3-11 漏型接线方式

此方式下，端子给定低电平接通（光耦导通）。

由内部电源供电时，JP1 跳至 24V 端；

由外部电源供电时，JP1 不跳至任何端，端子 0P 需外接电源正（+VCC）。

当端子输入接通时：

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为正逻辑时，则对应端子设定的功能启用；

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为反逻辑时，则对应端子设定的功能不启用。

当端子输入未接通时：

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为正逻辑时，则对应端子设定的功能不启用；

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为反逻辑时，则对应端子设定的功能启用。

漏型接线方式，不同变频器的 S 端子不能并接使用，否则可能引起 S 端子的误动作；若需 S 端子并接（不同变频器之间），则需在 S 端子处串接二极管（阳极接 S 端子）使用，二极管需满足：

$I_F > 10\text{mA}$ 、 $U_F < 1\text{V}$ ，如下图。

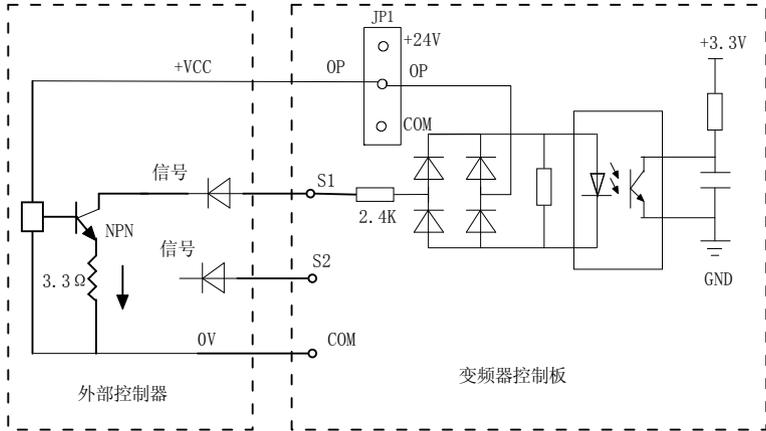


图 3-12 多台变频器 S 端子并接漏型接线方式

◆ 源型接线方式（端子给定高电平导通）

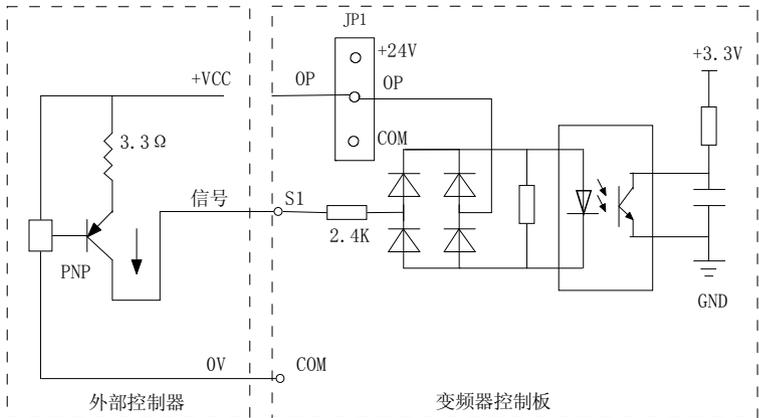


图 3-13 源型接线方式

此方式下，端子给定高电平接通（光耦导通）。

由内部电源供电时，J1 跳至 COM 端；

由外部电源供电时，J1 不跳至任何端，端子 OP 需外接电源地。

当端子输入接通时：

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为正逻辑时，则对应端子设定的功能启用；

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为反逻辑时，则对应端子设定的功能不启用。

当端子输入未接通时：

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为正逻辑时，则对应端子设定的功能不启用；

若 H4-38、H4-39 设定的对应属性为反逻辑时，则对应端子设定的功能启用。

c) 数字输出端子

当数字输出端子需要驱动继电器时，应在继电器线圈两边加装吸收二极管，否则易造成直流 24V 电源损坏，驱动能力不大于 50mA。

注意：一定要正确安装吸收二极管的极性，如图 3-12，否则当数字输出端子有输出时，马上会将直流 24V 电源烧坏。

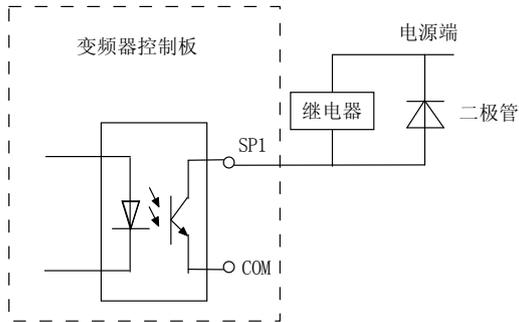


图 3-14 数字输出端子接线示意图

## 第四章 操作与显示

### 4.1 操作与显示界面介绍

通过键盘操作面板,可对变频器进行功能参数修改、变频器工作状态监控和变频器运行控制(启动、停止)等操作,其外形及功能区如下图所示:

1. 键盘 1: 双显键盘,规格型号: SC-KEYD300,需将 JP5A、JP5B 拨至上侧 D 端。

H7-03 LED 第一行运行显示选择

H7-04 LED 第一行停机显示选择

H7-00 LED 第二行常态显示选择

数字电位器可以用来设定数字频率或 PID 目标设定。

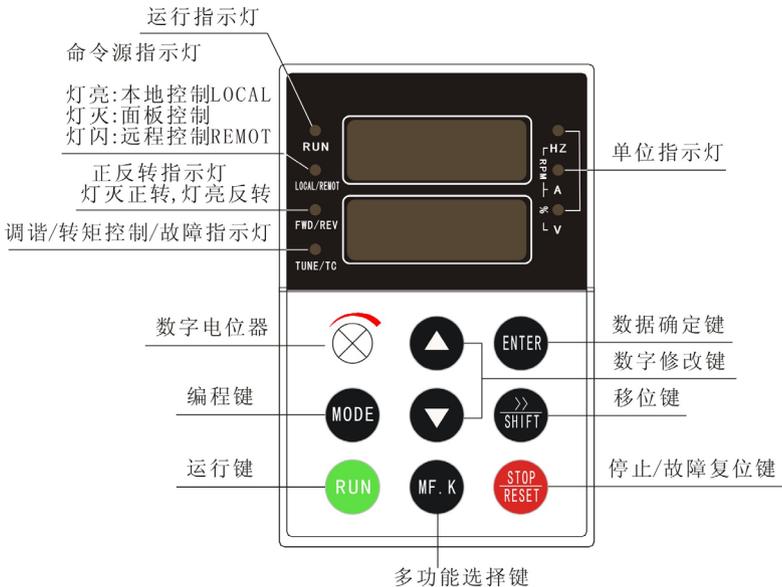


图 4-1 键盘 1 操作面板示意图

2. 键盘 2: 参数拷贝键盘,规格型号: SC-KEYC300,需将 JP5A、JP5B 拨至下侧 C 端。

参数上传: 常态界面下,先按下 MODE 键,再同时按下 MODE+▲键:将参数从控制板上传到键盘上, A 灯闪烁;

参数下载: 常态界面下,先按下 MODE 键,再同时按下, MODE+▼键:将参数从键盘下载到控制板上, V 灯闪烁。



图 4-2 键盘 2 操作面板示意图

### 3. 功能指示灯说明：

RUN：灯灭时表示变频器处于停机状态，灯亮时表示变频器处于运转状态。

LOCAL/REMO： 键盘操作、端子操作与远程操作（通信控制）指示灯，灯灭表示键盘操作控制状态，灯亮表示端子操作控制状态，灯闪烁表示处于远程通信操作控制状态。

FWD/REV： 正反转指示灯，灯亮表示处于反转状态。

TUNE/TC： 调谐/转矩控制/故障指示灯，灯亮表示处于转矩控制模式，灯慢闪表示处于调谐状态，灯快闪表示处于故障状态。

### 4. 单位指示灯：

Hz： 频率单位

A： 电流单位

V： 电压单位

RMP (Hz+A)： 转速单位

% (A+V)： 百分数

### 5. 数码显示区：

5 位 LED 显示，可显示设定频率、输出频率，各种监视数据以及报警代码等。

### 6. 键盘按键说明表：

表 4-1 按键功能表

按键	名称	功能
MODE	编程键	一级菜单进入或退出
ENTER	确认键	逐级进入菜单画面、设定参数确认
▲	递增键	数据或功能码的递增
▼	递减键	数据或功能码的递减
》 SHIFT	右移位键	在修改参数时，可以选择参数的修改位；在停机显示界面和运行显示界面下，可循环选择显示参数。
RUN	运行键	在键盘操作方式下，用于运行操作。
STOP RESET	停止/复位	运行状态时，按此键可用于停止运行操作；故障报警状态时，用该键来复位故障，该键的特性受功能码 H7-02 制约。
MF. K	多功能选择键	根据 H7-01 作功能切换选择，可定义为命令源、或方向快速切换
RUN+ STOP	自由停机快捷键	变频器运行中，同时按下这两个键时，实现自由停机。
MODE+▲	参数上传	常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下 MODE+▲键：将参数从控制板上传到键盘上，上传时 A 灯闪烁；
MODE+▼	参数下载	常态界面下，先按下 MODE 键，再同时按下，MODE+▼键：将参数从键盘下载到控制板上，下载时 V 灯闪烁；
	数字电位器	设定数字频率或 PID 目标设定

## 4.2 基本功能码查看、修改方法说明

基本功能码组即变频器的全体功能码，进入后即 I 级菜单。

S580 系列变频器的操作面板采用三级菜单结构进行参数设置等操作。三级菜单分别为：功能参数组（一级菜单）→功能码（二级菜单）→功能码设定值（三级菜单）。操作流程如图 4-3 所示。


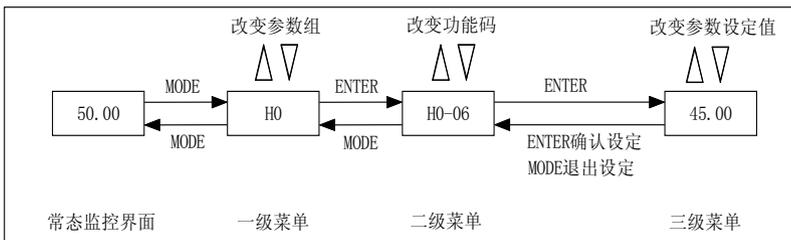


图 4-3 三级菜单操作流程图

说明：在三级菜单操作时，可按 MODE 或 ENTER 键返回二级菜单，两者的区别是按 ENTER 键将

设定参数保存后返回二级菜单，并自动转移到下一个功能码，而按 MODE 键则直接返回二级菜单，不存储参数，并返回到当功能码。

举例：将功能码 H3-14 从 10.00Hz 更改设定为 12.00Hz 的示例。

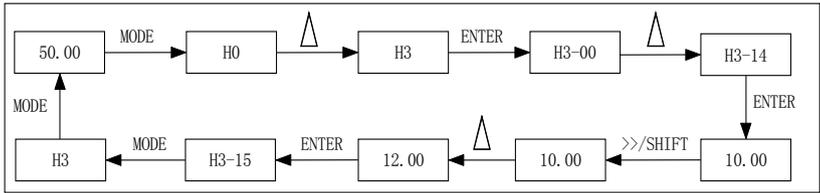

在第三级菜单状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

1. 该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等。
2. 该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改。

### 4.3 多功能按键的定义与操作

MF.K 按键的功能可以由H7-01功能码来定义，用于命令源的切换，或变频器旋转方向的切换。具体设置方法请查阅H7-01功能码的解释。

### 4.4 状态参数的查看方法

在停机或运行状态下，通过移位键“>>/SHIFT”可分别显示多种状态参数。由功能码H7-03（运行参数1）、H7-04（运行参数2）设定。按键顺序切换显示选中的参数。

在运行状态下，五个运行状态参数：运行频率，设定频率，母线电压，输出电压，输出电流为默认显示，其他参数是否显示由H7-03和H7-04功能码设定：

H7-03	LED 第一行运行显示选择	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 母线电压 3: 输出电压 4: 输出电流	17: PLC 阶段 18: HDI 输入(S5 端子)脉冲频率 (kHz) 19: 运行频率 2 (Hz) 20: 剩余运行时间	0
H7-04	LED 第一行停机显示选择	5: 输出功率 (kW) 6: 输出转矩 (%) 7: S 输入端子状态 8: D0 输出端子状态 9: V1 电压 (V)	21: V1 校正前电压 (V) 22: V2 校正前电压 (V) 23: V3 校正前电压 (V) 24: 线速度 25: 当前上电时间 (Hour)	1
H7-00	LED 第二行常态显示选择	10: V2 电压 (V) 11: V3 电压 (V) 12: 计数值 13: 长度值 14: 负载速度显示 15: PID 设定 16: PID 反馈	26: 当前运行时间 (Min) 27: HDI 输入脉冲频率 (Hz) 28: 通讯设定值 29: 编码器反馈速度 (Hz) 30: 主频率 A 显示 (Hz) 31: 辅频率 B 显示 (Hz)	4

## 4.5 变频器的起停控制

### 4.5.1 起停信号的来源选择

变频器的起停控制命令有 3 个来源，分别是面板控制、端子控制、通讯控制，通过功能参数 H0-02 选择。

H0-02	命令源选择		出厂值：0	说明
	设定范围	0	操作面板命令通道（LED 灭）	按 RUN、STOP 键起停机
	1	端子命令通道（LED 亮）	需将 S 端定义为起停命令端	
	2	通讯命令通道（LED 闪烁）	采用 MODBUS-RTU 协议	

#### 1. 面板起停控制

通过键盘操作，使功能码 H0-02=0，即为面板起停控制方式，按下键盘上 RUN 键，变频器即开始运行（RUN 指示灯点亮）；在变频器运行的状态下，按下键盘上 STOP 键，变频器即停止运行（RUN 指示灯熄灭）。

#### 2. 端子起停控制

端子起停控制方式适合采样拨动开关、电磁开关按钮作为应用系统起停的场合，也适合控制器以干接点信号控制变频器运行的电气设计。

S580 系列变频器提供了多种端子控制方式，通过功能码 H4-11 确定开关信号模式、功能码 H4-00~H4-07 确定起停控制信号的输入端口。具体设定方法，请参阅 H4-11、H4-00~H4-07 等功能码的详细解释。

例 1：要求将变频器用拨动开关作为变频器起停开关，将正转运行开关信号接 S2 端口、反转运行开关信号接 S4 端口，使用与设置的方法如下图：

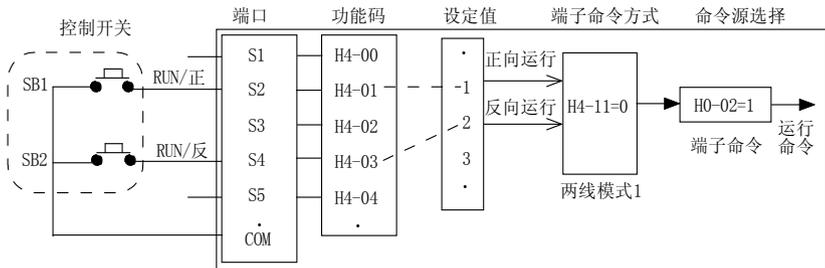


图 4-4 端子启停控制方式举例

上图控制方式中，SB1 命令开关闭合时，变频器正向运行，SB1 命令开关断开时，变频器停机；而 SB2 命令开关闭合时，变频器反向运行，SB2 命令开关断开时，变频器停机；SB1 和 SB2 同时闭合，或同时断开，变频器都会停止运行。

例 2：要求将变频器用按钮作为变频器起停开关，将启动按钮信号接 S2 端口、停止按钮信号接 S3 端口，反转运行按钮信号接 S4 端口，使用与设置的方法如下图：

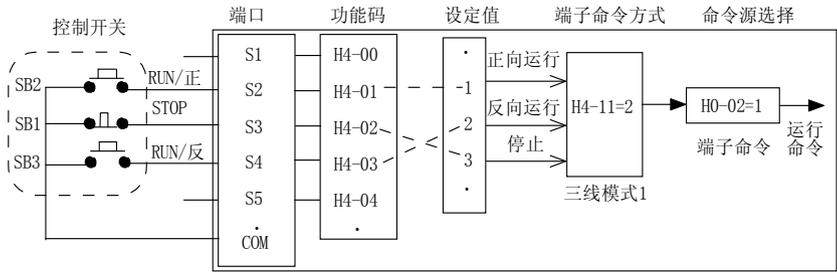


图4-5 端子启停控制方式举例

上图控制方式中，正常启动和运行中，SB1 按钮必需保持闭合，断开瞬间即使变频器停机；SB2、SB3 按钮的命令则在闭合动作沿即生效，变频器的运行状态以该 3 个按钮最后的按键动作为准。

### 3. 通讯起停控制

上位机以通讯方式控制变频器运行的应用已愈来愈多，如通过 RS485、CANlink 等网络，都可以和 S580 系列变频器进行通讯。在变频器多功能扩展口上，插入相应的通讯接口卡，并将控制命令源选择为通讯方式（H0-02=2），就可以通讯方式控制变频器的起停运行了。通讯设置相关的功能码如下图：

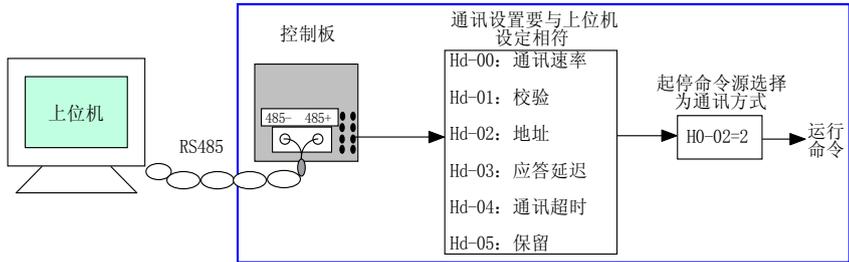


图4-6 通讯启停控制方式举例

上图中，将通讯超时时间（Hd-04）功能码设定为非 0 的数值，即启动了通讯超时故障后变频器自动停机的功能，可避免因通讯线故障，或上位机故障而导致的变频器不受控运行。在一些应用中可开启这个功能。

变频器通讯端口内置的是 MODBUS-RTU 从站协议，上位机必需以 MODBUS-RTU 主站协议才能与之通讯，具体的通讯协议相关定义，请参见手册附录。

## 4.6 电机特性参数设置与自动调谐

### 4.6.1 需要设定的电机参数

变频器以“矢量控制”（H0-01=0 或1）模式运行时，对准确的电机参数依赖性很强，这是与“VF 控制”（H0-01=2）模式的重要区别之一，要让变频器有良好的驱动性能和运行效率，变频器必须获得被控电机的准确参数。

需要的电机参数有：

电机参数	参数描述	说明
H1-00	电机类型	异步、变频异步、同步
H1-01~H1-05	电机额定功率/电压/电流/频率/转速	机型参数，手动输入
H1-06~H1-20	电机内部等效定子电阻、感抗、转子电感等	调谐参数
H1-27~H1-34	编码器参数，带传感器矢量模式需要设置	编码器参数

#### 4.6.2 电机参数的自动调谐和辨识

让变频器获得被控电机内部电气参数的方法有：动态辨识、静态辨识、手动输入电机参数等方式。

辨别方式	适用说明	辨别效果
空载动态辨别	适用于同步电机、异步电机。电机与应用系统方便脱离的场合	最佳
带载动态辨别	适用于同步电机、异步电机。电机与应用系统不方便脱离的场合	可以
静态辨识	仅适用于异步电机，电机与负载很难脱离，且不允许动态辨识运行的场合	较差
手动输入参数	仅适用于异步电机，电机与应用系统很难脱离的场合，将之前变频器成功辨识过的同型号电机参数复制输入到 H1-00~H1-10 对应功能码	可以

电机参数自动调谐步骤如下：

第一步：如果是电机可和负载完全脱开，在断电的情况下，从机械上将电机与负载部分脱离，让电机能空载自由转动。

第二步：上电后，首先将变频器命令源（H0-02）选择为操作面板命令通道。

第三步：准确输入电机的铭牌参数（如H1-00~H1-05），请按电机实际参数输入下面的参数（根据当前电机选择）：

电机选择	参数说明
电机	H1-00: 电机类型选择    H1-01: 电机额定功率 H1-02: 电机额定电压    H1-03: 电机额定电流 H1-04: 电机额定功率    H1-05: 电机额定转速

第四步：如果是异步电机，则H1-37（调谐选择）请选择2（异步机完整调谐），按ENTER 键确认，此时，键盘显示：

TUNE

然后按键盘面板上RUN 键，变频器会驱动电机加减速、正反转运行，运行指示灯点亮，辨识运行持续时间约2分钟，当上述显示信息消失，退回正常参数显示状态，表示调谐完成。

经过该完整调谐，变频器会自动算出电机的下列参数：

电机选择	参数说明
电机	H1-06: 异步电机定子电阻    H1-07: 异步电机转子电阻 H1-08: 异步电机漏感抗    H1-09: 异步电机互感抗 H1-10: 异步电机空载电流

如果电机不可和负载完全脱开，则H1-37请选择1（异步机静止调谐），然后按键盘面板上RUN键，开始电机参数的辨识操作。


## 4.7 变频器S端口的使用方法

控制板自带5个S端口，编号为S1~S5，若增加了IO扩展卡，可以增加3个S端口，此时扩展卡上的S端口编号分别为S6~S8。

S端口的内部硬件上配有24V直流检测用电源，用户只需将S端口与COM端口短接，即可给变频器输入该S的信号。

在出厂值状态下，H4-38=0000，H4-39=0000，S端口短接时为有效（逻辑1）的信号；当S端口悬空，则该S为无效（逻辑0）的信号；用户也可以改变S端口的有效模式，即S端口短接时为无效（逻辑0）的信号；当S端口悬空，则该S为有效（逻辑1）的信号，此时需要将H4-38、H4-39 对应位作修改为1即可，该两个功能码分别对应S1~S5和S6~S8的有效模式设定。

变频器对S端口的输入信号还设置了软件滤波时间（H4-10），可提高抗干扰水平。对于S1~S3输入端口，还特别提供了端口信号延迟功能，方便一些需要有延迟处理的应用：

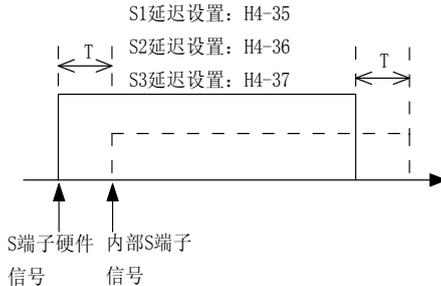

上述8个S端口的功能，可在H4-00~H4-07功能码中进行定义，每个S可从50个功能中按需求选定。具体参阅H4-00~H4-07功能码的详细说明。

硬件特性的设计，只有S5可以接受高频脉冲信号，对于需要高速脉冲计数应用的，请安排在S5端口。

## 4.8 变频器数字输出DO端口的使用方法

控制板自带四路DO输出，分别为SP1、TA1-TB1-TC1、TA2-TC2、TA3-TC3（选配）。其中SP1为晶体管型输出，可驱动24V直流低压信号回路；TA1-TB1-TC1、TA2-TC2、TA3-TC3则为继电器输出，可驱动250V交流控制回路。

通过设置功能参数H5-01到H5-05的值可以定义各路DO输出功能，可以用于指示变频器的各种工作状态、各种告警，共有约40个功能设定，以使用户实现特定的自动控制要求。具体设定值请参考H5组功能码参数详细说明。

端口名称	适用说明	辨别效果
SP1-COM	H5-00=0 时高速脉冲输入， H5-06 选择	晶体管：可输出高频脉冲 10Hz~100KHz； 驱动能力：24Vdc，50mA
	H5-00=1 时开路集电极输出， H5-01 选择	晶体管：驱动能力：24Vdc，50mA
TA1-TB1-TC1	H5-02	继电器 1：驱动能力：250Vac，3A
TA2-TC2	H5-03	继电器 2：驱动能力：250Vac，3A
TA3-TC3	H5-05	继电器 3，驱动能力：250Vac，3A

当H5-00=0时，SP1端口为高速脉冲输出工作模式，以输出脉冲的频率来指示内部运行参数的数值，读数越大，输出脉冲频率越高，100%读数时，对应100KHz。至于所要指示内部参数的属性，由H5-06功能码定义。

## 4.9 通讯控制

通讯端口的硬件通讯参数配置见Hd组功能，将通讯速率、数据格式设定成上位机一致，是能正常通讯的前提。S580系列变频器的串行口内置MODBUS-RTU从站通讯协议，上位机可通过串口查询或修改变频器功能码、各种运行状态参数、给变频器发送运行命令与运行频率等。

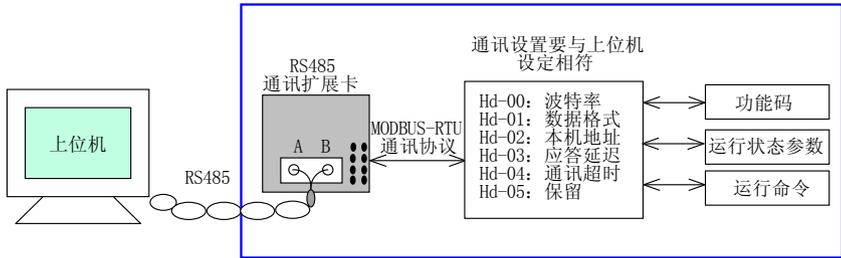


图 4-7 变频器串行通讯的使用

S580系列变频器的内部对功能码、各种运行状态参数、各种运行指令等信息，是按“寄存器参数地址”的方式组织的，上位机能进行通讯数据交互的协议定义。

## 4.10 密码设置

变频器提供了用户密码保护功能，当HP-00设为非零时，即为用户密码，退出功能码编辑状态密码保护即生效，再次按MODE键，将显示“----”，必须正确输入用户密码，才能进入普通菜单，否则无法进入。

若要取消密码保护功能，只有通过密码进入，并将HP-00设为0才行。

## 第五章 功能参数表

HP-00 设为非 0 值，即设置了参数保护密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将 HP-00 设为 0。

H 组是基本功能参数，d 组是监视功能参数。功能表中符号说明如下：

“√”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；

“×”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；

“○”：表示该参数是实际检测记录值，不能更改；

基本功能参数简表：

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H0 基本功能组				
H0-00	保留			
H0-01	电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC) 2: V/F 控制	2	×
H0-02	命令源选择	0: 操作面板命令通道 (LED 灭) 1: 端子命令通道 (LED 亮) 2: 通讯命令通道 (LED 闪烁)	0	√
H0-03	主频率源 A 选择	0: 数字设定 (预置频率 H0-08, UP/ DOWN 可修改, 掉电不记忆) 1: 数字设定 (预置频率 H0-08, UP/ DOWN 可修改, 掉电记忆) 2: V1 3: V2 4: V3 5: HDI 脉冲设定 (S5) 6: 多段指令 7: 简易 PLC 8: PID 9: 通讯给定	0	×
H0-04	辅助频率源 B 选择	同 H0-03 (主频率源 A 选择)	0	×
H0-05	叠加时辅助频率源 B 范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于频率源 A	0	√
H0-06	叠加时辅助频率源 B 范围	0%~150%	100%	√
H0-07	频率源叠加选择	个位: 频率源选择 0: 主频率源 A 1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定) 2: 主频率源 A 与辅助频率源 B 切换 3: 主频率源 A 与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源 B 与主辅运算结果切换	00	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		十位：频率源主辅运算关系 0: A+B 1: A-B 2: Max(A, B) 3: Min(A, B)		
H0-08	预置频率	0.00Hz~最大频率(H0-10)	50.00Hz	√
H0-09	运行方向	0: 方向一致 1: 方向相反	0	√
H0-10	最大频率	50.00Hz~3200Hz	50.00Hz	×
H0-11	上限频率源	0: H0-12 设定 1: V1 2: V2 3: V3 4: HDI 脉冲设定 5: 通讯给定	0	×
H0-12	上限频率	下限频率 H0-14~最大频率 H0-10	50.00Hz	√
H0-13	上限频率偏置	0.00Hz~最大频率 H0-10	0.00Hz	√
H0-14	下限频率	0.00Hz~上限频率 H0-12	0.00Hz	√
H0-15	载波频率	0.5kHz~16.0kHz	机型确定	√
H0-16	载波频率随温度调整	0: 否; 1: 是	1	√
H0-17	加速时间 1	0.00s~65000s	机型确定	√
H0-18	减速时间 1	0.00s~65000s	机型确定	√
H0-19	加减速时间单位	0: 1 秒 1: 0.1 秒 2: 0.01 秒	1	×
H0-21	叠加时辅助频率源偏置频率	0.00Hz~最大频率 H0-10	0.00Hz	√
H0-22	频率指令分辨率	1: 0.1Hz 2: 0.01Hz	2	×
H0-23	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	√
H0-24	保留			
H0-25	加减速时间基准频率	0: 最大频率(H0-10) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	×
H0-26	运行时频率指令 UP/DOWN 基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	×
H0-27	命令源捆绑频率源	个位：操作面板命令绑定频率源选择 0: 无绑定 1: 数字设定频率 2: V1	0000	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		3: V2 4: V3 5: HDI 脉冲设定 (S5) 6: 多段速 7: 简易 PLC 8: PID 9: 通讯给定 十位: 端子命令绑定频率源选择 百位: 通讯命令绑定频率源选择 千位: 自动运行绑定频率源选择		
H1 组 电机参数				
H1-00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机	0	×
H1-01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	×
H1-02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	×
H1-03	电机额定电流	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	机型确定	×
H1-04	电机额定频率	0.01Hz~最大频率	机型确定	×
H1-05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	×
H1-06	异步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	×
H1-07	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	调谐参数	×
H1-08	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	×
H1-09	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH~655.35mH (变频器功率>55kW)	调谐参数	×
H1-10	异步电机空载电流	0.01A~H1-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A~H1-03 (变频器功率>55kW)	调谐参数	×
H1-27	编码器线数	1~65535	1024	×
H1-28	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 1~4: 保留	0	×
H1-30	ABZ 增量编码器 AB 相序	0: 正向 1: 反向	0	×
H1-31	编码器安装角	0.0° ~359.9°	0.0°	×
H1-32 ~ H1-34	保留			
H1-36	速度反馈 PG 断线检测时间	0.0: 不动作 0.1s~10.0s	0.0	×

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H1-37	调谐选择	0: 无操作 1: 异步机静止调谐 2: 异步机完整调谐	0	×
H2 组 机矢量控制参数				
H2-00	速度环比例增益 1	1~100	30	√
H2-01	速度环积分时间 1	0.01s~10.00s	0.50s	√
H2-02	切换频率 1	0.00~H2-05	5.00Hz	√
H2-03	速度环比例增益 2	1~100	20	√
H2-04	速度环积分时间 2	0.01s~10.00s	1.00s	√
H2-05	切换频率 2	H2-02~最大频率	10.00Hz	√
H2-06	矢量控制转差增益	50%~200%	100%	√
H2-07	速度环滤波时间常数	0.000s~0.100s	0.000s	√
H2-08	矢量控制过励磁增益	0~200	64	√
H2-09	速度控制方式下转矩上限源	0: 功能码 H2-10 设定 1: V1 2: V2 3: V3 4: HDI 脉冲设定 5: 通讯给定 6: MIN (V1, V2) 7: MAX (V1, V2) 1-7 选项的满量程对应 H2-10	0	√
H2-10	速度控制方式下转矩上限数字设定	0.0%~200.0%	150.0%	√
H2-13	励磁调节比例增益	0~60000	2000	√
H2-14	励磁调节积分增益	0~60000	1300	√
H2-15	转矩调节比例增益	0~60000	2000	√
H2-16	转矩调节积分增益	0~60000	1300	√
H2-17	速度环积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效	0	√
H3 组 V/F 控制参数				
H3-00	VF 曲线设定	0: 直线 V/F 1: 多点 V/F 2: 平方 V/F 3: 1.2 次方 V/F 4: 1.4 次方 V/F 6: 1.6 次方 V/F 8: 1.8 次方 V/F 9: 保留 10: VF 完全分离模式	0	×

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		11: VF 半分离模式		
H3-01	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	√
H3-02	转矩提升截止频率	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	×
H3-03	多点 VF 频率点 1	0.00Hz~H3-05	0.00Hz	×
H3-04	多点 VF 电压点 1	0.0%~100.0%	0.0%	×
H3-05	多点 VF 频率点 2	H3-03~H3-07	0.00Hz	×
H3-06	多点 VF 电压点 2	0.0%~100.0%	0.0%	×
H3-07	多点 VF 频率点 3	H3-05~电机额定频率 (H1-04)	0.00Hz	×
H3-08	多点 VF 电压点 3	0.0%~100.0%	0.0%	×
H3-09	VF 转差补偿增益	0.0%~200.0%	0.0%	√
H3-10	VF 过励磁增益	0~200	64	√
H3-11	VF 振荡抑制增益	0~100	机型确定	√
H3-13	VF 分离的电压源	0: 数字设定 (H3-14) 1: V1 2: V2 3: V3 4: HDI 脉冲设定 (S5) 5: 多段指令 6: 简易 PLC 7: PID 8: 通讯给定 注: 100.0%对应电机额定电压	0	√
H3-14	VF 分离的电压数字设定	0V~电机额定电压	0V	√
H3-15	AVR 自动稳压	0: 无效 1: 全程有效 2: 只在减速时无效	0	√
<b>H4 组 输入端子</b>				
H4-00	S1 端子功能选择	0: 无功能 1: 正转运行 (FWD) 2: 反转运行 (REV) (设定为 1, 2 时需配合 H4-11 使用) 3: 三线式运行控制 4: 正转点动 (FJOG) 5: 反转点动 (RJOG) 6: 端子 UP 7: 端子 DOWN 8: 自由停车 9: 故障复位 (RESET) 10: 运行暂停	1	×
H4-01	S2 端子功能选择		2	×
H4-02	S3 端子功能选择		9	×
H4-03	S4 端子功能选择		12	×
H4-04	S5 端子功能选择		13	×
H4-05	S6 端子功能选择			
			14	×

H4-06	S7 端子功能选择	11: 外部故障常开输入 12: 多段指令端子 1	0	×
H4-07	S8 端子功能选择	13: 多段指令端子 2 14: 多段指令端子 3	0	×
H4-08	保留	15: 多段指令端子 4 16: 加减速时间选择端子 1 17: 加减速时间选择端子 2 18: 频率源切换 19: UP/DOWN 设定清零 (端子、键盘) 20: 控制命令切换端子 1 21: 加减速禁止 22: PID 暂停 23: PLC 状态复位 24: 摆频暂停 25: 计数器输入 26: 计数器复位 27: 长度计数输入 28: 长度复位 29: 转矩控制禁止	0	×
H4-09	保留	30: HDI (脉冲) 频率输入 (仅对 S5 有效) 31: 保留 32: 立即直流制动 33: 外部故障常闭输入 34: 频率修改使能 35: PID 作用方向取反 36: 外部停车端子 1 37: 控制命令切换端子 2 38: PID 积分暂停 39: 频率源 A 与预置频率切换 40: 频率源 B 与预置频率切换 41: 保留 42: 保留 43: PID 参数切换 44: 用户自定义故障 1 45: 用户自定义故障 2 46: 速度控制/转矩控制切换 47: 紧急停车 48: 外部停车端子 2 49: 减速直流制动 50: 本次运行时间清零 51: 松闸反馈 52: 抱闸反馈 53-59: 保留	0	×

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H4-10	S 输入端子滤波时间	0.000s~1.000s	0.010s	√
H4-11	端子命令方式	0: 两线式 1 1: 两线式 2 2: 三线式 1 3: 三线式 2	0	×
H4-12	端子 UP/DOWN 变化率	0.001Hz/s~65.535Hz/s	1.00Hz/s	√
H4-13	V 曲线 1 最小输入	0.00V~H4-15	0.00V	√
H4-14	V 曲线 1 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	√
H4-15	V 曲线 1 最大输入	H4-13~+10.00V	10.00V	√
H4-16	V 曲线 1 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	√
H4-17	V1 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	√
H4-18	V 曲线 2 最小输入	0.00V~H4-20	0.00V	√
H4-19	V 曲线 2 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	√
H4-20	V 曲线 2 最大输入	H4-18~+10.00V	10.00V	√
H4-21	V 曲线 2 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	√
H4-22	V2 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	√
H4-23	V 曲线 3 最小输入	-10.00V~H4-25	-10.00V	√
H4-24	V 曲线 3 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-100.0%	√
H4-25	V 曲线 3 最大输入	H4-23~+10.00V	10.00V	√
H4-26	V 曲线 3 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	√
H4-27	V3 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	√
H4-28	HDI 最小输入	0.00kHz~H4-30	0.00kHz	√
H4-29	HDI 最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0%	√
H4-30	HDI 最大输入	H4-28~100.00kHz	50.00kHz	√
H4-31	HDI 最大输入设定	-100.0%~100.0%	100.0%	√
H4-32	HDI 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	√
H4-33	保留			
H4-34	V 低于最小输入设定选择	个位: V1 低于最小输入设定选择 0: 对应最小输入设定 1: 0.0% 十位: V2 低于最小输入设定选择, 同上 百位: V3 低于最小输入设定选择, 同上	000	√
H4-35	S1 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	×
H4-36	S2 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	×

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H4-37	S3 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	×
H4-38	S 输入端子有效模式选择 1	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: S1 十位: S2 百位: S3 千位: S4 万位: S5	00000	×
H4-39	S 输入端子有效模式选择 2	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: S6 十位: S7 百位: S8 千位: 保留 万位: 保留	00000	×
H5 组 输出端子				
H5-00	SP1 端子输出模式选择	0: 脉冲输出 (HDO) 1: 开路集电极输出 (SP1)	0	√
H5-01	控制板 SP1 开路集电极输出功能选择	0: 无输出 1: 变频器运行中 2: 故障输出 (故障停机) 3: 频率水平检测 FDT1 输出	0	√
H5-02	继电器 1 功能选择 (TA1-TB1-TC1)	4: 频率到达 5: 零速运行中 (停机时不输出) 6: 电机过载预警报警 7: 变频器过载预警报警	2	√
H5-03	继电器 2 输出功能选择 (TA2-TC2)	8: 设定记数值到达 9: 指定记数值到达 10: 长度到达 11: PLC 循环完成	43	√
H5-04	保留	12: 累计运行时间到达 13: 频率限定中 14: 转矩限定中 15: 运行准备就绪		
H5-05	继电器 3 (选配) 输出功能选择 (TA3-TC3)	16: V1>V2 17: 上限频率到达 18: 下限频率到达 (运行有关) 19: 欠压状态输出 20: 通讯设定 21: 定位完成 (保留) 22: 定位接近 (保留)	44	√

		23: 零速运行中 2 (停机时也输出) 24: 累计上电时间到达 25: 频率水平检测 FDT2 输出 26: 频率 1 到达输出 27: 频率 2 到达输出 28: 电流 1 到达输出 29: 电流 2 到达输出 30: 定时到达输出 31: V1 输入超限 32: 掉载中 33: 反向运行中 34: 零电流状态 35: 模块温度到达 36: 输出电流超限 37: 下限频率到达 (停机也输出) 38: 告警输出 (继续运行) 39: 电机过温预警 40: 本次运行时间到达 41: 故障输出 (为自由停机的故障且欠压不输出) 43: 制动器控制 44: 电机风扇控制		
H5-06	HDO 高速脉冲输出功能选择	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 输出电流 3: 输出转矩 (转矩绝对值) 4: 输出功率 5: 输出电压	0	√
H5-07	FM1 模拟输出功能选择	6: HDI 高速脉冲输入 (S5 端子, 100.%对应 100.0kHz) 7: V1 8: V2 9: V3 (扩展卡) 10: 长度	0	√
H5-08	FM2 模拟输出功能选择	11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0%对应 1000.0A) 15: 输出电压 (100.0%对应 1000.0V) 16: 输出转矩 (转矩实际值)	1	√
H5-09	HDO 输出最大频率	0.01kHz~100.00kHz	50.00kHz	√
H5-10	FM1 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H5-09	HDO 输出最大频率	0.01kHz~100.00kHz	50.00kHz	√
H5-10	FM1 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	√
H5-11	FM1 增益	-10.00~+10.00	1.00	√
H5-12	FM2 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	√
H5-13	FM2 增益	-10.00~+10.00	1.00	√
H5-17	SP1 开路集电极输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	√
H5-18	控制板继电器 1 TA1-TB1-TC1 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	√
H5-19	扩展卡继电器 2 TA2-TC2 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	√
H5-20	保留			
H5-21	扩展卡继电器 3 TA3-TC3 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	√
H5-22	D0 输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: SP1 十位: TA1-TB1-TC1 百位: TA2-TC2 千位: 保留 万位: TA3-TC3	00000	√
H6 组 启停控制				
H6-00	启动方式	0: 直接启动 1: 速度跟踪再启动 2: 预励磁启动 (交流异步机)	0	√
H6-01	转速跟踪方式	0: 从停机频率开始 1: 从零速开始 2: 从最大频率开始	0	×
H6-02	转速跟踪快慢	1~100	20	√
H6-03	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	√
H6-04	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0s	×
H6-05	启动直流制动电流/预励磁电流	0%~100%	0%	×
H6-06	启动直流制动时间/预励磁时间	0.0s~100.0s	0.0s	×
H6-07	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速 A 2: S 曲线加减速 B	0	×
H6-08	S 曲线开始段时间比例	0.0%~(100.0%-H6-09)	30.0%	×
H6-09	S 曲线结束段时间比例	0.0%~(100.0%-H6-08)	30.0%	×
H6-10	停机方式	0: 减速停车 1: 自由停车	0	√
H6-11	停机直流制动起始频率	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	√
H6-12	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0s	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H6-13	停机直流制动电流	0%~100%	0%	√
H6-14	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	√
H6-15	制动使用率	0%~100%	100%	√
H7 组 键盘与显示				
H7-00	LED 第二行常态显示选择 (仅对 SC-KEYD300 双显键盘有效)	同 H7-03、H7-04 参数定义	4	√
H7-01	MF.K 键功能选择	0: MF.K 无效 1: 操作面板命令通道与远程命令通道 (端子命令通道或通讯命令通道) 切换 2: 正反转切换 3: 正转点动 4: 反转点动	0	×
H7-02	STOP/RESET 键功能	0: 只在键盘操作方式下, STOP/RESET 键停机功能有效 1: 在任何操作方式下, STOP/RESET 键停机功能均有效	1	√
H7-03	LED 第一行运行显示选择	00: 运行频率 01: 设定频率 02: 母线电压 03: 输出电压 04: 输出电流 05: 输出功率 (kW) 06: 输出转矩 (%) 07: S 输入端子状态 08: D0 输出端子状态 09: V1 电压 (V) 10: V2 电压 (V) 11: V3 电压 (V)	0	√
H7-04	LED 第一行停机显示选择	12: 计数值 13: 长度值 14: 负载速度显示 15: PID 设定 16: PID 反馈 17: PLC 阶段 18: HDI 输入 (S5 端子) 脉冲频率 (kHz) 19: 运行频率 2 (Hz) 20: 剩余运行时间 21: V1 校正前电压 (V) 22: V2 校正前电压 (V)	1	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		23: V3 校正前电压 (V) 24: 线速度 25: 当前上电时间 (Hour) 26: 当前运行时间 (Min) 27: HDI 输入脉冲频率 (Hz) 28: 通讯设定值 29: 编码器反馈速度 (Hz) 30: 主频率 A 显示 (Hz) 31: 辅频率 B 显示 (Hz)		
H7-05	保留			
H7-06	负载速度显示系数	0.0001~6.5000	1.0000	√
H7-07	逆变器模块散热器温度	0.0°C~100.0°C	-	○
H7-08	保留		-	○
H7-09	累计运行时间	0h~65535 小时	-	○
H7-10	制动电压动作点	100%~160%	120%	√
H7-11	软件版本号	-	-	○
H7-12	负载速度显示小数点位数	0: 0 位小数位 1: 1 位小数位 2: 2 位小数位 3: 3 位小数位	1	√
H7-13	累计上电时间	0h~65535h	-	○
H7-14	累计耗电量	0kw.H~65535kw.H	-	○
H8 组 辅助功能				
H8-00	点动运行频率	0.00Hz~最大频率	2.00Hz	√
H8-01	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	√
H8-02	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	√
H8-03	加速时间 2	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-04	减速时间 2	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-05	加速时间 3	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-06	减速时间 3	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-07	加速时间 4	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-08	减速时间 4	0.0s~6500.0s	机型确定	√
H8-09	跳跃频率 1	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	√
H8-10	跳跃频率 2	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	√
H8-11	跳跃频率幅度	0.00Hz~最大频率	0.01Hz	√
H8-12	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0s	√
H8-13	反转控制禁止	0: 允许 1: 禁止	0	√
H8-14	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H8-15	下垂控制	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	√
H8-16	设定累计上电到达时间	0h~65000h	0h	√
H8-17	设定累计运行到达时间	0h~65000h	0h	√
H8-18	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	1	√
H8-19	频率检测值 (FDT1)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	√
H8-20	频率检测滞后值 (FDT1)	0.0%~100.0% (FDT1 电平)	5.0%	√
H8-21	频率到达检出宽度	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	√
H8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	√
H8-25	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	√
H8-26	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	0.00Hz~最大频率	0.00Hz	√
H8-27	端子点动优先	0: 无效 1: 有效	0	√
H8-28	频率检测值 (FDT2)	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	√
H8-29	频率检测滞后值 (FDT2)	0.0%~100.0% (FDT2 电平)	5.0%	√
H8-30	任意到达频率检测值 1	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	√
H8-31	任意到达频率检出宽度 1	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	√
H8-32	任意到达频率检测值 2	0.00Hz~最大频率	50.00Hz	√
H8-33	任意到达频率检出宽度 2	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	√
H8-34	零电流检测水平	0.0%~300.0% 100.0%对应电机额定电流	5.0%	√
H8-35	零电流检测延迟时间	0.01s~600.00s	0.10s	√
H8-36	输出电流超限值	0.0% (不检测) 0.1%~300.0% (电机额定电流)	200.0%	√
H8-37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s~600.00s	0.00s	√
H8-38	任意到达电流 1	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	√
H8-39	任意到达电流 1 宽度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.0%	√
H8-40	任意到达电流 2	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	√
H8-41	任意到达电流 2 宽度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.0%	√
H8-42	定时功能选择	0: 无效 1: 有效	0	√
H8-43	定时运行时间选择	0: H8-44 设定 1: V1 2: V2 3: V3 模拟输入量程对应 H8-44	0	√
H8-44	定时运行时间	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	√
H8-45	V1 输入电压保护值下限	0.00V~H8-46	3.10V	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H8-46	V1 输入电压保护值上限	H8-45~10.00V	6.80V	√
H8-47	模块温度到达	0℃~100℃	75℃	√
H8-48	唤醒压力偏差	0.0%~100.0%	50.0%	√
H8-49	保留			
H8-50	唤醒延迟时间	0.0s~6500.0s	30.0s	√
H8-51	休眠频率	0.00Hz~ 最大频率 (H0-10)	0.00Hz	√
H8-52	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	120.0s	√
H8-53	本次运行到达时间设定	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	√
<b>H9 组 故障与保护</b>				
H9-00	电机过载保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	√
H9-01	电机过载保护系数	20%~120%	100%	√
H9-02	电机过载预警系数	50%~100%	80%	√
H9-03	过压失速增益	0~100	5	√
H9-04	过压失速保护电压	120%~150%	135%	√
H9-05	过流失速增益	0~100	30	√
H9-06	过流失速保护电流	100%~210%	200%	√
H9-07	上电对地短路保护选择	0: 无效 1: 有效	0	√
H9-09	故障自动复位次数	0~20	0	√
H9-10	故障自动复位期间故障 DO 输出端子动作选择	0: 不动作 1: 动作	0	√
H9-11	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0s	√
H9-12	输入缺相\ 接触器吸合保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	√
H9-13	输出缺相保护选择	0: 禁止 1: 允许	1	√
H9-14	第一次故障类型	0: 无故障 1: IGBT 短路故障 2: 加速过电流 3: 减速过电流	—	○
H9-15	第二次故障类型	4: 恒速过电流 5: 加速过电压 6: 减速过电压 7: 恒速过电压	—	○
H9-16	第三次 (最近一次) 故障类型	8: 缓冲电阻过载 9: 欠压 10: 变频器过载 11: 电机过载 12: 输入缺相 13: 输出缺相 14: 模块过热	—	○

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		15: 外部故障 16: 通讯异常 17: 接触器异常 18: 电流检测异常 19: 电机调谐异常 20: 编码器 PG 卡异常 21: 参数读写异常 22: 变频器硬件异常 23: 电机对地短路 24-25: 保留 26: 运行时间到达 27: 用户自定义故障 1 28: 用户自定义故障 2 29: 上电时间到达 30: 掉载 31: 运行时 PID 反馈丢失 40: 快速限流超时 41: 运行时切换电机 42: 速度偏差过大 43: 电机超速 45: 电机过温 51: 初始位置错误		
H9-17	第三次（最近一次） 故障时频率	—	—	○
H9-18	第三次（最近一次） 故障时电流	—	—	○
H9-19	第三次（最近一次） 故障时母线电压	—	—	○
H9-20	第三次（最近一次） 故障时输入端子状态	—	—	○
H9-21	第三次（最近一次） 故障时输出端子状态	—	—	○
H9-22	第三次（最近一次） 故障时变频器状态	—	—	○
H9-23	第三次（最近一次） 故障时上电时间	—	—	○
H9-24	第三次（最近一次） 故障时运行时间	—	—	○
H9-27	第二次故障时频率	—	—	○
H9-28	第二次故障时电流	—	—	○
H9-29	第二次故障时母线电压	—	—	○
H9-30	第二次故障时输入端子状态	—	—	○
H9-31	第二次故障时输出端子状态	—	—	○

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
H9-32	第二次故障时变频器状态	—	—	○
H9-33	第二次故障时上电时间	—	—	○
H9-34	第二次故障时运行时间	—	—	○
H9-37	第一次故障时频率	—	—	○
H9-38	第一次故障时电流	—	—	○
H9-39	第一次故障时母线电压	—	—	○
H9-40	第一次故障时输入端子状态	—	—	○
H9-41	第一次故障时输出端子状态	—	—	○
H9-42	第一次故障时变频器状态	—	—	○
H9-43	第一次故障时上电时间	—	—	○
H9-44	第一次故障时运行时间	—	—	○
H9-47	故障保护动作选择 1	个位：电机过载（11） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：输入缺相（12） 百位：输出缺相（13） 千位：外部故障（15） 万位：通讯异常（16）	00000	√
H9-48	故障保护动作选择 2	个位：编码器 PG 卡异常（20） 0：自由停车 十位：功能码读写异常（21） 0：自由停车 1：按停机方式停机 百位：保留 千位：保留 万位：运行时间到达（26）	00000	√
H9-49	故障保护动作选择 3	个位：用户自定义故障 1（27） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 十位：用户自定义故障 2（28） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 百位：上电时间到达（29） 0：自由停车 1：按停机方式停机 2：继续运行 千位：掉载（30） 0：自由停车	00000	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		1: 减速停车 2: 减速到电机额定频率的 7%继续运行, 不掉载时自动恢复到设定频率运行 万位: 运行时 PID 反馈丢失 (31) 0: 自由停车 1: 按停机方式停机 2: 继续运行		
H9-50	故障保护动作选择 4	个位: 速度偏差过大 (42) 0: 自由停车 1: 按停机方式停机 2: 继续运行 十位: 电机超速度 (43) 百位: 初始位置错误 (51)	00000	√
H9-54	故障时继续运行频率选择	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常备用频率运行	0	√
H9-55	异常备用频率	0.0%~100.0% (100.0%对应最大频率 H0-10)	100.0%	√
H9-56	电机温度传感器类型	0: 无温度传感器 1: PT100	0	√
H9-57	电机过热保护阈值	0℃~200℃	110℃	√
H9-58	电机过热预警报警阈值	0℃~200℃	90℃	√
H9-59	瞬时停电动作选择	0: 无效 1: 减速 2: 减速停机	0	√
H9-60	瞬时动作暂停判断电压	80.0%~100.0%	90.0%	√
H9-61	瞬时停电电压回升判断时间	0.00s~100.00s	0.50s	√
H9-62	瞬时停电动作判断电压	60.0%~100.0% (标准母线电压)	80.0%	√
H9-63	掉载保护选择	0: 无效 1: 有效	0	√
H9-64	掉载检测水平	0.0~100.0%	10.0%	√
H9-65	掉载检测时间	0.0~60.0s	1.0s	√
H9-67	过速度检测值	0.0%~50.0% (最大频率)	20.0%	√
H9-68	过速度检测时间	0.0s 不检测 0.1~60.0s	1.0s	√
H9-69	速度偏差过大检测值	0.0%~50.0% (最大频率)	20.0%	√
H9-70	速度偏差过大检测时间	0.0s 不检测 0.1s~60.0s	5.0s	√
HA 组 PID 功能				
HA-00	PID 给定源	0: HA-01 设定 1: V1	0	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		2: V2 3: V3 4: HDI 脉冲设定 (S5) 5: 通讯给定 6: 多段指令给定		
HA-01	PID 数值给定	0.0%~100.0%	50.0%	√
HA-02	PID 反馈源	0: V1 1: V2 2: V3 3: V1-V2 4: HDI 脉冲设定 (S5) 5: 通讯给定 6: V1+V2 7: MAX ( V1 ,  V2 ) 8: MIN ( V1 ,  V2 )	0	√
HA-03	PID 作用方向	0: 正作用 1: 反作用	0	√
HA-04	PID 给定反馈量程	0~65535	1000	√
HA-05	比例增益 Kp1	0.0~100.0	20.0	√
HA-06	积分时间 Ti1	0.01s~10.00s	2.00s	√
HA-07	微分时间 Td1	0.000s~10.000s	0.000s	√
HA-08	PID 反转截止频率	0.00~最大频率	0.00Hz	√
HA-09	PID 偏差极限	0.0%~100.0%	0.0%	√
HA-10 ~ HA-24	保留			
HA-25	PID 积分属性	个位: 积分分离 0: 无效 1: 有效 十位: 输出到限值后是否停止积分 0: 继续积分 1: 停止积分	00	√
HA-26	PID 反馈丢失检测值	0.0%: 不判断反馈丢失 0.1%~100.0%	0.0%	√
HA-27	保留			
<b>Hd 组 通讯参数</b>				
Hd-00	波特率	个位: MODBUS 0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS	6005	√

功能码	名称	设定范围	出厂值	更改
		4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS 9: 115200BPS 十位: 保留 百位: 保留 千位: CANlink 波特率 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1M		
Hd-01	MODBUS 数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 无校验 8-N-1 (MODBUS 有效)	0	√
Hd-02	本机地址	1~247, 0 为广播地址	1	√
Hd-03	应答延迟	0ms~20ms (MODBUS 有效)	2	√
Hd-04	通讯超时时间	0.0 (无效) 0.1s~60.0s (MODBUS 有效)	0.0	√
Hd-05	保留			
Hd-06	通讯读取电流分辨率	0: 0.01A 1: 0.1A	0	√
<b>HP 组 功能管理</b>				
HP-00	用户密码	0~65535	0	√
HP-01	参数初始化	00: 无操作 01: 恢复出厂参数, 不包括电机参数 02: 清除记录信息 04: 备份用户当前参数 05: 恢复用户备份参数	0	×
HP-02	485 隔离通讯扩展卡安装选择	0: 未安装 1: 已安装	0	√
HP-03	PG 扩展卡安装选择	0: 未安装 1: 已安装	0	√
HP-04	功能码修改属性	0: 可修改 1: 不可修改	0	√

监视参数简表：

功能码	名称	最小单位	通讯地址
d0 组 基本监视参数			
d0-00	运行频率 (Hz)	0.01Hz	7000H
d0-01	设定频率 (Hz)	0.01Hz	7001H
d0-02	母线电压 (V)	0.1V	7002H
d0-03	输出电压 (V)	1V	7003H
d0-04	输出电流 (A)	0.01A	7004H
d0-05	输出功率 (kW)	0.1kW	7005H
d0-06	输出转矩 (%)	0.1%	7006H
d0-07	S 端子输入状态	1	7007H
d0-08	D0 端子输出状态	1	7008H
d0-09	V1 电压 (V)	0.01V	7009H
d0-10	V2 电压 (V)	0.01V	700AH
d0-11	V3 电压 (V)	0.01V	700BH
d0-12	计数值	1	700CH
d0-13	长度值	1	700DH
d0-14	负载速度显示	1	700EH
d0-15	PID 设定	1	700FH
d0-16	PID 反馈	1	7010H
d0-17	PLC 阶段	1	7011H
d0-18	HDI 输入脉冲频率 (Hz)	0.01kHz	7012H
d0-19	反馈速度 (单位 0.01Hz)	0.01Hz	7013H
d0-20	剩余运行时间	0.1Min	7014H
d0-21	V1 校正前电压	0.001V	7015H
d0-22	V2 校正前电压	0.001V	7016H
d0-23	V3 校正前电压	0.001V	7017H
d0-24	线速度	1m/Min	7018H
d0-25	当前上电时间	1Min	7019H

d0-26	当前运行时间	0.1Min	701AH
d0-27	HDI 输入脉冲频率	1Hz	701BH
d0-28	通讯设定值	0.01%	701CH
d0-29	编码器反馈速度	0.01Hz	701DH
d0-30	主频率 A 显示	0.01Hz	701EH
d0-31	辅频率 B 显示	0.01Hz	701FH
d0-32	保留		
d0-33	同步机转子位置	0.1°	7021H
d0-34	电机温度值	1°C	7022H
d0-35	目标转矩 (%)	0.1%	7023H
d0-36	旋变位置	1	7024H
d0-37	功率因素角度	0.1°	7025H
d0-38	ABZ 位置	1	7026H
d0-39	VF 分离目标电压	1V	7027H
d0-40	VF 分离输出电压	1V	7028H
d0-41	S 端子输入状态直观显示	1	7029H
d0-42	D0 端子输出状态直观显示	1	702AH
d0-43	S 端子功能状态直观显示 1 (功能 01-功能 40)	1	702BH
d0-44	S 端子功能状态直观显示 2 (功能 41-功能 80)	1	702CH
d0-45	多段速阶段		702DH
d0-46	显示变频器额定电流	1A	
d0-58	保留		703AH
d0-59	设定频率 (%)	0.01%	703BH
d0-60	运行频率 (%)	0.01%	703CH
d0-61	变频器状态	1	703DH
d0-62	当前故障编码	1	703EH
d0-63	保留	-	
d0-64	保留	-	
d0-65	转矩上限	0.01%	7041H

## 第六章 参数说明

### H0 组 基本功能组

H0-01	电机控制方式		出厂值	2
	设定范围	0	无速度传感器矢量控制（SVC）	
		1	有速度传感器矢量控制（FVC）	
		2	V/F 控制	

#### 0: 无速度传感器矢量控制

指开环矢量控制，适用于通常的高性能控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。如机床、离心机、拉丝机、注塑机等负载。

#### 1: 有速度传感器矢量控制

指闭环矢量控制，电机端必须加装编码器，变频器必须选配与编码器同类型的 P 卡。适用于高精度的速度控制或转矩控制的场合。一台变频器只能驱动一台电机。如高速造纸机械、起重机械、电梯等负载。

#### 2: V/F 控制

适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的场合，如风机、泵类负载。可用于一台变频器拖动多台电机的场合。

提示：选择矢量控制方式时必须进行过电机参数辨识过程。只有准确的电机参数才能发挥矢量控制方式的优势。通过调整速度调节器参数 H2 组功能码，可获得更优的性能。

H0-02	命令源选择		出厂值	0
	设定范围	0	操作面板命令通道（LED 灭）	
		1	端子命令通道（LED 亮）	
		2	通讯命令通道（LED 闪烁）	

选择变频器控制命令的输入通道。

变频器控制命令包括：启动、停机、正转、反转、点动等。

0: 操作面板命令通道（“LOCAL/REMOT”灯灭）；由操作面板上的 RUN、STOP/RESET 按键进行运行命令控制。

1: 端子命令通道（“LOCAL/REMOT”灯亮）；由多功能输入端子 FWD、REV、JOGF、JOGR 等，进行运行命令控制。

2: 通讯命令通道（“LOCAL/REMOT”灯闪烁） 运行命令由上位机通过通讯方式给出。

与通讯相关的功能参数，请参见“Hd 组通讯参数”相关说明，并参考相应通讯卡的补充说明，通讯卡的补充说明随通讯卡配发，本说明书附录中包含通讯卡的简要说明。

主频率源 A 选择		出厂值	0
H0-03	设定范围	0	数字设定（预置频率 H0-08，UP/DOWN 可修改，掉电不记忆）
		1	数字设定（预置频率 H0-08，UP/DOWN 可修改，掉电记忆）
		2	V1
		3	V2
		4	V3
		5	脉冲设定（S5）
		6	多段指令
		7	PLC
		8	PID
		9	通讯给定

选择变频器主给定频率的输入通道。共有 10 种主给定频率通道：

#### 0：数字设定（掉电不记忆）

设定频率初始值为 H0-08 “预置频率”的值。可通过键盘的▲键与▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率值恢复为 H0-08 “数字设定预置频率”值。

#### 1：数字设定（掉电记忆）

设定频率初始值为 H0-08 “预置频率”的值。可通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）来改变变频器的设定频率值。

变频器掉电后并再次上电时，设定频率为上次掉电时刻的设定频率，通过键盘▲、▼键或者端子 UP、DOWN 的修正量被记忆。

需要提醒的是，H0-23 为“数字设定频率停机记忆选择”，H0-23 用于选择在变频器停机时，频率的修正量是被记忆还是被清零。H0-23 与停机有关，并非与掉电记忆有关，应用中要注意。

#### 2：V1

#### 3：V2

#### 4：V3

指频率由模拟量输入端子来确定。S580 系列控制板提供 2 个模拟量输入端子（V1，V2）。

其中，V1 为 0V~10V 电压型输入，V2 可为 0V~10V 电压输入，也可为 4mA~20mA 电流输入。

V1、V2、V3 的输入电压值，与目标频率的对应关系。

#### 5：脉冲给定（S5）

频率给定通过端子脉冲来给定。脉冲给定信号规格：电压范围 9V~30V、频率范围 0kHz~100kHz。脉冲给定只能从多功能输入端子 S5 输入。

S5 端子输入脉冲频率与对应设定的关系，通过 H4-28~H4-31 进行设置，该对应关系为 2 点的直线对应关系，脉冲输入所对应设定的 100.0%，是指相对最大频率 H0-10 的百分比。

#### 6：多段指令

选择多段指令运行方式时，需要通过数字量输入输入端子的不同状态组合，对应不同的设定频率值。S580 系列可以设置 4 个多段指令端子，4 个端子的 16 种状态，可以通过 HC 组功能码对应任意 16 个“多段指令”，“多段指令”是相对最大频率 H0-10 的百分比。

数字量输入输入端子作为多段指令端子功能时，需要在 H4 组进行相应设置，具体内容请参考

H4 组相关功能参数说明。

#### 7: 简易 PLC

频率源为简易 PLC 时，变频器的运行频率源可在 1~16 个任意频率指令之间切换运行，1~16 个频率指令的保持时间、各自的加减速时间也可以用户设置，具体内容参考 FC 组相关说明。

#### 8: PID

选择过程 PID 控制的输出作为运行频率。一般用于现场的工艺闭环控制，例如恒压力闭环控制、恒张力闭环控制等场合。

应用 PID 作为频率源时，需要设置 HA 组“PID 功能”相关参数。

#### 9: 通讯给定

指主频率源由上位机通过通讯方式给定。

		辅助频率源 B 选择	出厂值	0
H0-04	设定范围	0	数字设定（预置频率 H0-08，UP/DOWN 可修改，掉电不记忆）	
		1	数字设定（预置频率 H0-08，UP/DOWN 可修改，掉电记忆）	
		2	V1	
		3	V2	
		4	V3	
		5	脉冲设定（S5）	
		6	多段指令	
		7	PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	

辅助频率源在作为独立的频率给定通道（即频率源选择为 A 到 B 切换）时，其用法与主频率源 A 相同，使用方法可以参考 H0-03 的相关说明。

当辅助频率源用作叠加给定（即频率源选择为 A+B、A 到 A+B 切换或 B 到 A+B 切换）时，需要注意：

- 当辅助频率源为数字给定时，预置频率（H0-08）不起作用，用户通过键盘的▲、▼键（或多功能输入端子的 UP、DOWN）进行的频率调整，直接在主给定频率的基础上调整。
- 当辅助频率源为模拟输入给定（V1、V2、V3）或脉冲输入给定时，输入设定的 100% 对应辅助频率源范围，可通过 H0-05 和 H0-06 进行设置。
- 频率源为脉冲输入给定时，与模拟量给定类似。提示：辅助频率源 B 选择与主频率源 A 选择，不能设置为同一个通道，即 H0-03 与 H0-04 不要设置为相同的值，否则容易引起混乱。


H0-05	叠加时辅助频率源 B 范围选择		出厂值	0
	设定范围	0	相对于最大频率	
		1	相对于主频率源 A	
H0-06	叠加时辅助频率源 B 范围选择		出厂值	0
	设定范围		0%~150%	

当频率源选择为“频率叠加”时，这两个参数用来确定辅助频率源的调节范围。

H0-05 用于确定辅助频率源范围所对应的对象，可选择相对于最大频率，也可以相对于主频率源 A，若选择为相对于主频率源，则辅助频率源的范围将随着主频率 A 的变化而变化。

H0-07	频率源叠加选择		出厂值	0	
	设定范围	个位	频率源选择		
		0	主频率源 A		
		1	主辅运算结果（运算关系由十位确定）		
		2	主频率源 A 与辅助频率源 B 切换		
		3	主频率源 A 与主辅运算结果切换		
		4	辅助频率源 B 与主辅运算结果切换		
		十位	频率源主辅运算关系		
		0	主+辅		
		1	主-辅		
		2	二者最大值		
3	二者最小值				

通过该参数选择频率给定通道。通过主频率源 A 和辅助频率源 B 的复合实现频率给定。

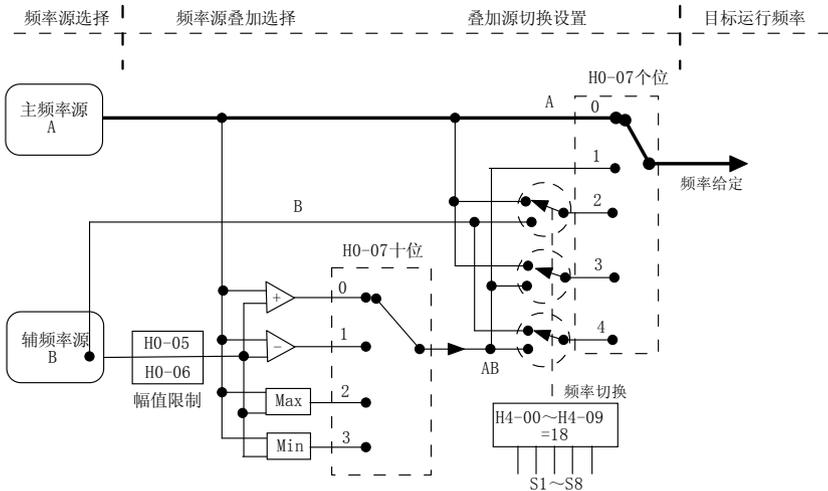

当频率源选择为主辅运算时，可以通过 H0-21 设置偏置频率，在主辅运算结果上叠加偏置频率，以灵活应对各类需求。

H0-08	预置频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率（对频率源选择方式为数字设定有效）	

当频率源选择为“数字设定”或“端子 UP/DOWN”时，该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。

H0-09	运行方向		出厂值	0
	设定范围	0	方向一致	
		1	方向相反	

通过更改该功能码，可以不改变电机接线而实现改变电机转向的目的，其作用相当于调整电机（U、V、W）任意两条线实现电机旋转方向的转换。

提示：参数初始化后电机运行方向会恢复原来的状态。对于系统调试好后严禁更改电机转向的场合慎用。

H0-10	最大频率	出厂值	50.00 Hz
	设定范围	50.00Hz~3200Hz	

S580 系列中模拟量输入、脉冲输入（S5）、多段指令等，作为频率源时各自的 100.0%都是相对 H0-10 定标的。

S580 系列的输出最大频率可以达到 3200Hz，为兼顾频率指令分辨率与频率输入范围两个指标，可通过 H0-22 选择频率指令小数点位数。

当 H0-22 选择为 1 时，频率分辨率为 0.1Hz，此时 H0-10 设定范围为 50.0Hz~3200.0Hz；

当 H0-22 选择为 2 时，频率分辨率为 0.01Hz，此时 H0-10 设定范围为 50.00Hz~320.00Hz。

注意：修改 H0-22，会使所有与频率相关功能参数的频率分辨率变化。

H0-11	上限频率源		出厂值	0
	设定范围	0	H0-12 设定	
		1	V1	
		2	V2	
		3	V3	
		4	HDI 设定（S5 端子）	
		5	通讯设定	

定义上限频率的来源。上限频率可以来自于数字设定（H0-12），也可来自于模拟量输入、HDI、通信给定。当用模拟输入设定上限频率时，模拟输入设定的 100%对应 H0-12。

例如在卷绕控制现场采用转矩控制方式时，为避免材料断线出现“飞车”现象，可以用模拟量设定上限频率，当变频器运行至上限频率值时，变频器保持在上限频率运行。

H0-12	上限频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	下限频率 H0-14~最大频率 H0-10	
H0-13	上限频率偏置	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率 H0-10	

当上限频率为模拟量或 HDI 设定时，H0-13 作为设定值的偏置量，将该偏置频率与 H0-11 设定上限频率值叠加，作为最终上限频率的设定值。

H0-14	下限频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~上限频率 H0-12	

频率指令低于 H0-14 设定的下限频率时，变频器可以停机、以下限频率运行或者以零速运行，采用何种运行模式可以通过 H8-14（设定频率低于下限频率运行模式）设置。

H0-15	载波频率	出厂值	与机型有关
	设定范围	0.5kHz~16.0kHz	

此功能调节变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声，避开机械系统的共振点，减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。

当载波频率较低时，输出电流高次谐波分量增加，电机损耗增加，电机温升增加。当载波频率较高时，电机损耗降低，电机温升减小，但变频器损耗增加，变频器温升增加，干扰增加。

调整载波频率会对下列性能产生影响：

载波频率	低 → 高
电机噪音	大 → 小
输出电流波形	差 → 好
电机温升	高 → 低
变频器温升	低 → 高
漏电流	小 → 大
对外辐射干扰	小 → 大

不同功率的变频器，载波频率的出厂设置是不同的。虽然用户可以根据需要修改，但是需要注意：若载波频率设置的比出厂值高，会导致变频器散热器温升提高，此时用户需要对变频器降额使用，否则变频器有过热报警的危险。

H0-16	载波频率随温度调整	出厂值	0
	设定范围	0: 否； 1: 是	

载频随温度调整，是指变频器检测到自身散热器温度较高时，自动降低载波频率，以便降低变频器温升。当散热器温度较低时，载波频率逐步恢复到设定值。该功能可以减少变频器过热报警的机会。

H0-17	加速时间 1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.00s~65000s	
H0-18	减速时间 1	出厂值	机型确定
	设定范围	0.00s~65000s	

加速时间指变频器从零频，加速到加减速基准频率（H0-25 确定）所需时间，见图 6-1 中的  $t_1$ 。减速时间指变频器从加减速基准频率（H0-25 确定），减速到零频所需时间，见图 6-1 中的  $t_2$ 。

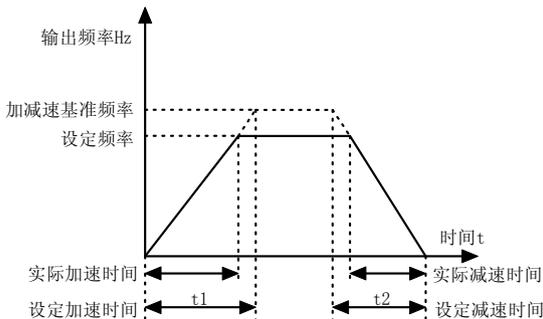


图 6-1 加减速时间示意图

S580 系列提供 4 组加减速时间，用户可利用数字量输入端子 S 切换选择，四组加减速时间通过如下功能码设置：

第一组：H0-17、H0-18； 第二组：H8-03、H8-04；

第三组：H8-05、H8-06； 第四组：H8-07、H8-08。

H0-19	加减速时间单位		出厂值	1
	设定范围	0	1 秒	
		1	0.1 秒	
		2	0.01 秒	

为满足各类现场的需求，S580 系列提供 3 种加减速时间单位，分别为 1 秒、0.1 秒和 0.01 秒。

注意：修改该功能参数时，4 组加减速时间所显示小数点位数会变化，所对应的加减速时间也发生变化，应用过程中要特别注意。

H0-21	叠加时辅助频率源偏置频率		出厂值	0.00Hz
	设定范围		0.00Hz~最大频率 H0-10	

该功能码只在频率源选择为主辅运算时有效。

当频率源为主辅运算时，H0-21 作为偏置频率，与主辅运算结果叠加作为最终频率设定值，使频率设定可以更为灵活。

H0-22	频率指令分辨率		出厂值	2
	设定范围	1	0.1Hz	
		2	0.01Hz	

本参数用来确定所有与频率相关功能码的分辨率。

当频率分辨率为 0.1Hz 时，S580 系列最大输出频率可以达到 3200Hz，而频率分辨率为 0.01Hz 时，S580 系列的最大输出频率为 600.00Hz。

注意：修改该功能参数时，所有与频率有关参数小数点位数会变化，所对应频率值也发生变化，使用中要特别注意。

H0-23	数字设定频率停机记忆选择		出厂值	0
	设定范围	0	不记忆	
		1	记忆	

本功能仅对频率源为数字设定时有效。

“不记忆”是指变频器停机后，数字设定频率值恢复为 H0-08（预置频率）的值，键盘▲、▼ 键或者端子 UP、DOWN 进行的频率修正被清零。

“记忆”是指变频器停机后，数字设定频率保留为上次停机时刻的设定频率，键盘▲、▼ 键或者端子 UP、DOWN 进行的频率修正保持有效。

H0-25	加减速时间基准频率		出厂值	0
	设定范围	0	最大频率（H0-10）	
		1	设定频率	
		2	100Hz	

加减速时间，是指从零频到 H0-25 所设定频率之间的加减速时间，图 6-1 为加减速时间示意图。

当 H0-25 选择为 1 时，加减速时间与设定频率有关，如果设定频率频繁变化，则电机的加速度是变化的，应用时需要注意。

H0-26	运行时频率指令 UP/DOWN 基准		出厂值	0
	设定范围	0	运行频率	
		1	设定频率	

本参数仅当频率源为数字设定时有效。

用来确定键盘的▲、▼键或者端子 UP/DOWN 动作时，采用何种方式修正设定频率，即目标频率是在运行频率基础上增减，还是在设定频率基础上增减。

两种设置的区别，在变频器处于加减速过程时表现明显，即如果变频器的运行频率与设定频率不同时，该参数的不同选择差异很大。

H0-27	命令源捆绑频率源		出厂值	000
	设定范围	个位	操作面板命令绑定频率源选择	
		0	无捆绑	
		1	数字设定频率源	
		2	V1	
		3	V2	
		4	V3	
		5	HDI 脉冲设定 (S5)	
		6	多段指令	
		7	简易 PLC	
		8	PID	
		9	通讯给定	
		十位	端子命令绑定频率源选择 (0~9, 同个位)	
百位	通讯命令绑定频率源选择 (0~9, 同个位)			

定义三种运行命令通道与九种频率给定通道之间的捆绑组合，方便实现同步切换。

以上频率给定通道的含义与主频率源 A 选择 H0-03 相同，请参见 H0-03 功能码说明。

不同的运行命令通道可捆绑相同的频率给定通道。

当命令源有捆绑的频率源时，该命令源有效期间，H0-03~H0-07 所设定频率源不再起作用。

## H1 组 电机参数

H1-00	电机类型选择		出厂值	0
	设定范围	0	普通异步电机	
		1	变频异步电机	
H1-01	额定功率	出厂值	机型确定	
	设定范围	0.1kW~1000.0kW		
H1-02	额定电压	出厂值	机型确定	
	设定范围	1V~2000V		

H1-03	额定电流	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01A~655.35A (变频器功率≤55kW) 0.1A~6553.5A (变频器功率>55kW)	
H1-04	额定频率	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01Hz~最大频率	
H1-05	额定转速	出厂值	机型确定
	设定范围	1rpm~65535rpm	

上述功能码为电机铭牌参数，无论采用 VF 控制或矢量控制，均需要根据电机铭牌准确设置相关参数。

为获得更好的 VF 或矢量控制性能，需要进行电机参数调谐，而调节结果的准确性，与正确设置电机铭牌参数关系密切。

H1-06	异步电机定子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω~30.000Ω	
H1-07	异步电机转子电阻	出厂值	机型确定
	设定范围	0.001Ω~65.535Ω (变频器功率≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (变频器功率>55kW)	
H1-08	异步电机漏感抗	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01mH~655.35mH (变频器功率≤55kW) 0.001mH~65.535mH (变频器功率>55kW)	
H1-09	异步电机互感抗	出厂值	机型确定
	设定范围	0.1mH~6553.5mH (变频器功率≤55kW) 0.01mH~655.35mH (变频器功率>55kW)	
H1-10	异步电机空载电流	出厂值	机型确定
	设定范围	0.01A~H1-03 (变频器功率≤55kW) 0.1A~H1-03 (变频器功率>55kW)	

H1-06~H1-10 是异步电机的参数，这些参数电机铭牌上一般没有，需要通过变频器自动调谐获得。其中，“异步电机静止调谐”只能获得 H1-06~H1-08 三个参数，而“异步电机完整调谐”除可以获得这里全部 5 个参数外，还可以获得编码器相序、电流环 PI 参数等。

更改电机额定功率 (H1-01) 或者电机额定电压 (H1-02) 时，变频器会自动修改 H1-06~H1-10 参数值，将这 5 个参数恢复为常用标准 Y 系列电机参数。

若现场无法对异步电机进行调谐，可以根据电机厂家提供的参数，输入上述相应功能码。

H1-27	编码器线数	出厂值	1024
	设定范围	1~65535	

设定 ABZ 或 UVW 增量编码器每转脉冲数。

在有速度传感器矢量控制方式下，必须正确设置编码器脉冲数，否则电机运行将不正常。

H1-28	编码器类型	出厂值	0
	设定范围	0	ABZ 增量编码器

S580 系列支持多种编码器类型，不同编码器需要选配不同的 PG 卡，使用时请正确选购 PG 卡。

安装好 PG 卡后，要根据实际情况正确设置 H1-28，否则变频器可能运行不正常。

H1-30	ABZ 增量编码器 AB 相序	出厂值	0
	设定范围	0	正向
		1	反向

该功能码只对 ABZ 增量编码器有效，即仅 H1-28=0 时有效。用于设置 ABZ 增量编码器 AB 信号的相序。

该功能码对异步电机和同步电机都有效，在异步电机完整调谐或者同步电机空载调谐时，可以获得 ABZ 编码器的 AB 相序。

H1-31	编码器安装角	出厂值	0.0°
	设定范围	0.0° ~ 359.9°	

该参数只对同步电机控制有效，对编码器类型为 ABZ 增量编码器、UVW 增量编码器、旋转变压、省线方式 UVW 编码器均有效，而正弦弦编码器无效。

该参数在同步电机空载调谐、带载调谐时均可获得该参数，该参数对同步电机的运行非常重要，所以同步电机初次安装完毕必须进行调谐才可正常运行。

H1-36	速度反馈 PG 断线检测时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s: 不动作 ; 0.1s~10.0s	

用于设置编码器断线故障的检测时间，当设置为 0.0s 时，变频器不检测编码器断线故障。当变频器检测到有断线故障，并且持续时间超过 H1-36 设置时间后，变频器报警 E020。

H1-37	调谐选择	出厂值	0
	设定范围	0	无操作
		1	异步机静止调谐
		2	异步机完整调谐

0: 无操作，即禁止调谐。

1: 异步机静止调谐

适用于异步电机和负载不易脱开，而不能进行完整调谐的场合。进行异步机静止调谐前，必须正确设置电机类型及电机铭牌参数 H1-00~H1-05。异步机静止调谐，变频器可以获得 H1-06~H1-08 三个参数。

动作说明：设置该功能码为 1，然后按 RUN 键，变频器将进行静止调谐。

2: 异步机完整调谐

为保证变频器的动态控制性能，请选择完整调谐，此时电机必须和负载脱开，以保持电机为空载状态。完整调谐过程中，变频器先进行静止调谐，然后按照加速时间 H0-17 加速到电机额定频率的 80%，保持一段时间后，按照减速时间 H0-18 减速停机并结束调谐。

进行异步机完整调谐前，除需要设置电机类型及电机铭牌参数 H1-00~H1-05 外，还需要正确设置编码器类型及编码器脉冲数 H1-27、H1-28。

异步机完整调谐，变频器可以获得 H1-06~H1-10 五个电机参数，以及编码器的 AB 相序 H1-30、矢量控制电流环 PI 参数 H2-13~H2-16。

动作说明：设置该功能码为 2，然后按 RUN 键，变频器将进行完整调谐。

空载调谐过程中，变频器先完成带载调谐，然后按照加速时间 H0-17 加速到 H0-08，保持一段

时间后,按照减速时间 H0-18 减速停机并结束调谐。注意 H0-08 必须设置为非 0 的数值,否则辨识无法正常进行。

## H2 组 矢量控制参数

H2 组功能码只对矢量控制有效,对 VF 控制无效。

H2-00	速度环比例增益 1	出厂值	30
	设定范围	1~100	
H2-01	速度环积分时间 1	出厂值	0.50s
	设定范围	0.01s~10.00s	
H2-02	切换频率 1	出厂值	5.00Hz
	设定范围	0.00~H2-05	
H2-03	速度环比例增益 2	出厂值	15
	设定范围	0~100	
H2-04	速度环积分时间 2	出厂值	1.00s
	设定范围	0.01s~10.00s	
H2-05	切换频率 2	出厂值	10.00Hz
	设定范围	H2-02~最大输出频率	

变频器运行在不同频率下,可以选择不同的速度环 PI 参数。运行频率小于切换频率 1 (H2-02) 时,速度环 PI 调节参数为 H2-00 和 H2-01。运行频率大于切换频率 2 时,速度环 PI 调节参数为 H2-03 和 H2-04。切换频率 1 和切换频率 2 之间的速度环 PI 参数,为两组 PI 参数线性切换,如图 6-2 所示:

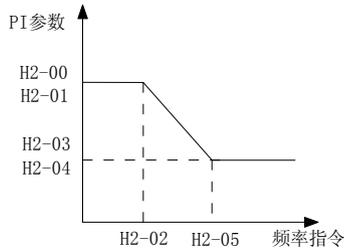


图 6-2 PI 参数示意图

通过设定速度调节器的比例系数和积分时间,可以调节矢量控制的速度动态响应特性。

增加比例增益,减小积分时间,均可加快速度环的动态响应。但是比例增益过大或积分时间过小均可能使系统产生振荡。建议调节方法为:

如果出厂参数不能满足要求,则在出厂值参数基础上进行微调,先增大比例增益,保证系统不振荡;然后减小积分时间,使系统既有较快的响应特性,超调又较小。

注意:如 PI 参数设置不当,可能会导致速度超调过大。甚至在超调回落时生过电压故障。

H2-06	矢量控制转差增益	出厂值	100%
	设定范围	50%~200%	

对无速度传感器矢量控制,该参数用来调整电机的稳速精度:当电机带载时速度偏低则加大该参数,反之亦然。

对有速度传感器矢量控制,此参数可以调节同样负载下变频器的输出电流大小。

H2-07	速度环滤波时间常数	出厂值	0.015s
	设定范围	0.000s~0.100s	

矢量控制方式下，速度环调节器的输出为力矩电流指令，该参数用于对力矩指令滤波。此参数一般无需调整，在速度波动较大时可适当增大该滤波时间；若电机出现振荡，则应适当减小该参数。

速度环滤波时间常数小，变频器输出力矩可能波动较大，但速度的响应快。

H2-08	矢量控制过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为 0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为 0。

H2-09	速度控制方式下转矩上限源	出厂值	0
	设定范围	0	H2-10
		1	V1
		2	V2
		3	V3
		4	HDI 设定
5	通讯设定		
H2-10	速度控制方式下转矩上限数字设定	出厂值	150.0%
	设定范围	0.0%~200.0%	

在速度控制模式下，变频器输出转矩的最大值，由转矩上限源控制。

H2-09 用于选择转矩上限的设定源，当通过模拟量、HDI 脉冲、通讯设定时，相应设定的 100% 对应 H2-10，而 H2-10 的 100% 为变频器额定转矩。

H2-13	励磁调节比例增益	出厂值	2000
	设定范围	0~20000	
H2-14	励磁调节积分增益	出厂值	1300
	设定范围	0~20000	
H2-15	转矩调节比例增益	出厂值	2000
	设定范围	0~20000	
H2-16	转矩调节积分增益	出厂值	1300
	设定范围	0~20000	

矢量控制电流环 PI 调节参数，该参数在异步机完整调谐或同步机空载调谐后会自动获得，一般不需要修改。

需要提醒的是，电流环的积分调节器，不是采用积分时间作为量纲，而是直接设置积分增益。电流环 PI 增益设置过大，可能导致整个控制环路振荡，故当电流振荡或者转矩波动较大时，可以手动减小此处的 PI 比例增益或者积分增益。

### H3 组 V/F 控制参数

本组功能码仅对 V/F 控制有效，对矢量控制无效。

V/F 控制适合于风机、水泵等通用性负载，或一台变频器带多台电机，或变频器功率与电机功率差异较大的应用场合。

H3-00	V/F 曲线设定		出厂值	0
	设定范围	0	直线 V/F	
1		多点 V/F		
2		平方 V/F		
3		1.2 次 V/F		
4		1.4 次 V/F		
6		1.6 次 V/F		
8		1.8 次 V/F		
9		保留		
10		VF 完全分离模式		
11		VF 半分离模式		

0: 直线 V/F。适合于普通恒转矩负载。

1: 多点 V/F。适合脱水机、离心机等特殊负载。此时通过设置 H3-03~H3-08 参数，可以获得任意的 VF 关系曲线。

2: 平方 V/F。适合于风机、水泵等离心负载。

3~8: 介于直线 VF 与平方 VF 之间的 VF 关系曲线。

10: VF 完全分离模式。此时变频器的输出频率与输出电压相互独立，输出频率由频率源确定，而输出电压由 H3-13 (VF 分离电压源) 确定。此模式应用在感应加热、逆变电源、力矩电机控制等场合。

11: VF 半分离模式。这种情况下 V 与 F 是成比例的，但是比例关系可以通过电压源 H3-13 设置，且 V 与 F 的关系也与 F1 组的电机额定电压与额定频率有关。

假设电压源输入为 X (X 为 0~100% 的值)，则变频器输出电压 V 与频率 F 的关系为：

$$V/F=2 * X * (\text{电机额定电压}) / (\text{电机额定频率})$$

H3-01	转矩提升	出厂值	机型确定
	设定范围	0.0%~30%	
H3-02	转矩提升截止频率	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大输出频率	

为了补偿 V/F 控制低频转矩特性，对低频时变频器输出电压做一些提升补偿。但是转矩提升设置过大，电机容易过热，变频器容易过流。

当负载较重而电机启动力矩不够时，建议增大此参数。在负荷较轻时可减小转矩提升。当转矩提升设置为 0.0 时，变频器为自动转矩提升，此时变频器根据电机定子电阻等参数自动计算需要的转矩提升值。

转矩提升转矩截止频率：在此频率之下，转矩提升转矩有效，超过此设定频率，转矩提升失效，具体见图 6-3 说明。

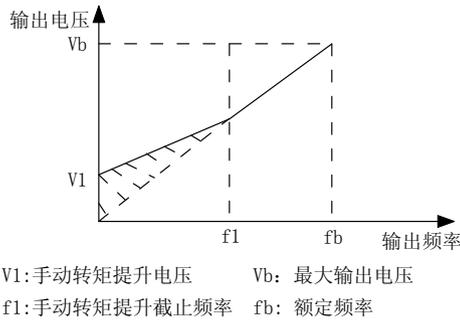



图 6-3 手动转矩提升示意图

H3-03	多点VF频率点F1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~H3-05	
H3-04	多点VF电压点V1	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3-05	多点VF频率点F2	出厂值	0.00Hz
	设定范围	H3-03~H3-07	
H3-06	多点VF电压点V2	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	
H3-07	多点VF频率点F3	出厂值	0.00Hz
	设定范围	H3-05~电机额定频率（H1-04）	
H3-08	多点VF电压点V3	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

H3-03~H3-08 六个参数定义多段 V/F 曲线。

多点 V/F 的曲线要根据电机的负载特性来设定，需要注意的是，三个电压点和频率点的关系必须满足： $V1 < V2 < V3$ ， $F1 < F2 < F3$ 。图 6-4 为多点 VF 曲线的设定示意图。

低频时电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会过流失速或过电流保护。

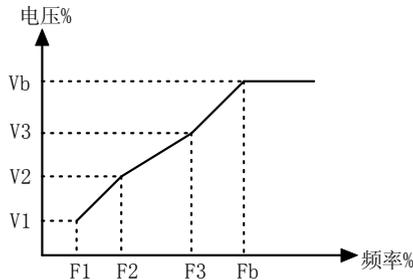

V1-V3:多段速 V/F 第 1-3 段电压百分比

F1-F3:多段速 V/F 第 1-3 段频率百分比

Vb:电机额定电压      Fb:电机额定频率

图 6-4 多点 V/F 曲线设定示意图

H3-09	VF 转差补偿增益	出厂值	0.0%
	设定范围	0%~200.0%	

该参数只对异步电机有效。

VF 转差补偿，可以补偿异步电机在负载增加时产生的电机转速偏差，使负载变化时电机的转速能够基本保持稳定。

VF 转差补偿增益设置为 100.0%，表示在电机带额定负载时补偿的转差为电机额定滑差，而电机额定转差，变频器通过 H1 组电机额定频率与额定转速自行计算获得。

调整 VF 转差补偿增益时，一般以当额定负载下，电机转速与目标转速基本相同为原则。当电机转速与目标值不同时，需要适当微调该增益。

H3-10	VF 过励磁增益	出厂值	64
	设定范围	0~200	

在变频器减速过程中，过励磁控制可以抑制母线电压上升，避免出现过压故障。过励磁增益越大，抑制效果越强。

对变频器减速过程容易过压报警的场合，需要提高过励磁增益。但过励磁增益过大，容易导致输出电流增大，需要在应用中权衡。

对惯量很小的场合，电机减速中不会出现电压上升，则建议设置过励磁增益为 0；对有制动电阻的场合，也建议过励磁增益设置为 0。

H3-11	VF 振荡抑制增益	出厂值	机型确定
	设定范围	0~100	

该增益的选择方法是在有效抑制的前提下尽量取小，以免对 VF 运行产生不利的影响。在电机无振荡现象时请选择该增益为 0。只有在电机明显振荡时，才需适当增加该增益，增益越大，则对振荡的抑制越明显。使用抑制振荡功能时，要求电机额定电流及空载电流参数要准确，否则 VF 振荡抑制效果不好。

H3-13	VF 分离的电压源	出厂值	0
	设定范围	0	数字设定 (H3-14)
		1	V1
		2	V2
		3	V3
		4	HDI 脉冲设定 (S5)
		5	多段指令
		6	简易 PLC
		7	PID
		8	通讯给定
		100.0%对应电机额定电压 (H1-02)	
H3-14	VF 分离的电压数字设定	出厂值	0V
	设定范围	0V~电机额定电压	

VF 分离一般应用在感应加热、逆变电源及力矩电机控制等场合。

在选择 VF 分离控制时，输出电压可以通过功能码 H3-14 设定，也可来自于模拟量、多段指令、

PLC、PID 或通讯给定。当用非数字设定时，各设定的 100%对应电机额定电压，当模拟量等输出设定的百分比为负数时，则以设定的绝对值作为有效设定值。

0: 数字设定 (H3-14)，电压由 H3-14 直接设置。

1: V1

2: V2

3: V3

电压由模拟量输入端子来确定。

4: HDI 脉冲设定 (S5)，电压给定通过端子脉冲来给定。脉冲给定信号规格：电压范围 9V~30V、频率范围 0kHz~100kHz。

5: 多段指令，电压源为多段指令时，要设置 H4 组及 HC 组参数，来确定给定信号和给定电压的对应关系。

6: 简易 PLC，电压源为简易 PLC 时，需要设置 FC 组参数来确定给定输出电压。

7: PID，根据 PID 闭环产生输出电压。具体内容参见 HA 组 PID 介绍。

8: 通讯给定 指电压由上位机通过通讯方式给定。上述电压源选择 1~8 时，0~100%均对应输出电压 0V~电机额定电压。

H3-15	AVR 自动稳压	出厂值	0
	设定范围	0: 无效 1: 全程有效 2: 只在减速时无效	

## H4 组 输入端子 S

S580 系列变频器标配 5 个多功能数字输入端子（其中 S5 可以用作高速脉冲输入端子），2 个模拟量输入端子。若系统需用更多的输入输出端子，则可选配多功能输入输出扩展卡。

多功能输入输出扩展卡有 3 个多功能数字输入端子（S6~S8），1 个模拟量输入端子（V3）。

H4-00	S1 端子功能选择	出厂值	1（正转运行）
H4-01	S2 端子功能选择	出厂值	2（反转运行）
H4-02	S3 端子功能选择	出厂值	9（故障复位）
H4-03	S4 端子功能选择	出厂值	12（多段速度 1）
H4-04	S5 端子功能选择	出厂值	13（多段速度 2）
H4-05	S6 端子功能选择	出厂值	14（多段速度 3）
H4-06	S7 端子功能选择	出厂值	0
H4-07	S8 端子功能选择	出厂值	0

这些参数用于设定数字多功能输入端子的功能，可以选择的功能如下表所示：

设定值	功能	说明
0	无功能	可将不使用的端子设定为“无功能”，以防止误动作。
1	正转运行（FWD）	通过外部端子来控制变频器正转与反转。
2	反转运行（REV）	

3	三线式运行控制	通过此端子来确定变频器运行方式是三线控制模式。详细情况请参考功能码 H4-11 ( “端子命令方式” ) 的说明。
4	正转点动 (FJOG)	FJOG 为点动正转运行, RJOG 为点动反转运行。点动运行频率、点动加减速时间参见功能码 H8-00、H8-01、H8-02 的说明。
5	反转点 (RJOG)	
6	端子 UP	由外部端子给定频率时修改频率的递增、递减指令。在频率源设定为数字设定时, 可上下调节设定频率。
7	端子 DOWN	
8	自由停车	变频器封锁输出, 此时电机的停车过程不受变频器控制。此方式与 H6-10 所述的自由停车的含义是相同的。
9	故障复 (RESET)	利用端子进行故障复位的功能。与键盘上的 RESET 键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位。
10	运行暂停	变频器减速停车, 但所有运行参数均被记忆。如 PLC 参数、摆频参数、PID 参数。此端子信号消失后, 变频器恢复为停车前的运行状态。
11	外部故障常开输入	当该信号送给变频器后, 变频器报出故障 E015, 并根据故障保护动作方式进行故障处理 (详细内容参加功能码 H9-47)。
12	多段速端子 1	可通过这四个端子的 16 种状态, 实现 16 段速度或者 16 种其他指令的设定。详细内容见下表。
13	多段速端子 2	
14	多段速端子 3	
15	多段速端子 4	
16	加减速时间选择端子 1	通过此两个端子的 4 种状态, 实现 4 种加减速时间的选择, 详细内容见下表。
17	加减速时间选择端子 2	
18	频率源切换	用来切换选择不同的频率源, 根据频率源选择功能码 (H0-07) 的设置, 定某两种频率源之间切换作为频率源时, 该端子用来实现在两种频率源中切换。
19	UP/DOW 设定清零 (端子、键盘)	当频率给定为数字频率给定时, 此端子可清除端子 UP/DOWN 或者键盘 UP/DOWN 所改变的频率值, 使给定频率恢复到 H0-08 设定的值。
20	运行命令切换端子 1	当命令源设为端子控制时 (H0-02=1), 此端子可以进行端子控制与键盘控制的切换。 当命令源设为通讯控制时 (H0-02=2), 此端子可以进行通讯控制与键盘控制的切换。
21	加减速禁止	保证变频器不受外来信号影响 (停机命令除外), 维持当前输出频率
22	PID 暂停	PID 暂时失效, 变频器维持当前的输出频率, 不再进行频率源的 PID 调节。
23	PLC 状态复位	PLC 在执行过程中暂停, 再次运行时, 可通过此端子使变频器恢复到简易 PLC 的初始状态。
24	摆频暂停	变频器以中心频率输出, 摆频功能暂停。
25	计数器输入	记数脉冲的输入端子
26	计数器复位	对计数器状态进行清零处理

27	长度计数输入	长度计数的输入端子
28	长度复位	长度清零
29	转矩控制禁止	禁止变频器进行转矩控制，变频器进入速度控制方式
30	HDI（脉冲）频率输入 （仅对 S5 有效）	S5 作为脉冲输入端子的功能
31	保留	保留
32	立即直流制动	该端子有效时，变频器直接切换到直流制动状态。
33	外部故障常闭输入	当外部故障常闭信号送入变频器后，变频器报出故障 E015 并停机。
34	频率修改使能	若该功能被设置为有效，则当频率有改变时，变频器不响应频率的更改，直到该端子状态无效。
35	PID 作用方向取反	该端子有效时，PID 作用方向与 HA-03 设定的方向相反。
36	外部停车端子 1	键盘控制时，可用该端子使变频器停机，相当于键盘上 STOP 键的功能。
37	控制命令切换端子 2	用于在端子控制和通讯控制之间的切换。若命令源选择为端子控制，则该端子有效时系统切换为通讯控制；反之亦反。
38	PID 积分暂停	该端子有效时，则 PID 的积分调节功能暂停，但 PID 的比例调节和微分调节功能仍然有效。
39	频率源 A 与预置频率切换	该端子有效，则频率源 A 用预置频率（H0-08）替代。
40	频率源 B 与预置频率切换	该端子有效，则频率源 B 用预置频率（H0-08）替代。
41-42	保留	
43	PID 参数切换	当 PID 参数切换条件为输入端子时（HA-18=1），该端子无效时，PID 参数使用 HA-05~HA-07；该端子有效时则使用 HA-15~HA-17。
44	用户自定义故障 1	用户自定义故障 1 和 2 有效时，变频器分别报警 E027 和 E028，变频器会根据故障保护动作选择 H9-49 所选择的动作模式进行处理。
45	用户自定义故障 2	
46	速度控制/转矩控制切换	使变频器在转矩控制与速度控制模式之间切换。该端子无效时，变频器运行于 C0/HH-00（速度/转矩控制方式）定义的模式，该端子有效则切换为另一种模式。
47	紧急停车	该端子有效时，变频器以最快速度停车，该停车过程中电流处于所设定的电流上限。该功能用于满足在系统处于紧急状态时，变频器需要尽快停机的要求。
48	外部停车端子 2	在任何控制方式下（面板控制、端子控制、通讯控制），可用该端子使变频器减速停车，此时减速时间固定为减速时间 4。
49	减速直流制动	该端子有效时，变频器先减速到停机直流制动起始频率，然后切换到直流制动状态。
50	本次运行时间清零	该端子有效时，变频器本次运行的计时时间被清零，本功能需要与定时运行（H8-42）和本次运行时间到达（H8-53）配合使用。

51	松闸反馈	
52	抱闸反馈	

多段指令功能说明：4 个多段指令端子，可以组合为 16 种状态，这 16 各状态对应 16 个指令设定值，具体如下表所示。

K <sub>4</sub>	K <sub>3</sub>	K <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	指令设定	对应参数
OFF	OFF	OFF	OFF	多段指令 0	HC-00
OFF	OFF	OFF	ON	多段指令 1	HC-01
OFF	OFF	ON	OFF	多段指令 2	HC-02
OFF	OFF	ON	ON	多段指令 3	HC-03
OFF	ON	OFF	OFF	多段指令 4	HC-04
OFF	ON	OFF	ON	多段指令 5	HC-05
OFF	ON	ON	OFF	多段指令 6	HC-06
OFF	ON	ON	ON	多段指令 7	HC-07
ON	OFF	OFF	OFF	多段指令 8	HC-08
ON	OFF	OFF	ON	多段指令 9	HC-09
ON	OFF	ON	OFF	多段指令 10	HC-10
ON	OFF	ON	ON	多段指令 11	HC-11
ON	ON	OFF	OFF	多段指令 12	HC-12
ON	ON	OFF	ON	多段指令 13	HC-13
ON	ON	ON	OFF	多段指令 14	HC-14
ON	ON	ON	ON	多段指令 15	HC-15

当频率源选择为多段速时，功能码 HC-00~HC-15 的 100.0%，对应最大频率 H0-10。多段指令除作为多段速功能外，还可以作为 PID 的给定源，或者作为 VF 分离控制的电压源等，以满足需要在不同给定值之间切换的需求。

加减速时间选择端子功能说明如下表：

端子 2	端子 1	加速或减速时间选择	对应参数
OFF	OFF	加速时间 1	H0-17、H0-18
OFF	ON	加速时间 2	H8-03、H8-04
ON	OFF	加速时间 3	H8-05、H8-06
ON	ON	加速时间 4	H8-07、H8-08

H4-10	S 端子输入滤波时间	出厂值	0.010s
	设定范围	0.000s~1.000s	

设置输入端子状态的软件滤波时间。若使用场合输入端子易受干扰而引起误动作，可将此参数增大，以增强则抗干扰能力。但是该滤波时间增大会引起输入端子的响应变慢。

H4-11	端子命令方式		出厂值	0
	设定范围	0	两线式 1	
		1	两线式 2	
		2	三线式 1	
		3	三线式 2	

该参数定义了通过外部端子，控制变频器运行的四种不同方式。

注：为方便说明，下面任意选取 S1~S8 的多功能输入端子中的 S1、S2、S3 三个端子作为外部端子。即通过设定 H4-00~H4-02 的值来选择 S1、S2、S3 三个端子的功能，详细功能定义见 H4-00~H4-07 的设定范围。

0：两线式模式 1，此模式为最常用的两线模式。由端子 S1、S2 来决定电机的正、反转运行。功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
H4-11	端子命令方式	0	两线式 1
H4-00	S1 端子功能选择	1	正转运行 (FWD)
H4-01	S2 端子功能选择	2	反转运行 (REV)

K1	K2	运行命令
1	0	正转
0	1	反转
1	1	停止
0	0	停止

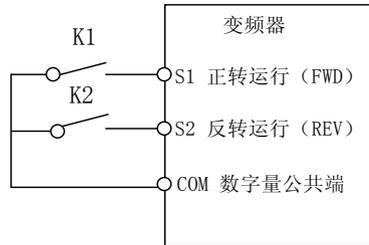


图 6-6 两线式模式 1

如上图所示，该控制模式下，K1 闭合，变频器正转运行。K2 闭合反转，K1、K2 同时闭合或者断开，变频器停止运转。

1：两线式模式 2，用此模式时 S1 端子功能为运行使能端子，而 S2 端子功能确定运行方向。功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
H4-11	端子命令方式	1	两线式 2
H4-00	S1 端子功能选择	1	运行使能
H4-01	S2 端子功能选择	2	正反运行方向

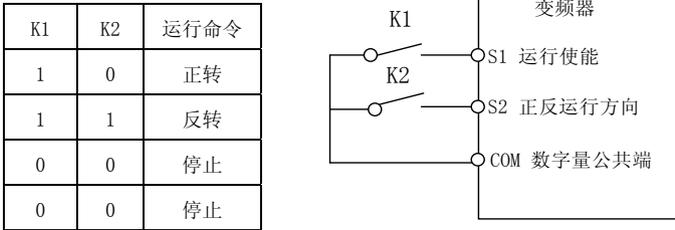


图 6-7 两线式模式 2

如上图所示，该控制模式在 K1 闭合状态下，K2 断开变频器正转，K2 闭合变频器反转；K1 断开，变频器停止运转。

2：三线式控制模式 1，此模式 S3 为使能端子，方向分别由 S1、S2 控制。

功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
H4-11	端子命令方式	2	三线式 1
H4-00	S1 端子功能选择	1	正转运行 (FWD)
H4-01	S2 端子功能选择	2	反转运行 (REV)
H4-02	S3 端子功能选择	3	三线式运行控制

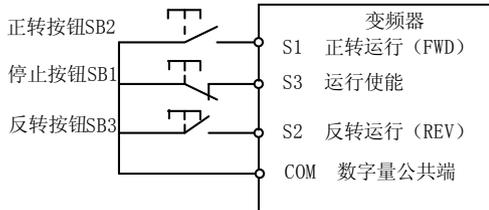


图 6-8 三线式控制模式 1

如上图所示，该控制模式在 SB1 按钮闭合状态下，按下 SB2 按钮变频器正转，按下 SB3 按钮变频器反转，SB1 按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必须保持 SB1 按钮闭合状态 SB2、SB3 按钮的命令则在闭合动作沿即生效，变频器的运行状态以该 3 个按钮最后的按键动作为准。

3：三线式控制模式 2，此模式的 S3 为使能端子，运行命令由 S1 来给出，方向由 S2 的状态来决定。

功能码设定如下：

功能码	名称	设定值	功能描述
H4-11	端子命令方式	3	三线式 2
H4-00	S1 端子功能选择	1	运行使能
H4-01	S2 端子功能选择	2	正反运行方向
H4-02	S3 端子功能选择	3	三线式运行控制

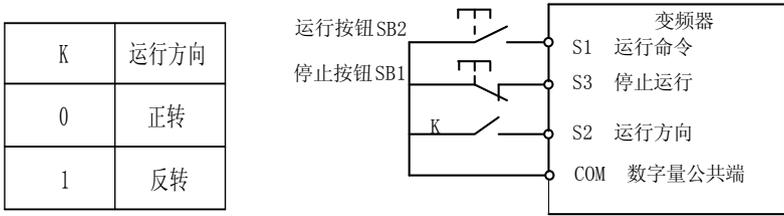


图 6-9 三线式控制模式 2

如上图所示，该控制模式在 SB1 按钮闭合状态下，按下 SB2 按钮变频器运行，K 断开变频器正转，K 闭合变频器反转；SB1 按钮断开瞬间变频器停机。正常启动和运行中，必须保持 SB1 按钮闭合状态，

SB2 按钮的命令则在闭合动作沿即生效。

H4-12	端子 UP/DOWN 变化率	出厂值	1.00Hz/s
	设定范围	0.01Hz/s~65.535Hz/s	

用于设置端子 UP/DOWN 调整设定频率时，频率变化的速度，即每秒钟频率的变化量。

当 H0-22（频率小数点）为 2 时，该值范围为 0.001Hz/s~65.535Hz/s。当 H0-22（频率小数点）为 1 时，该值范围为 0.01Hz/s~655.35Hz/s。

H4-13	V 曲线 1 最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V~H4-15	
H4-14	V 曲线 1 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-15	V 曲线 1 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	H4-13~10.00V	
H4-16	V 曲线 1 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-17	V1 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

上述功能码用于设置，模拟量输入电压与其代表的设定值之间的关系。

当模拟量输入的电压大于所设定的“最大输入”（H4-15）时，则模拟量电压按照“最大输入”计算；同理，当模拟输入电压小于所设定的“最小输入”（H4-13）时，则根据“V 低于最小输入设定选择”（H4-34）的设置，以最小输入或者 0.0% 计算。

当模拟输入为电流输入时，1mA 电流相当于 0.5V 电压。

V1 输入滤波时间，用于设置 V1 的软件滤波时间，当现场模拟量容易被干扰时，请加大滤波时间，以使检测的模拟量趋于稳定，但是滤波时间越大则对模拟量检测的响应速度变慢，如何设置需要根据实际应用情况权衡。

在不同的应用场合，模拟设定的 100.0% 所对应标称值的含义有所不同，具体请参考各应用部分的说明。

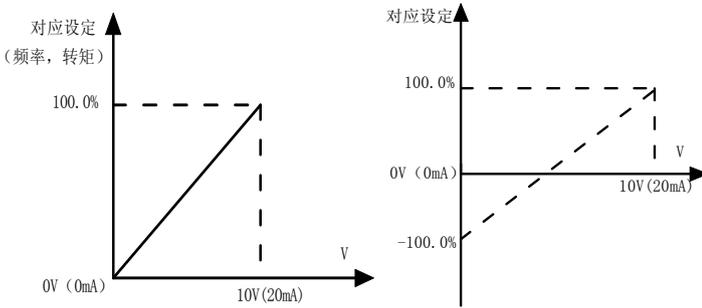


图 6-10 模拟给定与设定量的对应关系

以下几个图例为两种典型设定的情况：

H4-18	V 曲线 2 最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	0.00V~H4-20	
H4-19	V 曲线 2 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-20	V 曲线 2 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	H4-18~10.00V	
H4-21	V 曲线 2 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-22	V2 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

曲线 2 的功能及使用方法，请参照曲线 1 的说明。

H4-23	V 曲线 3 最小输入	出厂值	0.00V
	设定范围	0.00s~H4-25	
H4-24	V 曲线 3 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-25	V 曲线 3 最大输入	出厂值	10.00V
	设定范围	H4-23~10.00V	
H4-26	V 曲线 3 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-27	V3 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

曲线 3 的功能及使用方法，请参照曲线 1 的说明。

H4-28	HDI 最小输入	出厂值	0.00kHz
	设定范围	0.00kHz~H4-30	
H4-29	HDI 最小输入对应设定	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	

H4-30	HDI 最大输入	出厂值	50.00kHz
	设定范围	H4-28~50.00kHz	
H4-31	HDI 最大输入对应设定	出厂值	100.0%
	设定范围	-100.00%~100.0%	
H4-32	HDI 滤波时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~10.00s	

此组功能码用于设置，S5 脉冲频率与对应设定之间的关系。

脉冲频率只能通过 S5 通道输入变频器。该组功能的应用与曲线 1 类似，请参考曲线 1 的说明。

H4-34	V 低于最小输入设定选择	出厂值	000
	设定范围	个位	V1 低于最小输入设定选择
		0	对应最小输入设定
		1	0.0%
		十位	V2 低于最小输入设定选择 (0~1, 同上)
		百位	V3 低于最小输入设定选择 (0~1, 同上)

该功能码用于设置，当模拟量输入的电压小于所设定的“最小输入”时，模拟量所对应的设定如何确定。

该功能码的个位、十位、百位，分别对应模拟量输入 V1、V2、V3。若选择为 0，则当 V 输入低于“最小输入”时，则该模拟量对应的设定，为功能码确定的曲线“最小输入对应设定”(H4-14、H4-19、H4-24)。

若选择为 1，则当 V 输入低于最小输入时，则该模拟量对应的设定为 0.0%。

H4-35	S1 延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
H4-36	S2 延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
H4-37	S3 延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

用于设置输入端子状态发生变化时，变频器对该变化进行的延时时间。

目前仅 S1、S2、S3 具备设置延迟时间的功能。

H4-38	输入端子有效模式选择 1	出厂值	00000
	设定范围	个位	S1 端子有效状态设定
		0	正逻辑
		1	反逻辑
		十位	S2 端子有效状态设定 (0~1, 同上)
		百位	S3 端子有效状态设定 (0~1, 同上)
		千位	S4 端子有效状态设定 (0~1, 同上)
万位	S5 端子有效状态设定 (0~1, 同上)		

H4-39	输入端子有效模式选择 2		出厂值	00000
	设定范围	个位	S6 端子有效状态设定	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	S7 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	
		百位	S8 端子有效状态设定 (0~1, 同上)	
		保留		
保留				

用于设置数字量输入端子的有效状态模式。选择为正逻辑时，相应的输入端子与 COM 连通时有效，断开无效。选择为反逻辑时，相应的输入端子与 COM 连通时无效，断开有效。

## H5 组 输出端子 D0

S580 系列变频器标配 2 个多功能模拟量输出端子 FM1、FM2，2 个多功能继电器输出端子 TA1-TB1-TC1、TA2-TC2，1 个 SP1 端子（可选择作为高速脉冲输出端子，也可选择作为集电极开路的开关量输出）。

H5-00	SP1 端子输出模式选择		出厂值	0
	设定范围	0	脉冲输出 (HDO)	
		1	开路集电极输出 (SP1)	

FM 端子是可编程的复用端子，可作为高速脉冲输出端子 (HDO)，也可以作为集电极开路的开关量输出端子 (SP1)。

作为脉冲输出 HDO 时，输出脉冲的最高频率为 100kHz，HDO 相关功能参见 H5-06 说明。

H5-01	开路集电极输出 SP1 功能选择	出厂值	0
H5-02	继电器输 1 出功能选择 (TA1-TB1-TC1)	出厂值	2
H5-03	继电器 2 输出功能选择 (TA2-TC2)	出厂值	0
H5-04	保留		
H5-05	继电器 3 输出功能选择 (TA3-TC3)	出厂值	4

上述 5 个功能码，用于选择 5 个数字量输出的功能。

D0 多功能输出端子功能说明如下：

设定值	功 能	说 明
0	无输出	输出端子无任何功能
1	变频器运行中	表示变频器正处于运行状态，有输出频率（可以为零），此时输出 ON 信号。
2	故障输出（故障停机）	当变频器发生故障且故障停机时，输出 ON 信号。
3	频率水平检测 FDT1 输出	请参考功能码 H8-19、H8-20 的说明。
4	频率到达	请参考功能码 H8-21 的说明。
5	零速运行中（停机时不输出）	变频器运行且输出频率为 0 时，输出 ON 信号。在变频器处于停机状态时，该信号为 OFF。

6	电机过载预报警	电动机过载保护动作之前，根据过载预报警的阈值进行判断，在超过预报警阈值后输出 ON 信号。电机过载参数设定参见功能码 H9-00~H9-02。
7	变频器过载预报警	在变频器过载保护发生前 10s，输出 ON 信号。
8	设定计数值到达	当计数值达到 Hb-08 所设定的值时，输出 ON 信号。
9	指定计数值到达	当计数值达到 Hb-09 所设定的值时，输出 ON 信号。计数功能参考 Hb 组功能说明。
10	长度到达	当检测的实际长度超过 HB-05 所设定的长度时，输出 ON 信号。
11	PLC 循环完成	当简易 PLC 运行完成一个循环后，输出一个宽度为 250ms 的脉冲信号。
12	累计运行时间到达	变频器累计运行时间超过 H8-17 所设定时间时，输出 ON 信号。
13	频率限定中	当设定频率超出上限频率或者下限频率，且变频器输出频率亦达到上限频率或者下限频率时，输出 ON 信号。
14	转矩限定中	变频器在速度控制模式下，当输出转矩达到转矩限定值时，变频器处于失速保护状态，同时输出 ON 信号。
15	运行准备就绪	当变频器主回路和控制回路电源已经稳定，且变频器未检测到任何故障信息，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号。
16	V1>V2	当模拟量输入 V1 的值大于 V2 的输入值时，输出 ON 信号。
17	上限频率到达	当运行频率到达上限频率时，输出 ON 信号。
18	下限频率到达 (停机时不输出)	当运行频率到达下限频率时，输出 ON 信号。停机状态下该信号为 OFF。
19	欠压状态输出	变频器处于欠压状态时，输出 ON 信号。
20	通讯设定	请参考通讯协议。
21	保留	保留
22	保留	保留
23	零速运行中 2 (停机时也输出)	变频器输出频率为 0 时，输出 ON 信号。停机状态下该信号也为 ON。
24	累计上电时间到达	变频器累计上电时间 (H7-13) 超过 H8-16 所设定时间时输出。
25	频率水平检测 FDT2 输出	请参考功能码 H8-28、H8-29 的说明。
26	频率 1 到达输出	请参考功能码 H8-30、H8-31 的说明。
27	频率 2 到达输出	请参考功能码 H8-32、H8-33 的说明。
28	电流 1 到达输出	请参考功能码 H8-38、H8-39 的说明。
29	电流 2 到达输出	请参考功能码 H8-40、H8-41 的说明。
30	定时到达输出	当定时功能选择 (H8-42) 有效时，变频器本次运行时间达到所设置定时时间后，输出 ON 信号。
31	V1 输入超限	当模拟量输入 V1 的值大于 H8-46 (V1 输入保护上限) 或小于 H8-45 (V1 输入保护下限) 时，输出 ON 信号。
32	掉载中	变频器处于掉载状态时，输出 ON 信号。
33	反向运行中	变频器处于反向运行时，输出 ON 信号。

34	零电流状态	请参考功能码 H8-28、H8-29 的说明。
35	模块温度到达	逆变器模块散热器温度 (H7-07) 达到所设置的模块温度到达值 (H8-47) 时, 输出 ON 信号。
36	软件电流超限	请参考功能码 H8-36、H8-37 的说明。
37	下限频率到达 (停机也输出)	当运行频率到达下限频率时, 输出 ON 信号。在停机状态该信号也为 ON。
38	告警输出	当变频器发生故障, 且该故障的处理模式为继续运行时, 变频器告警输出。
39	电机过热报警	当电机温度达到 H9-58 (电机过热预警阈值) 时, 输出 ON 信号。(电机温度可通过 D0-34 查看)
40	本次运行时间到达	变频器本次开始运行时间超过 H8-53 所设定的时间时, 输出 ON 信号。
41	故障输出	为自由停机的故障且欠压不输出
42	至少有一个多段速端子闭合	表示至少有一个多段速端子闭合
43	制动器控制	
44	电机风扇控制	

H5-06	HDO 输出功能选择 (脉冲输出端子)	出厂值	0
H5-07	FM1 输出功能选择	出厂值	0
H5-08	FM2 输出功能选择	出厂值	1

HDO 输出脉冲频率范围为 0.01 kHz~H5-09, H5-09 可以在 0.01kHz~100.00kHz 之间设置。

模拟量输出 FM1 和 FM2 输出范围为 0V~10V, 或者 0mA~20mA。

脉冲输出或者模拟量输出的范围, 与相应功能的定标关系如下表所示:

设定值	功能	脉冲或模拟量输出 0.0%~100.0%所对应的功能
0	运行频率	0~最大输出频率
1	设定频率	0~最大输出频率
2	输出电流	0~2 倍电机额定电流
3	输出转矩(绝对值)	0~2 倍电机额定转矩
4	输出功率	0~2 倍额定功率
5	输出电压	0~1.2 倍变频器额定电压
6	HDI 脉冲输入	0.01kHz~100.00kHz
7	V1	0V~10V
8	V2	0V~10V (或者 0~20mA)
9	V3	0V~10V
10	长度	0~最大设定长度
11	计数值	0~最大计数值
12	通讯设定	0.0%~100.0%
13	电机转速	0~最大输出频率对应的转速
14	输出电流	0.0A~1000.0A
15	输出电压	0.0V~1000.0V
16	输出转矩(转矩实际值)	-2 倍电机额定转矩~2 倍电机额定转矩

H5-09	HDO 输出最大频率	出厂值	50.00kHz
	设定范围	0.01kHz~100.00kHz	

该功能码用于选择 HDO 输出脉冲的最大频率值。

H5-10	FM1 零偏系数	出厂值	0.0%
	设定范围	-100.0%~+100.0%	
H5-11	FM1 增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10.00~+10.00	
H5-12	FM2 零偏系数	出厂值	0.00%
	设定范围	-100.0%~+100.0%	
H5-13	FM2 增益	出厂值	1.00
	设定范围	-10.00~+10.00	

上述功能码一般用于修正模拟输出的零漂及输出幅值的偏差。也可以用于自定义所需要的 FM 输出曲线。

若零偏用“b”表示，增益用 k 表示，实际输出用 Y 表示，标准输出用 X 表示，则实际输出为： $Y=kX+b$ 。

其中，FM1、FM2 的零偏系数 100%对应 10V（或者 20mA），标准输出是指在不零偏及增益修正下，输出 0V~10V（或者 0mA~20mA）对应模拟输出表示的量。

例如：若模拟输出内容为运行频率，希望在频率为 0 时输出 8V，频率为最大频率时输出 3V，则增益应设为“-0.50”，零偏应设为“80%”。

H5-17	SP1 输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
H5-18	TA1-TB1-TC1 继电器输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
H5-19	TA2-TC2 输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	
H5-20	保留		
H5-21	TA3-TC3 输出延迟时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~3600.0s	

设置输出端子 SP1、继电器 1、继电器 2 和继电器 3，从状态发生改变到实际输出产生变化的延时时间。

H5-22	DO 输出端子有效状态选择		出厂值	00000
	设定范围	个位	SP1 有效状态选择	
		0	正逻辑	
		1	反逻辑	
		十位	继电器 1 有效状态设定（0~1，同上）	
		百位	继电器 2 端子有效状态设定（0~1，同上）	
		千位	保留	
万位	继电器 3 端子有效状态设定（0~1，同上）			

定义输出端子 SP1、继电器 1、继电器 2 和继电器 3 的输出逻辑。

0: 正逻辑, 数字量输出端子和相应的公共端连通为有效状态, 断开为无效状态;

1: 反逻辑, 数字量输出端子和相应的公共端连通为无效状态, 断开为有效状态。

## H6 组 启停控制

H6-00	启动方式		出厂值	0
	设定范围	0	直接启动	
		1	转速跟踪再启动	
		2	预励磁启动 (交流异步电机)	

0: 直接启动

若启动直流制动时间设置为 0, 则变频器从启动频率开始运行。若启动直流制动时间不为 0, 则先直流制动, 然后再从启动频率开始运行。适用小惯性负载, 在启动时电机可能有转动的场合。

1: 转速跟踪再启动, 变频器先对电机的转速和方向进行判断, 再以跟踪到的电机频率启动, 对旋转中电机实施平滑无冲击启动。适用大惯性负载的瞬时停电再启动。为保证转速跟踪再启动的性能, 需准确设置电机 H1 组参数。

2: 异步机预励磁启动, 只对异步电机有效, 用于在电机运行前先建立磁场。预励磁电流、预励磁时间参见功能码 H6-05、H6-06 说明。

若预励磁时间设置为 0, 则变频器取消预励磁过程, 从启动频率开始启动。预励磁时间不为 0, 则先预励磁再启动, 可以提高电机动态响应性能。

H6-01	转速跟踪方式		出厂值	0
	设定范围	0	从停机频率开始	
		1	从零速开始	
		2	从最大频率开始	

为用最短时间完成转速跟踪过程, 选择变频器跟踪电机转速的方式:

0: 从停电时的频率向下跟踪, 通常选用此种方式。

1: 从 0 频开始向上跟踪, 在停电时间较长再启动的情况使用。

2: 从最大频率向下跟踪, 一般发电性负载使用。

H6-02	转速跟踪快慢	出厂值	20
	设定范围	1~100	

转速跟踪再启动时, 选择转速跟踪的快慢。

参数越大, 则跟踪速度越快。但设置过大可能引起跟踪效果不可靠。

H6-03	启动频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~10.00Hz	
H6-04	启动频率保持时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

为保证启动时的电机转矩, 请设定合适的启动频率。为使电机启动时充分建立磁通, 需要启动频率保持一定时间。

启动频率 H6-03 不受下限频率限制, 但是设定目标频率小于启动频率时, 变频器不启动, 处于待机状态。

正反转切换过程中，启动频率保持时间不起作用。启动频率保持时间不包含在加速时间内，但包含在简易 PLC 的运行时间里。

例 1:

H0-03=0                      频率源为数字给定  
 H0-08=2.00Hz                数字设定频率为 2.00Hz  
 H6-03=5.00Hz                启动频率为 5.00Hz  
 H6-04=2.0s                    启动频率保持时间为 2.0s

此时，变频器将处于待机状态，变频器输出频率为 0.00Hz。

例 2:

H0-03=0                      频率源为数字给定  
 H0-08=10.00Hz                数字设定频率为 10.00Hz  
 H6-03=5.00Hz                启动频率为 5.00Hz  
 H6-04=2.0s                    启动频率保持时间为 2.0s

此时，变频器加速到 5.00Hz，持续 2.0s 后，再加速到给定频率 10.00Hz。

H6-05	启动直流制动电流/预励磁电流	出厂值	0%
	设定范围	0%~100%	
H6-06	启动直流制动时间/预励磁时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~100.0s	

启动直流制动，一般用于使运转的电机停止后再启动。预励磁用于先使异步电机建立磁场后再启动，提高响应速度。

启动直流制动只在启动方式为直接启动时有效。此时变频器先按设定的启动直流制动电流进行直流制动，经过启动直流制动时间后再开始运行。若设定直流制动时间为 0，则不经过直流制动直接启动。直流制动电流越大，制动力越大。

若启动方式为异步机预励磁启动，则变频器先按设定的预励磁电流预先建立磁场，经过设定的预励磁时间后再开始运行。若设定预励磁时间为 0，则不经过预励磁过程而直接启动。

启动直流制动电流/预励磁电流，是相对变频器额定电流的百分比。

H6-07	加减速方式		出厂值	0
	设定范围	0	直线加减速	
		1	S 曲线加减速 A	
		2	S 曲线加减速 B	

选择变频器在启、停动过程中频率变化的方式。

0: 直线加减速

输出频率按照直线递增或递减。S580 系列提供 4 种加减速时间。可通过多功能数字输入端子 (H4-00~H4-08) 进行选择。

1: S 曲线加减速 A

输出频率按照 S 曲线递增或递减。S 曲线在要求平缓启动或停机的场所使用，如电梯、输送带等。功能码 H6-08 和 H6-09 分别定义了 S 曲线加减速的起始段和结束段的时间比例。

2: S 曲线加减速 B

在该 S 曲线加减速 B 中，电机额定频率  $f$  总是 S 曲线的拐点。如图 6-12 所示。一般用于在额定频率以上的高速区域需要快速加减速的场合。

当设定频率在额定频率以上时，加减速时间为：

$$t = \left\{ \frac{4}{9} \times \left( \frac{f}{f_b} \right)^2 + \frac{5}{9} \right\} \times T$$

其中， $f$  为设定频率， $f_b$  为电机额定频率， $T$  为从 0 频率加速到额定频率  $f_b$  的时间。

H6-08	S 曲线开始段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%-H6-09)	
H6-09	S 曲线结束段时间比例	出厂值	30.0%
	设定范围	0.0%~(100.0%-H6-08)	

功能码 H6-08 和 H6-09 分别定义了，S 曲线加减速 A 的起始段和结束段时间比例，两个功能码要满足： $H6-08 + H6-09 \leq 100.0\%$ 。

图 6-11 中  $t_1$  即为参数 H6-08 定义的参数，在此段时间内输出频率变化的斜率逐渐增大。 $t_2$  即为参数 H6-09 定义的时间，在此时间段内输出频率变化的斜率逐渐变化到 0。在  $t_1$  和  $t_2$  之间的时间内，输出频率变化的斜率是固定的，即此区间进行直线加减速。

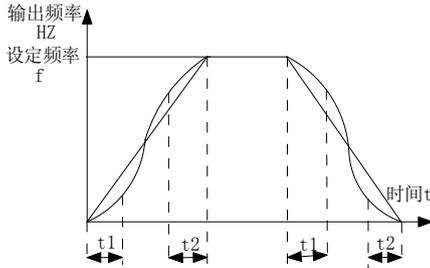


图 6-11 S 曲线加减速 A 示意图

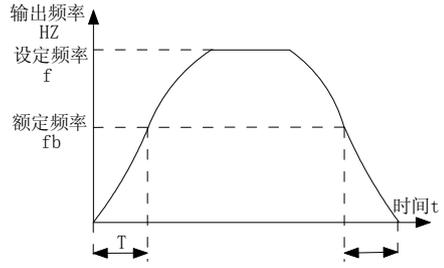


图 6-12 S 曲线加减速 B 示意图

H6-10	停机方式	出厂值	0
	设定范围	0	减速停车
		1	自由停车

0: 减速停车

停机命令生效后，变频器按照减速时间降低输出频率，频率降为 0 后停机。

1: 自由停车

停机命令生效后，变频器立即终止输出，此时电机按照机械惯性自由停车。

H6-11	停机直流制动起始频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H6-12	停机直流制动等待时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	
H6-13	停机直流制动电流	出厂值	0%
	设定范围	停机直流制动电流	
H6-14	停机直流制动时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.0s~36.0s	

停机直流制动起始频率：减速停机过程中，当运行频率降低到该频率时，开始直流制动过程。

停机直流制动等待时间：在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

停机直流制动电流：指直流制动时的输出电流，相对电机额定电流的百分比。此值越大则直流制动效果越强，但是电机和变频器的发热越大。

停机直流制动时间：直流制动量保持的时间。此值为 0 则直流制动过程被取消。停机直流制动过程见图 6-13 示意图所示。

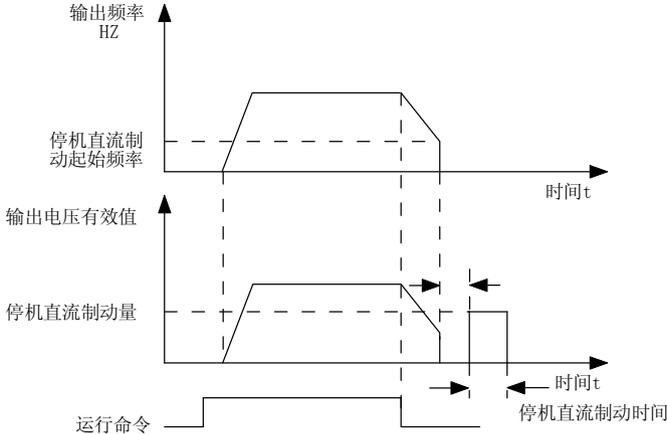


图 6-13 停机直流制动示意图

H6-15	制动使用率	出厂值	100%
	设定范围	0%~100%	

仅对内置制动单元的变频器有效。

用于调整动单元的占空比，制动使用率高，则制动单元动作占空比高，制动效果强，但是制动过程变频器母线电压波动较大。

### H7 组 键盘与显示

H7-00	LED 第二行常态显示选择	出厂值	4
	设定范围	0~31	

仅针对 SC-KEYD300 双显键盘有效。

H7-01	MF.K 键功能选择	出厂值	0
	设定范围	0	MF.K 键无效
		1	操作面板命令通道与远程命令通道（端子命令通道或通讯命令通道）切换
		2	正反转切换
		3	正转点动
		4	反转点动

MF. K 键为多功能键，可通过该功能码设置 MF. K 键的功能。在停机和运行中均可以通过此键进行切换。

0: 此键无功能。

1: 键盘命令与远程操作切换。

指命令源的切换，即当前的命令源与键盘控制（本地操作）的切换。若当前的命令源为键盘控制，则此键功能无效。

2: 正反转切换

通过 MF. K 键切换频率指令的方向。该功能只在命令源为操作面板命令通道时有效。

3: 正转点动

通过键盘 MF. K 键实现正转点动（FJOG）。

4: 反转点动

通过键盘 MF. K 键实现反转点动（RJOG）。

H7-02	STOP/RESET 键功能		出厂值	1
	设定范围	0	只在键盘操作方式下,STOP/RESET 键停机功能有效	
		1	在任何操作方式下, STOP/RESET 键停机功能均有效	
H7-03	LED 第一行运行显示选择		出厂值	0
	设定范围		0~31	
H7-04	LED 第一行停机显示选择		出厂值	1
	设定范围		0~31	

常态显示（按第六次回归）：运行频率 1（Hz）

按第一次 SHIFT 键显示：设定频率（Hz）

按第二次 SHIFT 键显示：母线电压（V）

按第三次 SHIFT 键显示：输出电压（V）

按第四次 SHIFT 键显示：输出电流（A）

按第五次显示 H7-03、H7-04 设定的以下变量：

00: 运行频率

01: 设定频率

02: 母线电压

03: 输出电压

04: 输出电流

05: 输出功率（kW）

06: 输出转矩（%）

07: S 输入端子状态

08: D0 输出端子状态

09: V1 电压（V）

10: V2 电压（V）

11: V3 电压（V）

12: 计数值

13: 长度值

14: 负载速度显示

15: PID 设定

- 16: PID 反馈
- 17: PLC 阶段
- 18: HDI 输入 (S5 端子) 脉冲频率 (kHz)
- 19: 运行频率 2 (Hz)
- 20: 剩余运行时间
- 21: V1 校正前电压 (V)
- 22: V2 校正前电压 (V)
- 23: V3 校正前电压 (V)
- 24: 线速度
- 25: 当前上电时间 (Hour)
- 26: 当前运行时间 (Min)
- 27: HDI 输入脉冲频率 (Hz)
- 28: 通讯设定值
- 29: 编码器反馈速度 (Hz)
- 30: 主频率 A 显示 (Hz)
- 31: 辅频率 B 显示 (Hz)

H7-06	负载速度显示系数	出厂值	1.0000
	设定范围	0.0001~6.5000	

在需要显示负载速度时，通过该参数，调整变频器输出频率与负载速度的对应关系。具体对应关系参考 H7-12 的说明。

H7-07	逆变模块散热器温度	出厂值	0
	设定范围	0.0℃~100.0℃	

显示逆变模块 IGBT 的温度。不同机型的逆变模块 IGBT 过温保护值有所不同。

H7-09	累计运行时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h	

显示变频器的累计运行时间。当运行时间到达设定运行时间 H8-17 后，变频器多功能数字输出功能 (12) 输出 ON 信号。

H7-10	制动电压动作点	出厂值	120%
	设定范围	100%~160%	

相对于标准母线电压。

H7-11	软件版本号	出厂值	
	设定范围	控制板软件版本号	
H7-12	负载速度显示小数点位数	出厂值	0
	设定范围	0	0 位小数位
		1	1 位小数位
		2	2 位小数位
		3	3 位小数位

用于设定负载速度显示的小数点位数。下面举例说明负载速度的计算方式：

如果负载速度显示系数 H7-06 为 2.000，负载速度小数点位数 H7-12 为 2（2 位小数点），当变频器运行频率为 40.00Hz 时，负载速度为： $40.00 \times 2.000 = 80.00$ （2 位小数点显示）。

如果变频器处于停机状态，则负载速度显示为设定频率对应的速度，即“设定负载速度”。以设定频率 50.00Hz 为例，则停机状态负载速度为： $50.00 \times 2.000 = 100.00$ （2 位小数点显示）。

H7-13	累计上电时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65535h	

显示自出厂开始变频器的累计上电时间。

此时间到达设定上电时间（H8-17）时，变频器多功能数字输出功能（24）输出 ON 信号。

H7-14	累计耗电量	出厂值	-
	设定范围	0~65535kw.H	

显示到目前为止变频器的累计耗电量。

## H8 组 辅助功能

H8-00	点动运行频率	出厂值	2.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-01	点动加速时间	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-02	点动减速时间	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

定义点动时变频器的给定频率及加减速时间。

点动运行时，启动方式固定为直接启动方式（H6-00=0），停机方式固定为减速停机（H6-10=0）。

H8-03	加速时间 2	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-04	减速时间 2	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-05	加速时间 3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-06	减速时间 3	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-07	加速时间 4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-08	减速时间 4	出厂值	20.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

S580 系列提供 4 组加减速时间，分别为 H0-17、H0-18 及上述 3 组加减速时间。

4 组加减速时间的定义完全相同，请参考 H0-17 和 H0-18 相关说明。

通过多功能数字输入端子 S 的不同组合，可以切换选择 4 组加减速时间，具体使用方法请参考功能码 H4-01~H4-05 中的相关说明。

H8-09	跳跃频率 1	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-10	跳跃频率 2	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00 Hz~最大频率	
H8-11	跳跃频率幅度	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率	

当设定频率在跳跃频率范围内时，实际运行频率将会运行在离设定频率较近的跳跃频率。通过设置跳跃频率，可以使变频器避开负载的机械共振点。

S580 系列可设置两个跳跃频率点，若将两个跳跃频率均设为 0，则跳跃频率功能取消。跳跃频率及跳跃频率幅度的原理示意，请参考图 6-14。

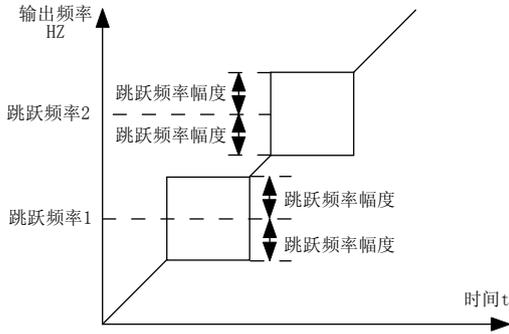


图 6-14 跳跃频率示意图

H8-12	正反转死区时间	出厂值	0.0s
	设定范围	0.00s~3000.0s	

设定变频器正反转过渡过程中，在输出 0Hz 处的过渡时间，如图 6-15 所示：

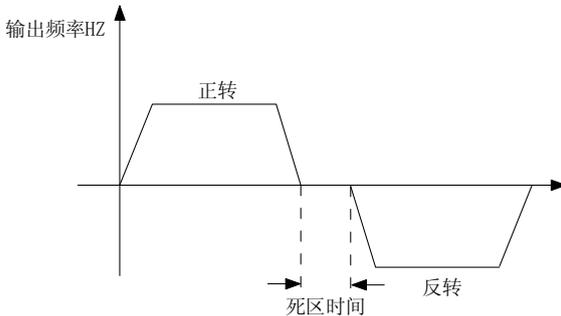


图 6-15 正反转死区时间示意图

H8-13	反转控制使能	出厂值	0
	设定范围	0	允许
		1	禁止

通过该参数设置变频器是否允许运行在反转状态，在不允许电机反转的场合，要设置 H8-13=1。

H8-14	设定频率低于下限频率运行模式		出厂值	0
	设定范围	0	以下限频率运行	
		1	停机	
		2	零速运行	

当设定频率低于下限频率时，变频器的运行状态可以通过该参数选择。S580 系列提供三种运行模式，满足各种应用需求。

H8-15	下垂控制	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~10.00Hz	

该功能一般用于多台电机拖动同一个负载时的负荷分配。

下垂控制是指随着负载增加，使变频器输出频率下降，这样多台电机拖动同一负载时，负载中的电机输出频率下降的更多，从而可以降低该电机的负荷，实现多台电机的负荷均匀。

该参数是指变频器在输出额定负载时，输出的频率下降值。

H8-16	设定累计上电到达时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65000h	

当累计上电时间（H7-13）到达 H8-16 所设定的上电时间时，变频器多功能数字 D0 输出 ON 信号

H8-17	设定累计运行到达时间	出厂值	0h
	设定范围	0h~65000h	

用于设置变频器的运行时间。

当累计运行时间（H7-09）到达此设定运行时间后，变频器多功能数字 D0 输出 ON 信号。

H8-18	启动保护选择		出厂值	1
	设定范围	0	不保护	
		1	保护	

此参数涉及变频器的安全保护功能。

若该参数设置为 1，如果变频器上电时刻运行命令有效（例如端子运行命令上电前为闭合状态），则变频器不响应运行命令，必须先将运行命令撤除一次，运行命令再次有效后变频器才响应。

另外，若该参数设置为 1，如果变频器故障复位时刻运行命令有效，变频器也不响应运行命令，必须先将运行命令撤除才能消除运行保护状态。

设置该参数为 1，可以防止在不知情的情况下，发生上电时或者故障复位时，电机响应运行命令而造成的危险。

H8-19	频率检测值（FDT1）	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-20	频率检测滞后值（FDT1）	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0%（FDT1 电平）	

当运行频率高于频率检测值时，变频器多功能输出 DO 输出 ON 信号，而频率低于检测值一定频率值后，DO 输出 ON 信号取消。

上述参数用于设定输出频率的检测值，及输出动作解除的滞后值。其中 H8-20 是滞后频率相对于频率检测值 H8-19 的百分比。图 6-16 为 FDT 功能的示意图。

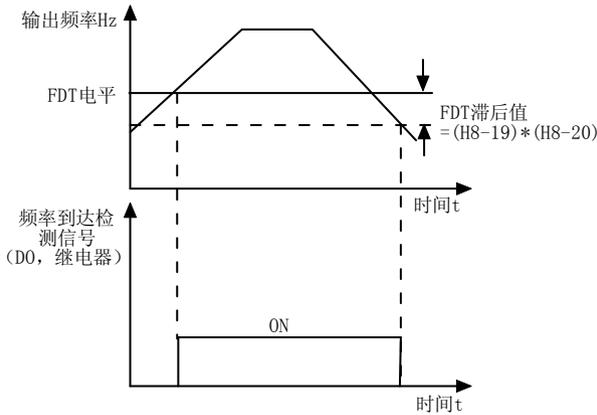


图 6-16 FDT 电平示意图

H8-21	频率到达检出宽度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.00~100%最大频率	

变频器的运行频率，处于目标频率一定范围时，变频器多功能 DO 输出 ON 信号。

该参数用于设定频率到达的检测范围，该参数是相对于最大频率的百分比。图 6-17 为频率到达的示意图。

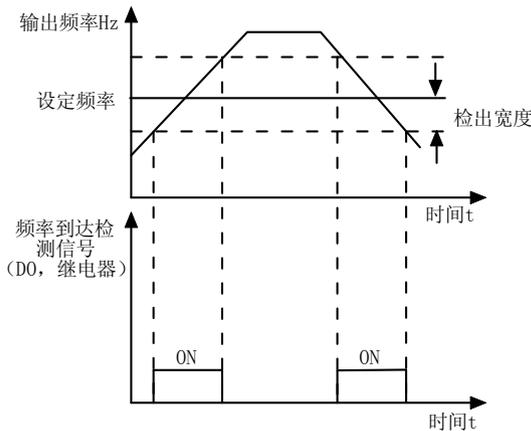


图 6-17 频率到达检出幅值示意图

H8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	出厂值	0
	设定范围	0: 无效; 1: 有效	

该功能码用于设置，在加减速过程中，跳跃频率是否有效。

设定为有效时，当运行频率在跳跃频率范围时，实际运行频率会跳过设定的跳跃频率边界。图 6-18 为加减速过程中跳跃频率有效的示意图。

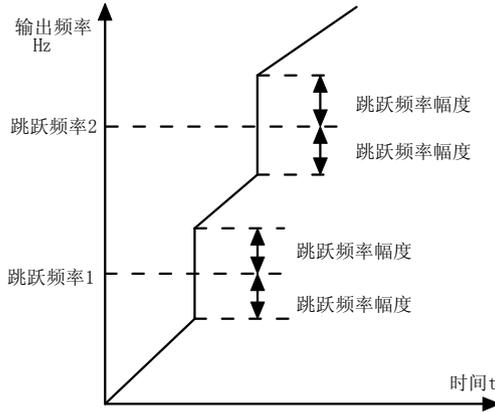


图 6-18 加减速过程中跳跃频率有效示意图

H8-25	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-26	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	

该功能在未通过输入端子切换选择加减速时间时有效，用于在变频器运行过程中，不通过 S 输入端子而是根据运行频率范围，自行选择不同加减速时间。

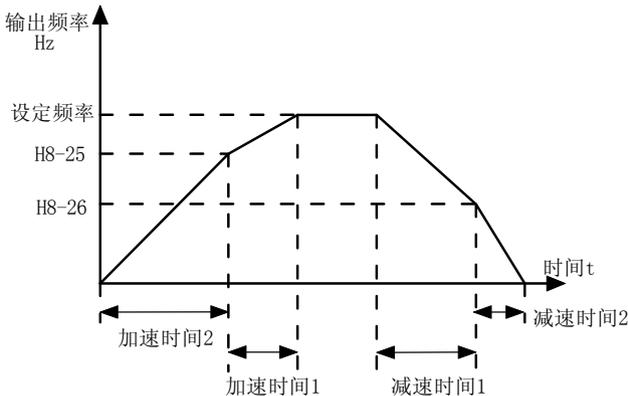


图 6-19 加减速时间切换示意图

图 6-19 为加减速时间切换的示意图。在加速过程中，如果运行频率小于 H8-25 则选择加速时间 2；如果运行频率大于 H8-25 则选择加速时间 1。

在减速过程中，如果运行频率大于 H8-26 则选择减速时间 1，如果运行频率小于 H8-26 则选择

减速时间 2。

H8-27	端子点动优先	出厂值	0
	设定范围	0: 无效	1: 有效

该参数用于设置，是否端子点动功能的优先级最高。

当端子点动优先有效时，若运行过程中出现端子点动命令，则变频器切换为端子点动运行状态。

H8-28	频率检测值 (FDT2)	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-29	频率检测滞后值 (FDT2)	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (FDT2 电平)	

该频率检测功能与 FDT1 的功能完全相同，请参考 FDT1 的相关说明，即功能码 H8-19、H8-20 的说明。

H8-30	任意到达频率检测值 1	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-31	任意到达频率检出幅度 1	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (最大频率)	
H8-32	任意到达频率检测值 2	出厂值	50.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率	
H8-33	任意到达频率检出幅度 2	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (最大频率)	

当变频器的输出频率，在任意到达频率检测值的正负检出幅度范围内时，多功能 DO 输出 ON 信号。

S580 系列提供两组任意到达频率检出参数，分别设置频率值及频率检测范围。图 6-20 为该功能的示意图。

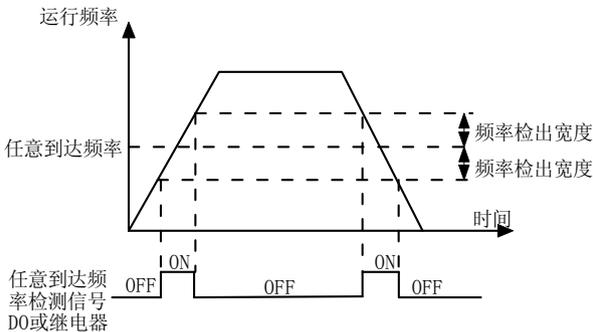


图 6-20 任意到达频率检测示意图

H8-34	零电流检测水平	出厂值	5.0%
	设定范围	0.0%~300.0% (电机额定电流)	

H8-35	零电流检测延迟时间	出厂值	0.10s
	设定范围	0.00s~600.00s	

当变频器的输出电流，小于或等于零电流检测水平，且持续时间超过零电流检测延迟时间，变频器多功能 D0 输出 ON 信号。图 6-21 为零电流检测示意图。

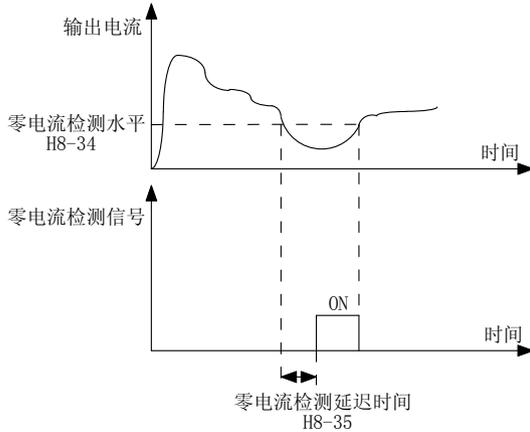


图 6-21 零电流检测示意图

H8-36	输出电流超限值	出厂值	200.0%
	设定范围	0.0% (不检测), 0.1%~300.0% (电机额定电流)	
H8-37	输出电流超限检测延迟时间	出厂值	0.00s
	设定范围	0.00s~600.00s	

当变频器的输出电流大于或超限检测点，且持续时间超过软件过流点检测延迟时间，变频器多功能 D0 输出 ON 信号，图 6-22 为输出电流超限功能示意图。

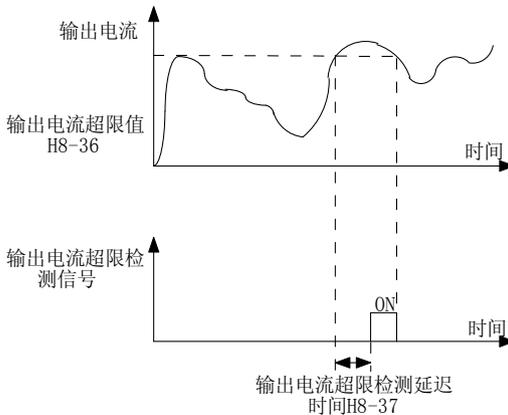


图 6-22 输出电流超限检测示意

H8-38	任意到达电流 1	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0% (电机额定电流)	
H8-39	任意到达电流 1 宽度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0% (电机额定电流)	
H8-40	任意到达电流 2	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~300.0% (电机额定电流)	
H8-41	任意到达电流 2 宽度	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%~300.0% (电机额定电流)	

当变频器的输出电流，在设定任意到达电流的正负检出宽度内时，变频器多功能 D0 输出 ON 信号。

S580 系列提供两组任意到达电流及检出宽度参数，图 6-23 为功能示意图。

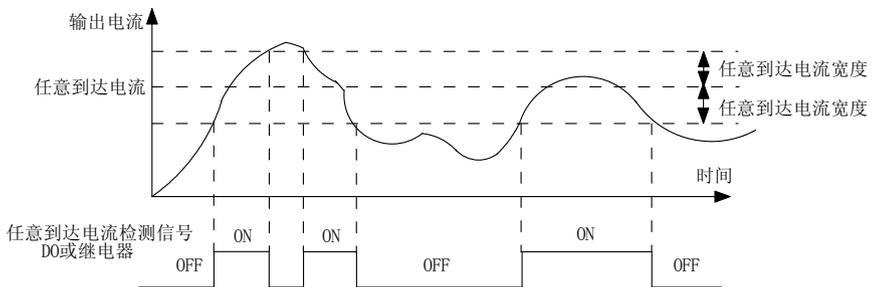


图 6-23 任意到达电流检测示意图

H8-42	定时功能选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	有效	
H8-43	定时运行时间选择		出厂值	0
	设定范围	0	H8-44 设定	
		1	V1	
		2	V2	
		3	V3	
		模拟输入量程 100%对应 H8-44		
H8-44	定时运行时间		出厂值	0.0Min
	设定范围		0.0Min~6500.0Min	

该组参数用来完成变频器定时运行功能。

H8-42 定时功能选择有效时，变频器启动时开始计时，到达设定定时运行时间后，变频器自动停机，同时多功能 D0 输出 ON 信号。

变频器每次启动时，都从 0 开始计时，定时剩余运行时间可通过 D0-20 查看。定时运行时间由 H8-43、H8-44 设置，时间单位为分钟。

H8-45	V1 输入电压保护值下限	出厂值	3.10V
	设定范围	0.00V~H8-46	
H8-46	V1 输入电压保护值上限	出厂值	6.80V
	设定范围	H8-45~10.00V	

当模拟量输入 V1 的值大于 H8-46，或 V1 输入小于 H8-47 时，变频器多功能 D0 输出“V1 输入超限”ON 信号，用于指示 V1 的输入电压是否在设定范围内。

H8-47	模块温度到达	出厂值	75℃
	设定范围	0.00V~H8-46	

逆变器散热器温度达到该温度时，变频器多功能 D0 输出“模块温度到达”ON 信号。

H8-48	唤醒压力偏差	出厂值	50%
	设定范围	0.0%~100.0%	

唤醒压力偏差，当前压力低于（压力设定值\* H8-48）时进行唤醒计数，出厂：50.0%。

H8-50	唤醒延迟时间	出厂值	30.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	
H8-51	休眠频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00Hz~最大频率（H0-10）	
H8-52	休眠延迟时间	出厂值	120.0s
	设定范围	0.0s~6500.0s	

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中，当运行频率小于等于 H8-51 休眠频率时，经过 H8-52 延迟时间后，变频器进入休眠状态，自动停机，运行指示灯闪烁。

若变频器处于休眠状态，且当前运行命令有效，若当前压力小于唤醒压力时，经过时间 H8-50 延迟时间后，变频器解除休眠状态，重新开始 PID 频率调节。

H8-53	本次运行到达时间	出厂值	0.0Min
	设定范围	0.0Min~6500.0Min	

当本次启动的运行时间到达此时间后，变频器多功能数字 D0 输出“本次运行时间到达”ON 信号。

## H9 组 故障与保护

H9-00	电机过载保护选择		出厂值	1
	设定范围	0	禁止	
		1	允许	
H9-01	电机过载保护系数		出厂值	100%
	设定范围		20%~120%	

H9-00=0：无电机过载保护功能，可能存在电机过热损坏的危险，建议变频器与电机之间加加热继电器；

H9-00=1：此时变频器根据电机过载保护的反时限曲线，判断电机是否过载。

H9-01=电机保护电流\*100%/电机额定电流。

用户需要根据电机的实际过载能力，正确设置 H9-01 的值，该参数设置过大容易导致电机过热损坏而变频器未报警的危险！

H9-02	电机过载预警系数	出厂值	80%
	设定范围	50%~100%	

此功能用于在电机过载故障保护前，通过 D0 给控制系统一个预警信号。该预警系数用于确定，在电机过载保护前多大程度进行预警。该值越大则预警提前量越小。

当变频器输出电流累积量，大于过载反时限曲线与 H9-02 乘积后，变频器多功能数字 D0 输出“电机过载预报警”ON 信号。

H9-03	过压失速增益	出厂值	5
	设定范围	0（无过压失速）~100	
H9-04	过压失速保护电压	出厂值	135%
	设定范围	120%~150%（三相）	

在变频器减速过程中，当直流母线电压超过过压失速保护电压后，变频器停止减速保持在当前运行频率，待母线电压下降后继续减速。

过压失速增益，用于调整在减速过程中，变频器抑制过压的能力。此值越大抑制过压能力越强。在不发生过压的前提下，该增益设置的越小越好。

对于小惯量的负载，过压失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过压故障。

当过压失速增益设置为 0 时，取消过压失速功能。

H9-05	过流失速增益	出厂值	30
	设定范围	0~100	
H9-06	过电流失速保护电流	出厂值	200%
	设定范围	100%~210%	

在变频器加减速过程中，当输出电流超过过流失速保护电流后，变频器停止加减速过程，保持在当前运行频率，待输出电流下降后再继续加减速。

过流失速增益，用于调整在加减速过程中，变频器抑制过流的能力。此值越大抑制过流能力越强。在不发生过流的前提下，该增益设置的越小越好。对于小惯量的负载，过流失速增益宜小，否则引起系统动态响应变慢。对于大惯量的负载，此值宜大，否则抑制效果不好，可能出现过流故障。当过流失速增益设置为 0 时，取消过流失速功能。

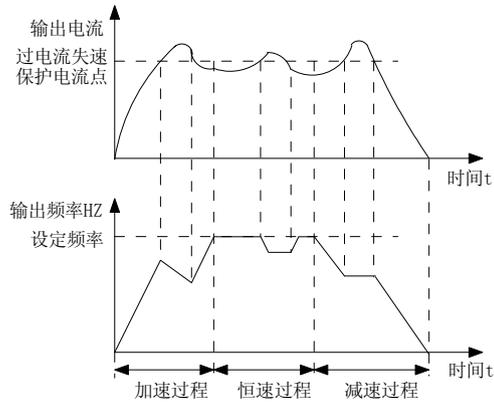


图 6-24 过流失速保护示意图

H9-07	上电对地短路保护选择	出厂值	0
	设定范围	0	无效
		1	有效

可选择变频器在上电时，检测电机是否对地短路。

如果此功能有效，则变频器 UVW 端在上电后一段时间内会有电压输出。

H9-09	故障自动复位次数	出厂值	0
	设定范围	0~20	

当变频器选择故障自动复位时，用来设定可自动复位的次数。超过此次数后，变频器保持故障状态。

H9-10	故障自动复位期间故障 DO 动作选择	出厂值	1
	设定范围	0: 不动作	1: 动作

如果变频器设置了故障自动复位功能，则在故障自动复位期间，故障 DO 是否动作，可以通过 H9-10 设置。

H9-11	故障自动复位间隔时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.1s~100.0s	

自变频器故障报警，到自动故障复位之间的等待时间。

H9-12	输入缺相\ 接触器吸合保护选择	出厂值	1
	设定范围	0: 禁止; 1: 允许	

S580 系列变频器 18.5kW 及以上功率，才有输入缺相保护功能。

H9-13	输出缺相保护选择	出厂值	1
	设定范围	0: 禁止	1: 允许

选择是否对输出缺相的进行保护。

H9-14	第一次故障类型	0~51
H9-15	第二次故障类型	
H9-16	第三（最近一次）故障类型	

记录变频器最近的三次故障类型，0 为无故障。关于每个故障代码的可能成因及解决方法，请参考第八章相关说明。

H9-17	第三次故障时频率	最近一次故障时的频率																					
H9-18	第三次故障时电流	最近一次故障时的电流																					
H9-19	第三次故障时母线电压	最近一次故障时的母线电压																					
H9-20	第三次故障时输入端子状态	<p>最近一次故障时数字输入 S 端子的状态，顺序为：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td> </tr> <tr> <td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>当输入端子为 ON 其相应二级制位为 1, OFF 则为 0, 所有 S 的状态转化为十进制数显示。</p>		BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1		
BIT9	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0														
S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1																
H9-21	第三次故障时输出端子	<p>最近一次故障时所有输出 DO 端子的状态，顺序为：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td> </tr> <tr> <td>继电器 3</td><td>保留</td><td>继电器 2</td><td>继电器 1</td><td>SP1</td> </tr> </table> <p>当输入端子为 ON 其相应二级制位为 1, OFF 则为 0, 所有输出 DO 端子的状态转化为十进制数显示。</p>		BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	继电器 3	保留	继电器 2	继电器 1	SP1										
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																			
继电器 3	保留	继电器 2	继电器 1	SP1																			
H9-22	第三次故障时变频器状态	保留																					
H9-23	第三次故障时上电时间	最近一次故障时的当次上电时间																					
H9-24	第三次故障时运行时间	最近一次故障时的当次运行时间																					
H9-27	第二次故障时频率	同 H9-17~H9-24																					
H9-28	第二次故障时电流	同 H9-17~H9-24																					
H9-29	第二次故障时母线电压																						
H9-30	第二次故障时输入端子状态																						
H9-31	第二次故障时输出端子																						
H9-32	第二次故障时变频器状态																						
H9-33	第二次故障时上电时间																						
H9-34	第二次故障时运行时间																						
H9-47	故障保护动作选择 1		出厂值	00000																			
	设定范围	个位	电机过载 (E011)																				
		0	自由停机																				
		1	按停机方式停机																				
		2	继续运行																				
		十位	输入缺相 (E012) (同个位)																				
百位	输出缺相 (E013) (同个位)																						

		千位	外部故障 (E015) (同个位)
		万位	通讯异常 (E016) (同个位)
H9-48	故障保护动作选择 2		出厂值 00000
	设定范围	个位	编码器故障 (E020)
		0	自由停机
		1	切换为 VF, 按停机方式停机
		2	切换为 VF, 继续运行
		十位	功能码读写异常 (E021)
		0	自由停机
		1	按停机方式停机
		百位	保留
		千位	保留
万位	运行时间到达 (E026) (同 H9-47 个位)		

H9-49	故障保护动作选择 3		出厂值 00000
	设定范围	个位	用户自定义故障 1 (E027) (同 H9-47 个位)
		十位	用户自定义故障 2 (E028) (同 H9-47 个位)
		百位	上电时间到达 (E029) (同 H9-47 个位)
		千位	掉载 (E030)
		0	自由停机
		1	按停机方式停机
		2	减速到电机额定频率的 7% 继续运行, 不掉载则自动恢复到设定频率运行
万位	运行时 PID 反馈丢失 (E031) (同 H9-47 个位)		
H9-50	故障保护动作选择 4		出厂值 00000
	设定范围	个位	速度偏差过大 (E042) (同 H9-47 个位)
		十位	电机超速度 (E043) (同 H9-47 个位)
		百位	初始位置错误 (E051) (同 H9-47 个位)
		千位	速度反馈错误 (E052) (同 H9-47 个位)
		万位	保留

当选择为“自由停车”时, 变频器显示 E0\*\*, 并直接停机。

当选择为“按停机方式停机”时: 变频器显示 A\*\*, 并按停机方式停机, 停机后显示 E0\*\*。

当选择为“继续运行”时: 变频器继续运行并显示 A\*\*, 运行频率由 H9-54 设定。

H9-54	故障时继续运行频率选择		出厂值 0
	设定范围	0	以当前的运行频率运行
		1	以设定频率运行
		2	以上限频率运行
		3	以下限频率运行
		4	以异常备用频率运行

H9-55	异常备用频率	出厂值	100.0%
	设定范围	0.0%~100.0%	

当变频器运行过程中产生故障，且该故障的处理方式设置为继续运行时，变频器显示 A\*\*，并以 H9-54 确定的频率运行。

当选择异常备用频率运行时，H9-55 所设置的数值，是相对于最大频率的百分比。

H9-56	电机温度传感器类型	出厂值	0
	设定范围	0	无温度传感器
		1	PT100
H9-57	电机过热保护阈值	出厂值	110
	设定范围	0℃~200℃	
H9-58	电机过热预警阈值	出厂值	90
	设定范围	0℃~200℃	

电机温度传感器的温度信号，需要连接到多功能输入输出扩展卡上，此卡为选配件。扩展卡的模拟量输入 V3，可以用作电机温度传感器输入，电机温度传感器信号接 V3、PGND 端。

S580 系列的 V3 模拟量输入端，支持 PT100 电机温度传感器，使用时必须正确设置传感器类型。电机温度值在 d0-34 中显示。

当电机温度超过电机过热保护阈值 H9-57 时，变频器故障报警，并根据所选择故障保护动作方式处理。

当电机温度超过电机过热预警阈值 H9-58 时，变频器多功能数字输出端子输出电机过温预警 ON 信号。

H9-59	瞬停动作选择		出厂值	0
	设定范围	0	无效	
		1	减速	
		2	减速停机	
H9-60	瞬停动作暂停判断电压	出厂值	90.0%	
	设定范围	80.0%~100.0%		
H9-61	瞬时停电电压回升判断时间	出厂值	0.50s	
	设定范围	0.00s~100.00s		
H9-62	瞬停不停动作判断电压	出厂值	80.0%	
	设定范围	60.0%~100.0%（标准母线电压）		

此功能是指，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器通过降低输出转速，将负载回馈能量补偿变频器直流母线电压的降低，以维持变频器继续运行。

若 H9-59=1 时，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速，当母线电压恢复正常时，变频器正常加速到设定频率运行。判断母线电压恢复正常的依据是母线电压正常且持续时间超过 H9-61 设定时间。

若 H9-59=2 时，在瞬间停电或电压突然降低时，变频器减速直到停机。

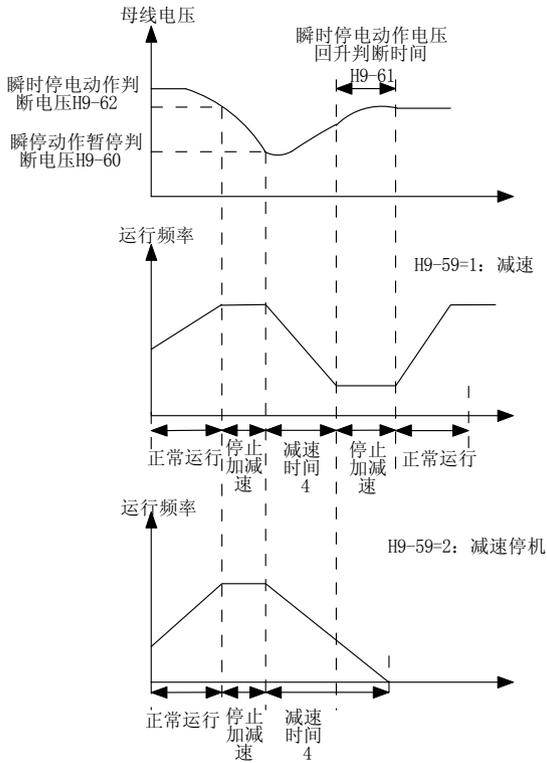


图 6-25 瞬时停电动作示意图

H9-63	掉载保护选择	出厂值	0
	设定范围	0	无效
		1	有效
H9-64	掉载检测水平	出厂值	10.0%
	设定范围	0.0%~100.0% (电机额定电流)	
H9-65	掉载检测时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s~60.0s	

如果掉载保护功能有效,则当变频器输出电流小于掉载检测水平 H9-64,且持续时间大于掉载检测时间 H9-65 时,变频器输出频率自动降低为额定频率的 7%。在掉载保护期间,如果负载恢复,则变频器自动恢复为按设定频率运行。

H9-67	过速度检测值	出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0% (最大频率)	
H9-68	过速度检测时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s 不检测 0.1s~60.0s	

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速超过设定频率，超出值大于过速度检测值 H9-67，且持续时间大于过速度检测时间 H9-68 时，变频器故障报警 E043，并根据故障保护动作方式处理。

H9-69	速度偏差过大检测值	出厂值	20.0%
	设定范围	0.0%~50.0%（最大频率）	
H9-70	过速度检测时间	出厂值	5.0s
	设定范围	0.0s 不检测 0.1s~60.0s	

此功能只在变频器运行在有速度传感器矢量控制时有效。

当变频器检测到电机的实际转速与设定频率出现偏差，偏差量大于速度偏差过大检测值 H9-69，且持续时间大于速度偏差过大检测时间 H9-70 时，变频器故障报警 E042，并根据故障保护动作方式处理。

当速度偏差过大检测时间为 0.0s 时，取消速度偏差过大故障检测。

### HA 组 过程控制 PID 功能

PID 控制是过程控制的一种常用方法，通过对被控量反馈信号与目标信号的差量进行比例、积分、微分运算，通过调整变频器的输出频率，构成闭环系统，使被控量稳定在目标值。

适用于流量控制、压力控制及温度控制等过程控制场合，图 6-26 为过程 PID 的控制原理框图。

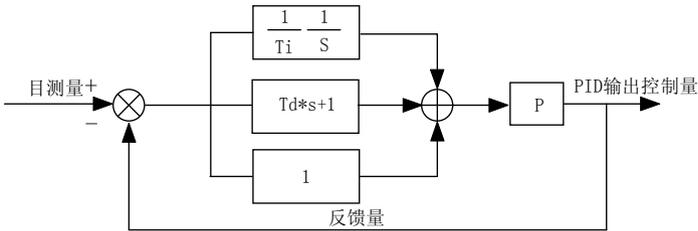


图 6-26 过程 PID 原理框图

HA-00	PID 给定源		出厂值	0
	设定范围	0	HA-01 设定	
		1	V1	
		2	V2	
		3	V3	
		4	HDI 脉冲 (S5)	
		5	通讯	
	6	多段指令		
HA-01	PID 数值给定		出厂值	50.0%
	设定范围		0.0%~100.0%	

此参数用于选择过程 PID 的目标量给定通道。

过程 PID 的设定目标量为相对值，设定范围为 0.0%~100.0%。同样 PID 的反馈量也是相对量，PID 的作用就是使这两个相对量相同。

HA-02	PID 反馈源		出厂值	0
	设定范围	0	V1	
		1	V2	
		2	V3	
		3	V1-V2	
		4	HDI 脉冲 (S5)	
		5	通讯	
		6	V1+V2	
		7	MAX ( V1 , V2 )	
		8	MIN ( V1 , V2 )	

此参数用于选择过程 PID 的反馈信号通道。

过程 PID 的反馈量也为相对值，设定范围为 0.0%~100.0%。

HA-03	PID 作用方向		出厂值	0
	设定范围	0	正作用	
		1	反作用	

正作用：当 PID 的反馈信号小于给定量时，变频器输出频率上升。如收卷的张力控制场合。

反作用：当 PID 的反馈信号大于给定量时，变频器输出频率下降。如放卷的张力控制场合。

该功能受多功能端子 PID 作用方向取反（功能 35）的影响，使用中需要注意。

HA-04	PID 给定反馈量程	出厂值	1000
	设定范围	0~65535	

PID 给定反馈量程是无量纲单位，用于 PID 给定显示 D0-15 与 PID 反馈显示 D0-16。

PID 的给定反馈的相对值 100.0%，对应给定反馈量程 HA-04。例如如果 HA-04 设置为 2000，则当 PID 给定 100.0%时，PID 给定显示 d0-15 为 2000。

HA-05	比例增益 Kp1	出厂值	20.0
	设定范围	0.0~100.0	
HA-06	积分时间 Ti1	出厂值	2.00s
	设定范围	0.01s~10.00s	
HA-07	微分时间 Td1	出厂值	0.000s
	设定范围	0.00~10.000	

比例增益 Kp1:

决定整个 PID 调节器的调节强度，Kp1 越大调节强度越大，该参数 100.0 表示当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100.0%时，PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。

积分时间 Ti1: 决定 PID 调节器积分调节强度，积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当 PID 反馈量和给定量的偏差为 100.0%时，积分调节器经过该时间连续调整，调整量达到最大频率。

微分时间 Td1: 决定 PID 调节器对偏差变化率调节的强度，微分时间越长调节强度越大。微分时间是指当反馈量在该时间内变化 100.0%，微分调节器的调整量为最大频率。

HA-08	PID 反转截止频率	出厂值	0.00Hz
	设定范围	0.00~最大频率	

有些情况下，只有当PID输出频率为负值（即变频器反转）时，PID才有可能把给定量与反馈量控制到相同的状态，但是过高的反转频率对有些场合是不允许的，HA-08用来确定反转频率上限。

HA-09	PID 偏差极限	出厂值	0.01%
	设定范围	0.0%~100.0%	

当PID给定量与反馈量之间的偏差小于HA-09时，PID停止调节动作。这样，给定与反馈的偏差较小时输出频率稳定不变，对有些闭环控制场合很有效。

HA-25	PID 积分属性		出厂值	00
	设定范围	个位	积分分离	
		0	无效	
		1	有效	
		十位	输出到限值后是否停止积分	
		0	继续积分	
1		停止积分		

积分分离：

若设置积分分离有效，则当多功能数字输入S端子设置为积分暂停（功能22）有效时，PID的积分PID积分停止运算，此时PID仅比例和微分作用有效。

在积分分离选择为无效时，无论多功能数字输入S端子是否有效，积分分离都无效。输出到限值后是否停止积分：在PID运算输出到达最大值或最小值后，以选择是否停止积分作用。若选择为停止积分，则此时PID积分停止计算，这可能有助于降低PID的超调量。

HA-26	PID 反馈丢失检测值	出厂值	0.0%
	设定范围	0.0%：不判断反馈丢失	0.1%~100.0%
HA-27	PID 反馈丢失检测时间	出厂值	1.0s
	设定范围	0.0s~20.0s	

此功能码用来判断PID反馈是否丢失。

当PID反馈量小于反馈丢失检测值HA-26，且持续时间超过PID反馈丢失检测时间HA-27后，变频器报警故障E031，并根据所选择故障处理方式处理。

## HD 组 通讯参数

Hd-00	波特率	出厂值	6005
	设定范围	个位：MODBUS 波特率 0：300BPS 1：600BPS 2：1200BPS 3：2400BPS 4：4800BPS 5：9600BPS 6：19200BPS 7：38400BPS 8：57600BPS 9：115200BPS	

此参数用来设定上位机与变频器之间的数据传输速率。注意，上位机与变频器设定的波特率必须一致，否则，通讯无法进行。波特率越大，通讯速度越快。

Hd-01	数据格式	出厂值	0
	设定范围	0: 无校验: 数据格式<8, N, 2> 1: 偶校验: 数据格式<8, E, 1> 2: 奇校验: 数据格式<8, O, 1> 3: 无校验: 数据格式<8-N-1>	

上位机与变频器设定的数据格式必须一致，否则，通讯无法进行。

Hd-02	本机地址	出厂值	1
	设定范围	1~247, 0为广播地址	

当本机地址设定为0时，即为广播地址，实现上位机广播功能。

本机地址具有唯一性（除广播地址外），这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。

Hd-03	应答延时	出厂值	2ms
	设定范围	0~20ms	

应答延时：是指变频器数据接受结束到向上位机发送数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间，则应答延时以系统处理时间为准，如应答延时长于系统处理时间，则系统处理完数据后，要延迟等待，直到应答延迟时间到，才往上位机发送数据。

Hd-04	通讯超时时间	出厂值	0.0 s
	设定范围	0.0 s (无效); 0.1~60.0s	

当该功能码设置为0.0 s时，通讯超时时间参数无效。

当该功能码设置成有效值时，如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间，系统将报通讯故障错误（E016）。通常情况下，都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中，设置该参数，可以监视通讯状况。

Hd-06	通讯读取电流分辨率	出厂值	0
	设定范围	0: 0.01A; 1: 0.1A	

用来确定通讯读取输出电流时，电流值的输出单位。

## HP 组 参数管理组

HP-00	用户密码	出厂值	0
	设定范围	0~65535	

HP-00 设定任意一个非零的数字，则密码保护功能生效。下次进入菜单时，必须正确输入密码，否则不能查看和修改功能参数，请牢记所设置的用户密码。设置HP-00为00000，则清除所设置的用户密码，使密码保护功能无效。

HP-01	参数初始化		出厂值	0
	设定范围	0	无操作	
		1	恢复出厂参数，不包括电机参数	
		2	清除记录信息	
		4	备份用户当前参数	
		5	恢复用户备份参数	

#### 1、恢复出厂设定值，不包括电机参数

设置 HP-01 为 1 后，变频器功能参数大部分都恢复为厂家出厂参数，但是电机参数、频率指令小数点(H0-22)、故障记录信息、累计运行时间(H7-09)、累计上电时间(H7-13)、累计耗电量(H7-14)不恢复。

#### 2、清除记录信息

清除变频器故障记录信息、累计运行时间(H7-09)、累计上电时间(H7-13)、累计耗电量(H7-14)。

#### 4、备份用户当前参数

备份当前用户所设置的参数。将当前所有功能参数的设置值备份下来。以方便客户在参数调整错乱后恢复。

#### 5、恢复用户备份参数

恢复之前备份的用户参数，即恢复通过设置 HP-01 为 4 所备份参数。

HP-02	485 隔离通讯扩展卡安装选择	出厂值	0
	设定范围	0: 未安装 1: 已安装	
HP-03	PG 扩展卡安装选择	出厂值	0
	设定范围	0: 未安装 1: 已安装	

HP-04	功能码修改属性		出厂值	0
	设定范围	0	可修改	
		1	不可修改	

用户设置功能码参数是否可以修改，用于防止功能参数被误改动的危险。

该功能码设置为 0，则所有功能码均可修改；而设置为 1 时，所有功能码均只能查看，不能被修改。

## d0 组 监视参数组

d0 参数组用于监视变频器运行状态信息，客户可以通过面板查看，以方便现场调试，也可以通过通讯读取参数组数值，以用于上位机监控。通信地址为：0x7000-0x7044。

其中，d0-00~d0-31 是 H7-03 和 H7-04 中定义的运行及停机监视参数。

具体参数功能码、参数名称及最小单位参见下表。


功能码	名称	最小单位	备注
d0 组 基本监视参数			
d0-00	运行频率 (Hz)	0.01Hz	H0-22=1 时为 0.1HZ 单位 H0-22=2 时为 0.01HZ 单位
d0-01	设定频率 (Hz)	0.01Hz	H0-22=1 时为 0.1HZ 单位

			H0-22=2 时为 0.01HZ 单位
d0-02	母线电压 (V)	0.1V	
d0-03	输出电压 (V)	1V	
d0-04	输出电流 (A)	0.01A	0.00A~655.35A(变频器功率≤55KW) 0.0A~6553.5A(变频器功率>55KW)
d0-05	输出功率 (kW)	0.1kW	
d0-06	输出转矩 (%)	0.1%	
d0-07	S 端子输入状态	1	二进制数显示 为 1 表示对应端子输入有效 BIT0~BIT7 对应 S1~S8; BIT10~BIT14 对应 VS1~VS5;
d0-08	D0 端子输出状态	1	二进制数显示 为 1 表示对应端子输出有效 BIT0: SP1 BIT1: 继电器 1 (TA1-TB1-TC1) BIT2: 继电器 2 (TA2-TC2) BIT3: 保留 BIT4: 继电器 3 (TA3-TC3) BIT5~BIT9 对应 XD01~XD05;
d0-09	V1 电压 (V)	0.01V	
d0-10	V2 电压 (V)	0.01V	
d0-11	V3 电压 (V)	0.01V	
d0-12	计数值	1	
d0-13	长度值	1	
d0-14	负载速度显示	1	显示值见 H7-12 描述。
d0-15	PID 设定	1	PID 设定 (百分比)*HA-04
d0-16	PID 反馈	1	PID 反馈 (百分比)*HA-04
d0-17	PLC 阶段	1	
d0-18	HDI 输入脉冲频率 (Hz)	0.01kHz	
d0-19	反馈速度 (单位 0.01Hz)	0.01Hz	显示变频器实际输出频率 H0-22=1 时为 0.1HZ 单位 H0-22=2 时为 0.01HZ 单位
d0-20	剩余运行时间	0.1Min	定时运行介绍见参数 F8-42~F8-44 介绍
d0-21	V1 校正前电压	0.001V	
d0-22	V2 校正前电压	0.001V	
d0-23	V3 校正前电压	0.001V	

d0-24	线速度	1m/Min	显示 DI5 高速脉冲采样的线速度 根据每分钟采实际样脉冲个数和 FB-07 (每米脉冲数), 计算出该线速度 值
d0-25	当前上电时间	1Min	
d0-26	当前运行时间	0.1Min	
d0-27	HDI 输入脉冲频率	1Hz	
d0-28	通讯设定值	0.01%	显示通过通讯地址 0x1000 写入的数据
d0-29	编码器反馈速度	0.01Hz	显示由编码器实际测得的电机运行频 率。 H0-22=1 时为 0.1Hz 单位 H0-22=2 时为 0.01Hz 单位
d0-30	主频率 A 显示	0.01Hz	
d0-31	辅频率 B 显示	0.01Hz	
d0-32	保留		
d0-33	同步电机转子位置	0.1°	
d0-34	电机温度值	1°C	显示通过V3采样的电机温度值 电机温度检测见 H9-56 介绍
d0-35	目标转矩 (%)	0.1%	
d0-36	旋变位置	1	
d0-37	功率因素角度	0.1°	
d0-38	ABZ 位置	1	显示当前 ABZ 或 UVW 编码器 AB 相脉冲 计数; 该值为 4 倍频后的脉冲个数, 如显示为 4000, 则编码器实际走过的脉冲个数为 4000/4=1000; 当编码器正转时该值自增, 当编码器反 转时该值自减, 自增到65535时从0重新 开始计数, 自减到0时从65535重新开始 计数 查看该值可以判断编码器安装是否正 常。
d0-39	VF 分离目标电压	1V	
d0-40	VF 分离输出电压	1V	
d0-41	S 端子输入状态直观显示	1	见图 6-27
d0-42	D0 端子输出状态直观显示	1	见图 6-28
d0-43	S 端子功能状态直观显示 1 (功能 01-功能 40)	1	
d0-44	S 端子功能状态直观显示 2 (功能 41-功能 80)	1	
d0-45	保留		
d0-58	保留		
d0-59	设定频率 (%)	0.01%	100.00%对应变频器最大频率(H0-10)
d0-60	运行频率 (%)	0.01%	100.00%对应变频器最大频率(H0-10)

d0-61	变频器状态	1	
d0-62	当前故障编码	1	
d0-63	保留	-	
d0-64	保留	-	
d0-65	转矩上限	0.01%	


输入端子状态及含义:

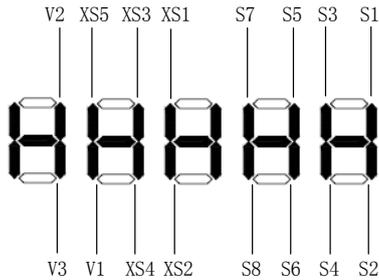

显示对应输入端子：  
对应显示管亮代表输入有效

图6-27 多功能输入端子有效输入示意图

输出端子状态及含义:

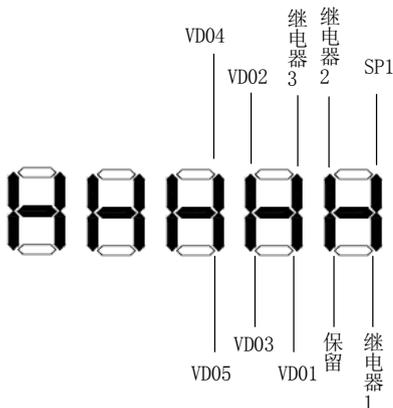

显示对应DO输出端子：  
对应显示管亮代表输出有效

图 6-28 输出端子有效输出示意图

## 第七章 EMC (电磁兼容性)

### 7.1 定义

电磁兼容是指电气设备在电磁干扰的环境中运行,不对电磁环境进行干扰而且能稳定实现其功能的能力。

### 7.2 EMC标准介绍

根据国家标准 GB/T12668.3 的要求,变频器需要符合电磁干扰及抗电磁干扰两个方面的要求。

我司现有产品执行的是最新国际标准:IEC/EN61800-3:2004 (Adjustablespee delectrical power drive systems part 3:EMC requirements and specific test methods),等同国家标准 GB/T12668.3。

IEC/EN61800-3 主要从电磁干扰及抗电磁干扰两个方面对变频器进行考察,电磁干扰主要对变频器的辐射干扰、传导干扰及谐波干扰进行测试(对应用于民用的变频器有此项要求)。抗电磁干扰主要对变频器的传导抗扰度、辐射抗扰度、浪涌抗扰度、快速突变脉冲群抗扰度、ESD 抗扰度及电源低频端抗扰度(具体测试项目有:1、输入电压暂降、中断和变化的抗扰性试验;2、换相缺口抗扰性试验;3、谐波输入抗扰性试验;4、输入频率变化试验;5、输入电压不平衡试验;6、输入电压波动试验)进行测试。依照上述 IEC/EN61800-3 的严格要求进行测试,我司产品按照 7.3 所示的指导进行安装使用,在一般工业环境下将具备良好的电磁兼容性。

### 7.3 EMC指导

#### 7.3.1 谐波的影响

电源的高次谐波会对变频器造成损坏,所以在一些电网品质比较差的地方,建议加装交流输入电抗器。

#### 7.3.2 电磁干扰及安装注意事项

电磁干扰有两种,一种是周围环境的电磁噪声对变频器的干扰,另外一种干扰是变频器所产生的对周围设备的干扰。

安装注意事项:

1. 机电缆及其它电气产品的接地线应良好接地;
2. 变频器的动力输入和输出线及弱信号线(如:控制线路)尽量不要平行布置,有条件时垂直布置;
3. 变频器的输出动力线建议使用屏蔽电缆,或使用钢管屏蔽动力线,且屏蔽层要可靠接地,对于受干扰设备的引线建议使用双绞屏蔽控制线,并将屏蔽层可靠接地;
4. 对于机电缆长度超过 100m 的,要求加装输出滤波器或电抗器。

#### 7.3.3 周边电磁设备对变频器产生干扰的处理方法

一般对变频器产生电磁影响的原因是在变频器附近安装有大量的继电器、接触器或电磁制动器。当变频器因此受到干扰而误动作时,建议采用以下办法解决:

1. 产生干扰的器件上加装浪涌抑制器;
2. 变频器输入端加装滤波器,具体参照 7.3.6,进行操作;
3. 变频器控制信号线及检测线路的引线用屏蔽电缆并将屏蔽层可靠接地。

### 7.3.4 变频器对周边设备产生干扰的处理办法

这部分的噪声分为两种：一种是变频器辐射干扰，而另一种则是变频器的传导干扰。这两种干扰使得周边电气设备受到电磁或者静电感应，进而使设备产生了误动作。针对几种不同的干扰情况，参考以下方法解决：

1. 用于测量的仪表、接收机及传感器等，一般信号比较微弱，若和变频器较近距离或在同一个控制柜内时，易受到干扰而误动作，建议采用下列办法解决：尽量远离干扰源；不要将信号线与动力线平行布置特别不要平行捆扎在一起；信号线及动力线用屏蔽线，且接地良好；在变频器的输出侧加铁氧体磁环（选择抑制频率在 30~1000MHz 范围内），并同方向绕上 2~3 匝，对于情况恶劣的，可选择加装 EMC 输出滤波器；
2. 当受干扰设备和变频器使用同一电源时，会造成传导干扰，如果以上办法还不能消除干扰，则应该在变频器与电源之间加装 EMC 滤波器（具体参照 7.3.6 进行选型操作）；
3. 外围设备单独接地，可以排除共地时因变频器接地线有漏电流而产生的干扰。

### 7.3.5 漏电流及处理

使用变频器时漏电流有两种形式：一种是对地的漏电流；另一种是线与线之间的漏电流。

1. 对地漏电流的因素及解决办法：

导线和大地间存在分布电容，分布电容越大，漏电流越大；有效减少变频器及电机间距离以减少分布电容。载波频率越大，漏电流越大；可降低载波频率来减少漏电流。但降低载波频率会导致电机噪声增加，请注意，加装电抗器也是解决漏电流的有效办法。

漏电流会随回路电流增大而增大，所以电机功率大时，相应漏电流大。

2. 线与线之间漏电流的因素及解决办法：

变频器输出布线之间存在分布电容，若通过线路的电流含高次谐波，则可能引起谐振而产生漏电流。此时若使用热继电器可能会使其误动作。

解决的办法是降低载波频率或加装输出电抗器。在使用变频器时，建议变频器与电机之间不安装热继电器，使用变频器的电子过流保护功能。

### 7.3.6 电源输入端加装 EMC 输入滤波器注意事项

1. 注意：使用滤波器时请严格按照额定值使用；由于滤波器属于 I 类电器，滤波器金属外壳地应该大面积与安装柜金属地接触良好，且要求具有良好导电连续性，否则将有触电危险及严重影响 EMC 效果；
2. 通过 EMC 测试发现，滤波器地必须与变频器 PE 端子接到同一公共地上，否则将严重影响 EMC 效果。
3. 滤波器尽量靠近变频器的电源输入端安装。

## 第八章 故障诊断及对策

### 8.1 故障报警及对策

S580 系列变频器共 24 项警示信息及保护功能，一旦故障发生，保护功能动作，变频器停止输出，变频器故障继电器接点动作，并在变频器显示面板上显示故障代码。用户在寻求服务之前，可以先按本节提示进行自查，分析故障原因，找出解决方法。如果属于虚线框内所述原因，请寻求服务，与您所购变频器的代理商或直接与我公司联系。

故障名称	逆变单元保护
操作面板显示	E001
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、变频器输出回路短路</li> <li>2、电机和变频器接线过长</li> <li>3、模块过热</li> <li>4、变频器内部接线松动</li> <li>5、主控板异常</li> <li>6、驱动板异常</li> <li>7、逆变模块异常</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、排除外围故障</li> <li>2、加装电抗器或输出滤波器</li> <li>3、检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作并排除存在问题</li> <li>4、插好所有连接线</li> <li>5、寻求技术支持</li> <li>6、寻求技术支持</li> <li>7、寻求技术支持</li> </ol>

故障名称	加速过电流
操作面板显示	E002
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、变频器输出回路存在接地或短路</li> <li>2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识</li> <li>3、加速时间太短</li> <li>4、手动转矩提升或 V/F 曲线不合适</li> <li>5、电压偏低</li> <li>6、对正在旋转的电机进行启动</li> <li>7、加速过程中突加负载</li> <li>8、变频器选型偏小</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、排除外围故障</li> <li>2、进行电机参数辨识</li> <li>3、增大加速时间</li> <li>4、调整手动提升转矩或 V/F 曲线</li> <li>5、将电压调至正常范围</li> <li>6、选择转速追踪启动或等电机停止后再启动</li> <li>7、取消突加负载</li> <li>8、选用功率等级更大的变频器</li> </ol>

故障名称	减速过电流
操作面板显示	E003
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、变频器输出回路存在接地或短路</li> <li>2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识</li> <li>3、减速时间太短</li> <li>4、电压偏低</li> <li>5、减速过程中突加负载</li> <li>6、没有加装制动单元和制动电阻</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、排除外围故障</li> <li>2、进行电机参数辨识</li> <li>3、增大减速时间</li> <li>4、将电压调至正常范围</li> <li>5、取消突加负载</li> <li>6、加装制动单元及电阻</li> </ol>

故障名称	恒速过电流
操作面板显示	E004
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、变频器输出回路存在接地或短路</li> <li>2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识</li> <li>3、电压偏低</li> <li>4、运行中是否有突加负载</li> <li>5、变频器选型偏小</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、排除外围故障</li> <li>2、进行电机参数辨识</li> <li>3、将电压调至正常范围</li> <li>4、取消突加负载</li> <li>5、选用功率等级更大的变频器</li> </ol>

故障名称	加速过电压
操作面板显示	E005
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、输入电压偏高</li> <li>2、加速过程中存在外力拖动电机运行</li> <li>3、加速时间过短</li> <li>4、没有加装制动单元和制动电阻</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将电压调至正常范围</li> <li>2、取消此外动力或加装制动电阻</li> <li>3、增大加速时间</li> <li>4、加装制动单元及电阻</li> </ol>

故障名称	减速过电压
操作面板显示	E006
故障原因排查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、输入电压偏高</li> <li>2、减速过程中存在外力拖动电机运行</li> <li>3、减速时间过短</li> <li>4、没有加装制动单元和制动电阻</li> </ol>
故障处理对策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将电压调至正常范围</li> <li>2、取消此外动力或加装制动电阻</li> <li>3、增大减速时间</li> <li>4、加装制动单元及电阻</li> </ol>

故障名称	恒速过电压
操作面板显示	E007
故障原因排查	1、输入电压偏高 2、运行过程中存在外力拖动电机运行
故障处理对策	1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻

故障名称	控制电源故障
操作面板显示	E008
故障原因排查	1、输入电压不在规范规定的范围内
故障处理对策	1、将电压调至规范要求的范围内

故障名称	欠压故障
操作面板显示	E009
故障原因排查	1、瞬时停电 2、变频器输入端电压不在规范要求的范围 3、母线电压不正常 4、整流桥及缓冲电阻不正常 5、驱动板异常 6、控制板异常
故障处理对策	1、复位故障 2、调整电压到正常范围 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持 5、寻求技术支持 6、寻求技术支持

故障名称	变频器过载
操作面板显示	E010
故障原因排查	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小
故障处理对策	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器

故障名称	电机过载
操作面板显示	E011
故障原因排查	1、电机保护参数 H9-01 设定是否合适 2、负载是否过大或发生电机堵转 3、变频器选型偏小
故障处理对策	1、正确设定此参数 2、减小负载并检查电机及机械情况 3、选用功率等级更大的变频器

故障名称	输入缺相
操作面板显示	E012
故障原因排查	1、三相输入电源不正常 2、驱动板异常 3、防雷板异常 4、主控板异常
故障处理对策	1、检查并排除外围线路中存在的问题 2、寻求技术支持 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持

故障名称	输出缺相
操作面板显示	E013
故障原因排查	1、变频器到电机的引线不正常 2、电机运行时变频器三相输出不平衡 3、驱动板异常 4、模块异常
故障处理对策	1、排除外围故障 2、检查电机三相绕组是否正常并排除故障 3、寻求技术支持 4、寻求技术支持

故障名称	模块过热
操作面板显示	E014
故障原因排查	1、环境温度过高 2、风道堵塞 3、风扇损坏 4、模块热敏电阻损坏 5、逆变模块损坏
故障处理对策	1、降低环境温度 2、清理风道 3、更换风扇 4、更换热敏电阻 5、更换逆变模块

故障名称	外部设备故障
操作面板显示	E015
故障原因排查	1、通过多功能端子 S 输入外部故障的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入外部故障的信号
故障处理对策	1、复位运行 2、复位运行

故障名称	通讯故障
操作面板显示	E016
故障原因排查	1、上位机工作不正常 2、通讯线不正常 3、通讯扩展卡 H0-28 设置不正确 4、通讯参数 FD 组设置不正确
故障处理对策	1、检查上位机连接 2、检查通讯连接线 3、正确设置通讯扩展卡类型 4、正确设置通讯参数

故障名称	接触器故障
操作面板显示	E017
故障原因排查	1、驱动板和电源不正常 2、接触器不正常
故障处理对策	1、更换驱动板或电源板 2、更换接触器

故障名称	电流检测故障
操作面板显示	E018
故障原因排查	1、检查霍尔器件异常 2、驱动板异常
故障处理对策	1、更换霍尔器件 2、更换驱动板

故障名称	电机调谐故障
操作面板显示	E019
故障原因排查	1、电机参数未按铭牌设置 2、参数辨识过程超时
故障处理对策	1、根据铭牌正确设定电机参数 2、检查变频器到电机引线

故障名称	码盘故障
操作面板显示	E020
故障原因排查	1、编码器型号不匹配 2、编码器连线错误 3、编码器损坏 4、PG 卡异常
故障处理对策	1、根据实际正确设定编码器类型 2、排除线路故障 3、更换编码器 4、更换 PG 卡

故障名称	EEPROM 读写故障
操作面板显示	E021
故障原因排查	1、EEPROM 芯片损坏
故障处理对策	1、更换主控板

故障名称	变频器硬件故障
操作面板显示	E022
故障原因排查	1、存在过压 2、存在过流
故障处理对策	1、按过压故障处理 2、按过流故障处理

故障名称	对地短路故障
操作面板显示	E023
故障原因排查	1、电机对地短路
故障处理对策	1、更换电缆或电机

故障名称	累计运行时间到达故障
操作面板显示	E026
故障原因排查	1、累计运行时间达到设定值
故障处理对策	1、使用参数初始化功能清除记录信息

故障名称	用户自定义故障 1
操作面板显示	E027
故障原因排查	1、通过多功能端子 S 输入用户自定义故障 1 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 1 的信号
故障处理对策	1、复位运行 2、复位运行

故障名称	用户自定义故障 2
操作面板显示	E028
故障原因排查	1、通过多功能端子 S 输入用户自定义故障 2 的信号 2、通过虚拟 IO 功能输入用户自定义故障 2 的信号
故障处理对策	1、复位运行 2、复位运行

故障名称	累计上电时间到达故障
操作面板显示	E029
故障原因排查	1、累计上电时间达到设定值
故障处理对策	1、使用参数初始化功能清除记录信息

故障名称	掉载故障
操作面板显示	E030
故障原因排查	1、变频器运行电流小于 H9-64
故障处理对策	1、确认负载是否脱离或 H9-64、H9-65 参数设置是否符合实际运行工况

故障名称	运行时 PID 反馈丢失故障
操作面板显示	E031
故障原因排查	1、PID 反馈小于 HA-26 设定值
故障处理对策	1、检查 PID 反馈信号或设置 HA-26 为一个合适值

故障名称	逐波限流故障
操作面板显示	E040
故障原因排查	1、负载是否过大或发生电机堵转 2、变频器选型偏小
故障处理对策	1、减小负载并检查电机及机械情况 2、选用功率等级更大的变频器

故障名称	运行时切换电机故障
操作面板显示	E041
故障原因排查	1、在变频器运行过程中通过端子更改当前电机选择
故障处理对策	1、变频器停机后再进行电机切换操作

故障名称	速度偏差过大故障
操作面板显示	E042
故障原因排查	1、编码器参数设定不正确 2、没有进行参数辨识 3、速度偏差过大检测参数 H9-69、H9-60 设置不合理
故障处理对策	1、正确设置编码器参数 2、进行电机参数辨识 3、根据实际情况合理设置检测参数

故障名称	电机过速度故障
操作面板显示	E043
故障原因排查	1、编码器参数设定不正确 2、没有进行参数辨识 3、电机过速度检测参数 H9-69、H9-60 设置不合理
故障处理对策	1、正确设置编码器参数 2、进行电机参数辨识 3、根据实际情况合理设置检测参数

故障名称	电机过温故障
操作面板显示	E045
故障原因排查	1、温度传感器接线松动 2、电机温度过高
故障处理对策	1、检测温度传感器接线并排除故障 2、降低载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理

故障名称	初始位置错误
操作面板显示	E051
故障原因排查	1、电机参数与实际偏差太大
故障处理对策	1、重新确认电机参数是否正确，重点关注额定电流是否设定偏小

## 8.2 常见故障及其处理方法

变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况，请参考下述方法进行简单故障分析：

表 8-1 常见故障及其处理方法

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示	电网电压没有或者过低； 变频器驱动板上的开关电源故障； 整流桥损坏； 变频器缓冲电阻损坏； 控制板、键盘故障； 控制板与驱动板、键盘之间连线断；	检查输入电源； 检查母线电压； 重新拔插 8 芯和 28 芯排线； 寻求厂家服务；
2	显示程序版本	驱动板与控制板之间的连接触不良； 控制板上相关器件损坏； 电机或者电机线有对地短路； 霍尔故障； 电网电压过低；	重新拔插 8 芯和 28 芯排线； 寻求厂家服务；
3	上电显示 “E023”报警	电机或者输出线对地短路； 变频器损坏；	用摇表测量电机和输出线的绝缘； 寻求厂家服务；
4	上电变频器显示 正常，运行后显示 “程序版本” 并马上停机	风扇损坏或者堵转； 外围控制端子接线有短路；	更换风扇； 排除外部短路故障；
5	频繁报 E014 (模块过热)故障	载频设置太高； 风扇损坏或者风道堵塞； 变频器内部器件损坏(热电偶或其他)；	降低载频(H0-15)； 更换风扇、清理风道； 寻求厂家服务；
6	变频器运行后电 机不转动	电机及电机线； 变频器参数设置错误(电机参数)； 驱动板与控制板连接触不良； 驱动板故障；	重新确认变频器与电机之间连线； 更换电机或清除机械故障； 检查并重新设置电机参数；
7	输入端子失效	参数设置错误； 外部信号错误； OP 与 24V 跳线松动； 控制板故障；	检查并重新设置 H4 组相关参数； 重新接外部信号线； 重新确认 OP 与 24V 跳线； 寻求厂家服务；

序号	故障现象	可能原因	解决方法
8	闭环矢量控制时，电机速度无法提升	编码器故障； 编码器接错线或者接触不良； PG 卡故障； 驱动板故障；	更换码盘并重新确认接线； 更换 PG 卡； 寻求服务；
9	变频器频繁报过流和过压故障。	电机参数设置不对； 加减速时间不合适； 负载波动；	重新设置电机参数或者进行电机调谐； 设置合适的加减速时间； 寻求厂及服务；
10	上电（或运行）报 E017	软启动接触器未吸合；	检查接触器电缆是否松动； 检查接触器是否有故障； 检查接触器 24V 供电电源是否有故障； 寻求厂家服务；
11	上电显示 <b>EEEE</b>	控制板上相关器件损坏；	更换控制板；

## 附录A：隔离通信扩展卡(SC-EXT3-485)

### 一. 概述


隔离通信扩展卡(SC-EXT3-485),支持 485 通信接口,兼容 MODBUS 通信协议,作为选配件使用,满足多台 485 通信接口连接要求。使用本卡时,需将 HP-02 设置为 1。

选配件	描述	其他
SC-EXT3-485	多台 485 通信接口	使用本扩展卡时,原控制板上的 485 端子功能失效

### 二. 机械安装与控制端子功能说明

#### 1. 安装方式

- a) 请在变频器完全断电情况下安装;
- b) 拆下下面板和上面板后,如附录 A 图 1,对准隔离通信扩展卡和变频器控制板的扩展卡接口和定位孔;
- c) 用塑料螺柱固定。

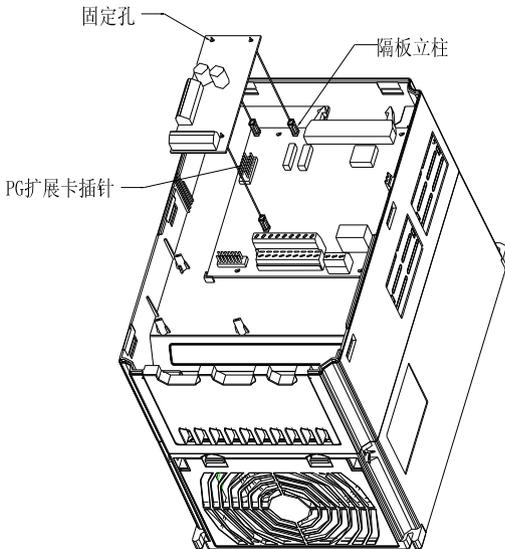

附录 A: 图 1 隔离通信扩展卡安装方式

## 2. 规格及接线端子信号定义

附录 A: 表 1 规格及接线端子信号定义说明

SC-EXT3-485 接线端子信号定义		
序号	标号	描述
1	C485+	485+信号接口
2	C485-	485-信号接口
3	CGND	屏蔽接线端
4	JP14	1-2 短接: 终端电阻接入 2-3 短接: 终端电阻不接入

## 附录B：差分输入PG卡1(SC-PG1-DIFF)

### 一. 概述


差分输入 PG 卡 1(SC-PG1-DIFF),可以接收来自旋转编码器上的差分输出信号,作为选配件使用,是变频器做闭环矢量控制的必选件。使用本卡时,需将 HP-03 设置为 1。

选配件	描述	其他
SC-PG1-DIFF	差分输入 PG 卡, 5V 供电	端子接线

### 二. 机械安装与控制端子功能说明

#### 1. 安装方式

- a) 请在变频器完全断电情况下安装;
- b) 拆下下面板和上面板后,如附录 B 图 1,对准 PG 卡 1 和变频器控制板的扩展卡接口和定位孔;
- c) 用塑料间隔柱固定。

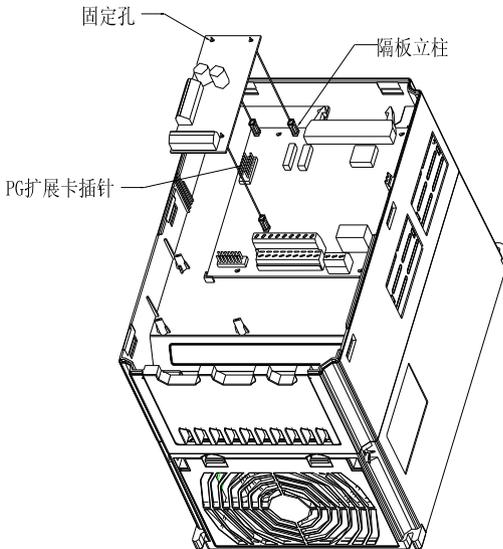

附录 B: 图 1 PG 卡 1 SC-PG1-DIFF 安装方式

## 2. 规格及接线端子信号定义

附录 B: 表 1 规格及接线端子信号定义说明

SC-PG1-DIFF 规格		
用户接口	斜插端子台	
间距	3.5mm	
螺钉	一字	
拔插	否	
线规	16-26AWG	
最大速率	500kHz	
输入差分信号幅度	$\leq 7V$	
SC-PG1-DIFF 端子说明		
序号	标号	描述
1	A+	编码器输出 A 信号正
2	A-	编码器输出 A 信号负
3	B+	编码器输出 B 信号正
4	B-	编码器输出 B 信号负
5	Z+	编码器输出 Z 信号正
6	Z-	编码器输出 Z 信号负
7	5V	对外提供 5V/100mA 电源
8	COM	电源地
9	PE	屏蔽接线端

## 附录C：0C/推挽输入PG卡2(SC-PG2-0C)

### 一. 概述


0C/推挽输入 PG 卡 2(SC-PG2-0C), 可以接收来自旋转编码器上的开路集电极输出或推挽输出信号, 作为选配件使用, 是变频器做闭环矢量控制的必选件。使用本卡时, 需将 HP-03 设置为 1。

选配件	描述	其他
SC-PG2-0C	0C/推挽输入 PG 卡, 12V 供电, 带 1:1 分频 TTL 输出	端子接线

### 二. 机械安装与控制端子功能说明

#### 1. 安装方式

- a) 在变频器完全断电情况下安装;
- b) 拆下下面板和上面板后, 如附录 C 图 1, 对准 PG 卡 2 和变频器控制板的扩展卡接口和定位孔;
- c) 用塑料间隔柱固定。

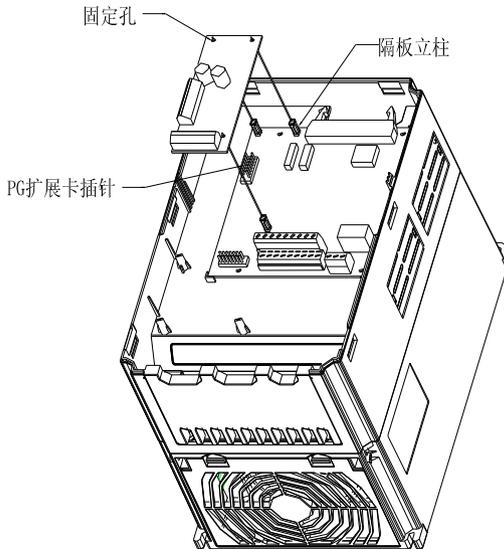

附录 C: 图 1 PG 卡 2 SC-PG2-0C 安装方式

## 2. 规格及接线端子信号定义

附录 C: 表 1 规格及接线端子信号定义说明

SC-PG2-0C 规格		
用户接口	斜插端子台	
间距	3.5mm	
螺钉	一字	
拔插	否	
线规	16-26AWG	
最大速率	100kHz	
SC-PG2-0C 端子说明		
序号	标号	描述
1	A	编码器输出 A 信号
2	B	编码器输出 B 信号
3	Z	编码器输出 Z 信号
4	12V	对外提供 12V/100mA 电源
5	COM	电源地
6	COM	电源地
7	A1	PG 卡 1:1 分频 TTL 电平, 反馈输出 A 信号
8	B1	PG 卡 1:1 分频 TTL 电平, 反馈输出 B 信号
9	PE	屏蔽接线端

## 附录D：OC/推挽输入PG卡3(SC-PG3-OC)

### 一. 概述

OC/推挽输入 PG 卡 3(SC-PG3-OC), 可以接收来自旋转编码器上的开路集电极输出或推挽输出信号, 作为选配件使用, 是变频器做闭环矢量控制的必选件。使用本卡时, 需将 HP-03 设置为 1。

选配件	描述	其他
SC-PG3-OC	OC/推挽输入 PG 卡, 12V 供电, 带 1:1 分频 OC 开路集电极输出	端子接线

### 二. 机械安装与控制端子功能说明

#### 1. 安装方式及端子排布

- 在变频器完全断电情况下安装;
- 拆下下面板和上面板后, 对准 PG 卡 3 和变频器控制板的扩展卡接口和定位孔;
- 用塑料间隔柱固定。

(注: 同 PG 卡 2 安装方式相同)



附录 D: 图 1 PG 卡 3 SC-PG3-OC 端子排布

#### 2. 规格及接线端子信号定义

附录 D: 表 1 规格及接线端子信号定义说明

SC-PG3-OC 规格		
用户接口	斜插端子台	
间距	3.5mm	
螺钉	一字	
拔插	否	
线规	16-26AWG	
最大速率	100kHz	
SC-PG3-OC 端子说明		
序号	标号	描述
1	A	编码器输出 A 信号
2	B	编码器输出 B 信号
3	Z	编码器输出 Z 信号
4	12V	对外提供 12V/100mA 电源
5	COM	电源地
6	A1	PG 卡 1:1 分频 OC 开路集电极输出, 反馈输出 A 信号
7	CME2	分频输出电源地
8	B1	PG 卡 1:1 分频 OC 开路集电极输出, 反馈输出 B 信号
9	CME2	分频输出电源地

## 附录E：S580系列 Modbus通讯协议

S580 系列变频器与 PC、PLC 等上位机设备通信时，可通过 HP-02 选择标配的 485 通信电路（HP-02=0）或选配的隔离通信扩展卡 SC-EXT3-485（HP-02=1）。上位机和变频器之间采用国际标准的 ModBus 通讯协议进行通讯，其中上位机为主机，变频器作为从机。可完成以下通信内容：包括向变频器发送操作命令、设定运行频率、改写功能码参数；读取变频器的运行状态、监控参数、故障信息、功能码参数等。

### 一. 通讯配置

通过 Hd-00 设置通信波特率、Hd-01 设置数据格式。

### 二. 协议格式如下：



附录 E 图 1 MODBUS 协议格式

### 三. 协议格式解释

#### 1. 数据类型

所有数据均用 16 进制表示。

#### 2. 从机地址

通过 Hd-02 设定变频器的地址，0 为广播地址，从机地址可设置为 1~247。

#### 3. 读取功能码

功能码 03：代表读取变量的功能码

实现的功能：读取变频器运行状态、监控参数、故障信息和功能参数。

(1) 可读参数地址分布：

功能名称	地址	数据及其含义
运行状态	3000H	0001：正转运行
		0002：反转运行
		0003：停机
监控参数	1000H	频率/PID/转矩通信设定值（-10000~10000）（十进制）
	1001H	运行频率
	1002H	母线电压
	1003H	输出电压
	1004H	输出电流

	1005H	输出功率
	1006H	输出转矩
	1007H	运行速度
	1008H	S 端子输入标志
	1009H	D0 输出端子标志
	100AH	V1 电压
	100BH	V2 电压
	100CH	V3 电压
	100DH	计数值输入
	100EH	长度值输入
	100FH	负载速度
	1010H	PID 设置
	1011H	PID 反馈
	1012H	PLC 步骤
	1013H	HDI 输入脉冲频率, 单位 0.01kHz
	1014H	反馈速度, 单位 0.1Hz
	1015H	剩余运行时间
	1016H	V1 校正前电压
	1017H	V2 校正前电压
	1018H	V3 校正前电压
	1019H	线速度
	101AH	当前上电时间
	101BH	当前运行时间
	101CH	HDI 输入脉冲频率, 单位 1Hz
	101DH	通讯设定值
	101EH	实际反馈速度
	101FH	主频率 A 显示
	1020H	辅频率 B 显示
故障	8000H	0000: 无故障
		0001: IGBT 短路故障
		0002: 加速过电流
		0003: 减速过电流
		0004: 恒速过电流
		0005: 加速过电压
		0006: 减速过电压

		0007: 恒速过电压
		0008: 缓冲电阻过载故障
		0009: 欠压故障
		000A: 变频器过载
		000B: 电机过载
		000C: 输入缺相
		000D: 输出缺相
		000E: 模块过热
		000F: 外部故障
		0010: 通讯异常
		0011: 接触器异常
		0012: 电流检测故障
		0013: 电机调谐故障
		0014: 编码器/PG 卡故障
		0015: 参数读写异常
		0016: 变频器硬件故障
		0017: 电机对地短路故障
		0018: 保留
		0019: 保留
		001A: 运行时间到达
		001B: 用户自定义故障 1
		001C: 用户自定义故障 2
		001D: 上电时间到达
		001E: 掉载
		001F: 运行时 PID 反馈丢失
		0028: 快速限流超时故障
		0029: 运行时切换电机故障
		002A: 速度偏差过大
		002B: 电机超速度
		002D: 电机过温
		005A: 编码器线数设定错误
		005B: 未接编码器
		005C: 初始位置错误
		005E: 速度反馈错误
功能参数	功能码 16 进制	对应功能码当前值

	为 FX.YZ 高位地址: FX 低位地址: YZ	
功能码组号	通讯访问地址	
H0~HE 组	F000H~FEFFH 如功能码为 HC.21, 地址表示 为 FC15H;	
HP 组	1F00H~1F04H	
HH/C0 组	A000H~A008H	
HL/C1 组	A100H~A115H	
Hn/C5 组	A500H~A509H	
d0 组	0x7000~0x70FF	

☞注意: 从变频器中读取参数全部为 16 进制表示, 且数值都为忽略小数点后的整数。

☞注意: 变频器功能参数地址分为高字节与低字节两部分, 高字节表示功能参数所在的组序号, 低字节表示功能参数的组内序号, 需要转换为 16 进制。

### (2) 通信帧内容

上位机发送给变频器的帧内容:

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	读取数量高字节	读取数量低字节	校验位高字节	校验位低字节
------	------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

变频器响应给上位机的帧内容:

从机地址	功能代码	读取字节数	第 1 个数数据高字节	第 1 个数数据低字节	:::	第 n 个数数据高字节	第 n 个数数据低字节	校验位高字节	校验位低字节
------	------	-------	-------------	-------------	-----	-------------	-------------	--------	--------

### (3) 举例

上位机从变频器读取 2 个数据分别为运行频率、母线电压, 地址为: 1001H、1002H, 则上位机需发送以下数据给变频器:

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	读取数量高字节	读取数量低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	03	10	01	00	02	91	0B

变频器设定频率为 50.00Hz (对应 16 进制数据为 1388H)、母线电压为 540.0V (对应 16 进制数据为 1518H)。则变频器反馈以下数据给上位机: 其中 n=2 为读取变量的个数。

从机地址	功能代码	读取字节数 (2*n)	第 1 个数数据高字节	第 1 个数数据低字节	第 2 个数数据高字节	第 2 个数数据低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	03	04	13	88	15	18	70	07

## 4. 写操作功能码

功能码 06：代表写变量的功能码。

实现的功能：改写变频器控制命令、频率指令、功能参数。一次只能修改单个变频器参数。

(1) 可写参数地址分布：

功能名称	地址	数据及其含义
通讯控制命令	2000H	0001：正转运行
		0002：反转运行
		0003：正转点动
		0004：反转点动
		0005：自由停机
		0006：减速停机
		0007：故障复位
频率/PID/转矩通讯 设定频率值地址	1000H	0.00%~100.00%，设定为10000(对应16进制数:2710H)时，对应最大频率或最大PID设定或最大转矩。
密码地址	1F00H	0.0%~100.0%
继电器设定	2001H	BIT0：保留 BIT1：TA3-TC3 继电器 3 输出控制 BIT2：TA1-TB1-TC1 继电器 1 输出控制 BIT3：TA2-TC2 继电器 2 输出控制 BIT4：SP1 输出控制 BIT5：XD01 BIT6：XD02 BIT7：XD03 BIT8：XD04 BIT9：XD05
FM1 输出控制	2002H	0~7FFF 表示 0%~100%
FM2 输出控制	2003H	0~7FFF 表示 0%~100%
脉冲 (HDI) 输出控制	2004H	0~7FFF 表示 0%~100%
功能码组号	通讯访问地址	通讯修改 RAM 中功能码地址
HO~HE 组	F000H~FEFFH 如功能码为 HC. 21 地址表示为 FC15H	0000H~0EFFH 如功能码为 HC. 21，地址表示为 0C15H；

功能名称	地址	数据及其含义
HP 组	1F00H~1F04H	0F00H~0F04H
HH/C0 组	A000H~A008H	4000H~4008H
HL/C1 组	A100H~A115H	4100H~4115H
Hn/C5 组	A500H~A509H	4500H~4509H

☞注意：频繁地写功能码参数的 EEPROM 会减少其使用寿命，有些参数在通信模式下，无须存储，只需要修改 RAM 中的值即可。

☞注意：通信设定值是相对值的百分数，10000 对应 100.00%，-10000 对应-100.00%。

对频率量纲的数据，该百分比是相对最大频率（H0-10）的百分数；对转矩量纲的数据，该百分比是 H2-10（转矩上限数字设定）。

## (2) 通信帧内容

上位机发送给变频器的帧内容：

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	数据高字节	数据低字节	校验位高字节	校验位低字节
------	------	---------	---------	-------	-------	--------	--------

变频器响应给上位机的帧内容：变频器返回和上位机同样的数据。

## (3) 举例

例 1：

通过上位机修改变频器的加速时间至 30.0s，对应 16 进制数据 012CH，且掉电保存该设定值。加速时间 H0.17 对应 16 进制地址为：F011H。

则上位机需发送以下数据给变频器：

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	06	F0	11	01	2C	EA	82

则变频器返回以下数据给上位机：

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	06	F0	11	01	2C	EA	82

例 2：

通过上位机修改变频器的减速时间至 30.0s，对应 16 进制数据 012CH，但掉电不保存该设定值。则减速时间 H0.18 对应 16 进制地址为：0012H。

则上位机需发送以下数据给变频器：

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	06	00	12	01	2C	29	82

则变频器返回以下数据给上位机:

从机地址	功能代码	参数地址高字节	参数地址低字节	数据高字节	数据低字节	CRC 校验高字节	CRC 校验低字节
01	06	00	12	01	2C	29	82

## 5. CRC 校验

基于 MODBUS-RTU 的 16 位 CRC 校验, 得到校验高位, 校验低位。

CRC 校验函数如下:

unsigned int crc\_chk\_value ( unsigned char \*data\_value, unsigned char length)

```
{
    unsigned int crc_value=0xFFFF;
    int i;
    while (length--)
    {
        crc_value^=*data_value++;
        for (i=0;i<8;i++)
        {
            if (crc_value&0x0001)
            {
                crc_value = (crc_value>>1) ^0xa001;
            }
            else
            {
                crc_value=crc_value>>1;
            }
        }
    }
    return (crc_value) ;
}
```

## 附录F：版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2017-03-22	V1.0	首版



# CHiNSC<sup>®</sup>

## 深川变频器保修单

客户名称:			
详细地址:			
邮 编:		联 系 人:	
电 话:		传 真:	
产品编号:		产品型号:	
使用设备:		匹配电机:	
购买日期:		供货单位:	
联 系 人:		电 话:	
维 修 员:		传 真:	
维修日期:			

感谢您选用深川变频器 S580 系列空压机专用变频器!

# 保修协议

- 1、本产品自出厂日起，经厂家检测证实为产品质量问题的，一个月内包修、包换、包退（外包装完好）（仅限中国地区内）。
- 2、本产品自出厂日起，经厂家检测证实为产品质量问题的六个月内包修、包换（仅限中国地区内）。
- 3、本产品自出厂日起，经厂家检测证实为产品质量问题的十八个月内包修（仅限中国地区内）。
- 4、若属下述原因引起的故障，即使在保修期内，也属有偿修理：
  - 4.1 不正确的操作（依使用说明书为准）或未经允许自行修理或改造引起的问题。
  - 4.2 超出标准规范要求使用变频器造成的问题。
  - 4.3 出厂后跌损或搬运不当造成的损失。
  - 4.4 因环境不良（腐蚀性气体或液体渗入）引起的器件老化或故障。
  - 4.5 由于地震、火灾、风火灾害、雷击、异常电压或其它自然灾害相伴原因引起的损坏。
  - 4.6 因运输过程中的损坏。（注：运输方式由客户指定，本公司协助代为办理货物转移的手续）。
  - 4.7 擅自撕毁或篡改产品条形码。
  - 4.8 未依购买约定付清款项。
  - 4.9 对于安装、配线、操作、维护或其它使用情况不能客观描述给本公司的服务单位。
  - 4.10 本公司 160KW 及以上变频器标配直流电抗器，未能按要求使用标配电抗器而导致变频器损坏，不在保修范围内。
- 5、本公司产品，均享受有偿终身服务。如果您购买的产品在保修范围内出现质量问题，我们在收到故障信息后 24 小时响应并尽快到达现场，及时完成售后服务工作。
- 6、如您有问题可与代理商联系，也可直接与制造商联系。

总部：山东深川变频科技股份有限公司

客户热线：400-812-8821

技术支持：400-812-6621

质量反馈：400-812-0778

投 诉：400-812-6125

网 址：www.chinsec.com