

炜煌打印机连接示例说明



注：本示例采用WH-A5 系列

接线说明：

WH-A5			HMI COM1	COM2	COM3
TX		RX	2	6	8
RX		TX	3	4	7
GND		GND	5	5	5

EB8000 打印机设定如下:

打印机

型号 : SP-M, D, E, F

COM : COM 1

波特率 : 9600 数据位 : 8 Bits

校验 : None 停止位 : 1 Bit

宽度 : 220 像素 打印窗口缩放比例 : 100%

* 100 像素 (1610 型号) 或者 220 像素 (2407, 4004 型号)

炜煌 WH-A5 打印机设定:


RS-232 串行接口引脚信号定义

引脚号	信号	方向	说明
3	RXD	入	打印机从主计算机接收数据
2	TXD	出	当使用 X-ON/X-OFF 握手时, 打印机向上微机发送控制码
8	BUSY	出	该信号高电平时, 表示打印机正“忙”不能接受数据, 而当该信号低电平时, 表示打印机“准备好”, 可以接收数据
6	同 BUSY	出	该信号为“SPACE”状态表示打印机“在线”
5	GND	—	信号地

注: 1. “入”表示输入到打印机; 2. “出”表示从打印机输出;

本示例打印机 DIP 设置如下:

9600bps 8 位 1 位 无校验

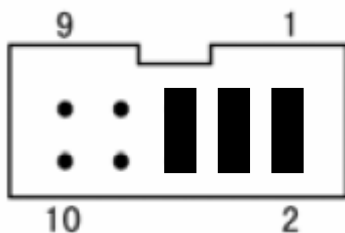

其他请参考 WH-A5 使用说明书。