
## SIMATIC STEP7 V5.6 编程软件如何调整编程语言

在学习 300PLC 时,有时候很苦恼,编程语言不知如何切换,新安装的编程软件打开无法编程梯形图等这些问题困扰这我们,下面呢?我就针对这些问题来详细解析一下。


当我们新安装上的 SIMATIC STEP7 V5.6 编程软件,打开 OB1 主程序的时候会出现如下图 所示程序段,无法编辑梯形图。

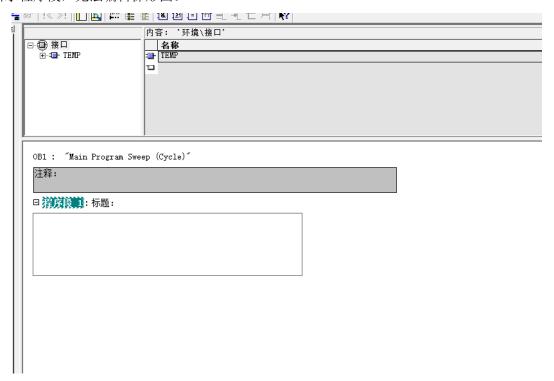

## 一、 修改成梯形图编程语言及环境

第一步:(打开编程软件,利用向导来创建一个新的硬件组态,之后打开 0B1 主程序,左上角菜单栏—视图—LAD 紧接着就会发现,编程语言恢复到梯形图状态。)




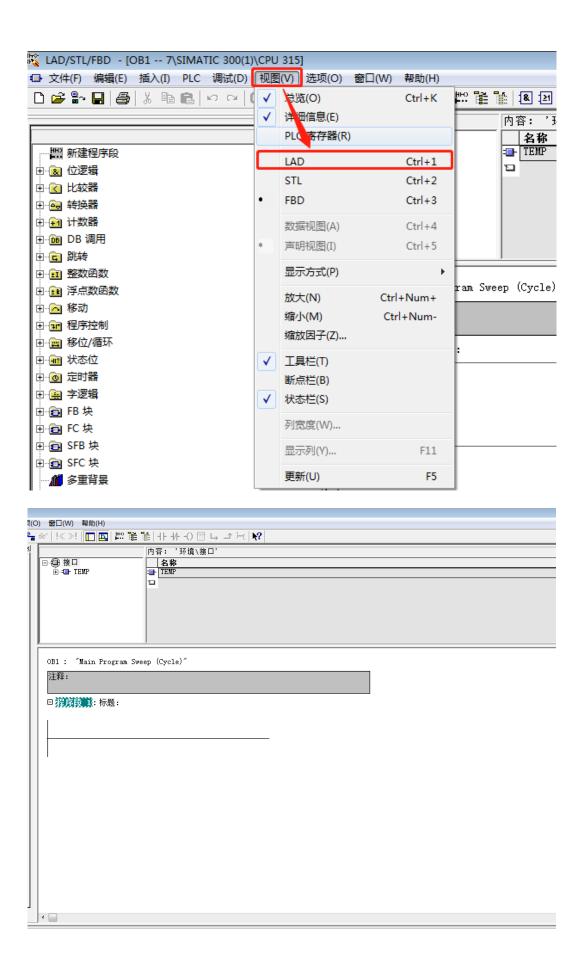


第二步:(当打开被人程序时,时常会发现是如下图所示这样子的程序,不是梯形图看不懂怎么办呢?)



第三步: (左上角菜单栏—视图—选中 LAD 紧接着就会发现,编程语言恢复到梯形图状态)

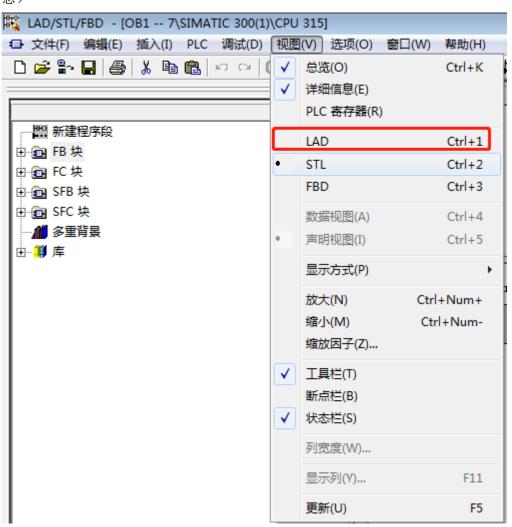

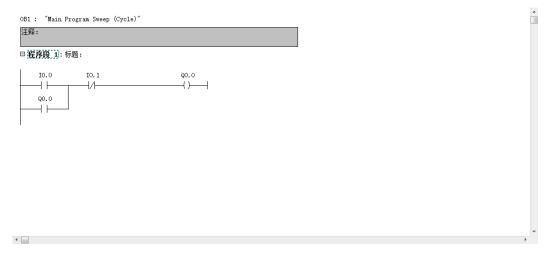

不知大家学会了木有?