

安装步骤说明书

■前言

首先，衷心感谢您购买三菱综合 FA 软件 MELSOFT 系列产品。
本说明书记载了有关 GX Works2 (SW1DNC-GXW2-C) 的安装方法和卸载方法，使用前请务必仔细阅读。

安装步骤

将 GX Works2 装入个人计算机。

■安装前请确认

- 安装至个人计算机时，请以 Administrator (计算机管理用) 权限的用户进行登录。
- 进行安装前，应结束所有基于 Microsoft® Windows® Operating System 运行的应用程序。如果在其它应用程序运行的状态下进行安装，有可能导致产品无法正常运行。

1. 请将 CD-ROM 插入到 CD-ROM 驱动器中。
双击 CD-ROM 内的“Setup.exe”。
2. 请按照画面指示选择或输入必要事项。

■要点

- 序列号记载在随产品附带的“授权许可证书”中。请以3位-9位的形式输入12位数字。
- 关于安装时的注意事项。请参阅 GX Works2 Version1 操作手册 (公共篇)。

■产品构成

型号	产品名称	数量
SW1DNC-GXW2-C (简体中文版)	GX Works2 产品 (CD-ROM)	1
	安装步骤说明书 (本说明书)	1
	最终用户软件授权协议	1
	授权许可证书	1

■注意事项

- 三菱电机株式会社不负责对所介绍的支持 Microsoft® Windows® Operating System 的市面销售软件产品提供保证，请谅解。
- 本产品软件著作权属于三菱电机株式会社所有。
- 本产品软件 1 台计算机需购买 1 个授权许可。
- 本产品 (包含手册) 只能基于最终用户软件授权协议使用。
- 对于使用本产品 (包含手册) 后产生的一切影响，三菱电机株式会社不予负责，请谅解。

⚠ 本说明书相关注意事项

- 未经三菱电机株式会社许可，禁止转载或复制本说明书的部分或全部内容。
- 本说明书的记载内容尽量跟随软件、硬件的改版进程，但仍有可能无法完全同步。
- 本说明书中记载的内容可能在未通知的情况下进行变更，敬请谅解。

■运行环境

项目	内容	
外围设备	个人计算机	基于 Windows® 下运行的个人计算机
个人计算机主机	OS (简体中文版)	Microsoft® Windows Vista® Home Basic Operating System Microsoft® Windows Vista® Home Premium Operating System Microsoft® Windows Vista® Business Operating System Microsoft® Windows Vista® Ultimate Operating System Microsoft® Windows Vista® Enterprise Operating System Microsoft® Windows® XP Professional, Service Pack2 以后 Microsoft® Windows® XP Home Edition, Service Pack2 以后 Microsoft® Windows® 2000 Professional, Service Pack4 以后
	CPU	建议 Intel® Core™ 2 Duo Processor 2GHz 以上
	必要内存	建议 1GB 以上
硬盘可用空间	安装 GX Works2 时：HDD 的可用空间 1GB 以上 GX Works2 运行时：虚拟内存的可用空间 512MB 以上	
磁盘驱动器	支持 CD-ROM 磁盘驱动器	
显示器	分辨率 1024 × 768 以上	
通信接口 (直接连接 CPU 时)	RS-232 端口 USB 端口 以太网端口	


■注意事项

- 安装 GX Works2 的个人计算机中未安装 .NET Framework 2.0、Windows Installer 3.0 时，系统驱动需要有约 350MB 的可用空间用于安装 .NET Framework 2.0、Windows Installer 3.0。
- 使用 Windows® XP 或 Windows Vista® 时，不能使用如下所示的功能。如果使用下述功能，有可能导致本产品无法正常运行。
 - Windows® 兼容模式下的应用程序启动
 - 用户简易切换
 - 远程桌面
 - 大字体 (画面属性高级设置)
 - 常规尺寸以外的 DPI 设置 (画面属性高级设置)
 - 64 位版
- 在 Windows Vista® 中，应以 USER 权限以上的用户使用。

USB 驱动程序的安装步骤

与可编程控制器 CPU 进行 USB 通信时，需要安装 USB 驱动程序。

使用 Windows® XP 或 Windows Vista® 时

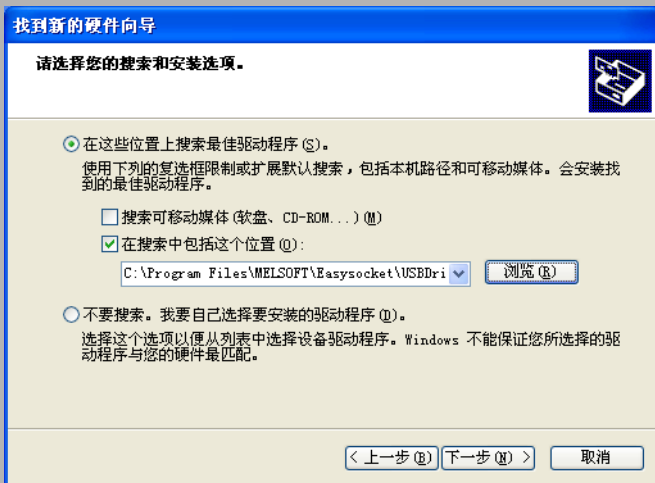


1. 将个人计算机与可编程控制器 CPU 通过 USB 电缆连接后，接通可编程控制器 CPU 的电源。
2. 将显示 [找到新的硬件向导] 对话框。选择是否连接 Windows Update 后，在下一个画面中选择“从列表或指定位置安装（高级）”。
3. 将显示 [请选择您的搜索和安装选项] 的对话框。选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”。选中“在搜索中包括这个位置”后，对 GX Works2 安装文件夹的“Easysocket USBDrivers”进行设置。安装有多个 MELSOFT 产品时，请浏览最初安装产品的安装目标地址。

要点

无法安装 USB 驱动程序时，请确认下述设置。

- 在 [控制面板]-[系统]-[硬件]-[驱动程序签名] 中如果选择“阻止 - 禁止安装未经签名的驱动程序软件 (B)”，有可能无法安装 USB 驱动程序。应在 [驱动程序签名] 中选择“忽略 - 安装软件，不用征求我的同意 (I)”或“警告 - 每次选择操作时都进行提示 (W)”后，进行 USB 驱动程序的安装。
- 使用 Windows Vista® 时，如果在安装过程中显示出 [Windows 无法验证此驱动程序软件的发行者] 的画面时，应选择“始终安装此驱动程序软件”。

使用 Windows® 2000 Professional 时

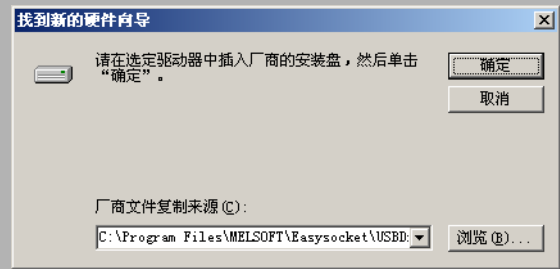

1. 将个人计算机与可编程控制器 CPU 通过 USB 电缆连接后，接通可编程控制器 CPU 的电源。
2. 将显示 [找到新的硬件向导] 对话框。选择“指定一个位置”。
3. 点击 [浏览(B)...] 按钮后，在“厂商文件复制来源”中对安装了 GX Works2 的文件夹的“Easysocket USBDrivers”进行设置后点击 [确定]。安装有多个 MELSOFT 产品时，请浏览最初安装产品的安装目标。

要点

无法安装 USB 驱动程序时，请确认下述设置。

- 在 [控制面板]-[系统]-[硬件]-[签署驱动程序] 中如果选择“阻止 - 禁止安装未经签名的文件 (B)”，有可能无法安装 USB 驱动程序。应在 [签署驱动程序] 中选择“忽略 - 不论有没有文件签名，安装所有文件 (I)”或者“警告 - 安装未经签名的文件之前，显示消息 (W)”后，进行 USB 驱动程序的安装。

卸载步骤

从个人计算机中删除 GX Works2。

1. GX Works2 的卸载应通过 Windows 的控制面板进行。

Microsoft、Windows、Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 在美国以及其它国家的注册商标。

Intel® Core™ 2 Duo Processor 是 Intel Corporation 在美国以及其它国家的商标。

其它本说明书中的公司名、商品名是各公司的商标或注册商标。