


远程上下下载 HMI 组态

1. 提取 U 盘文件(RG 网关下载方式一样)



2. 打开显控云 3.0 网页端,找到对应序列号的触摸屏或 RG 网关.

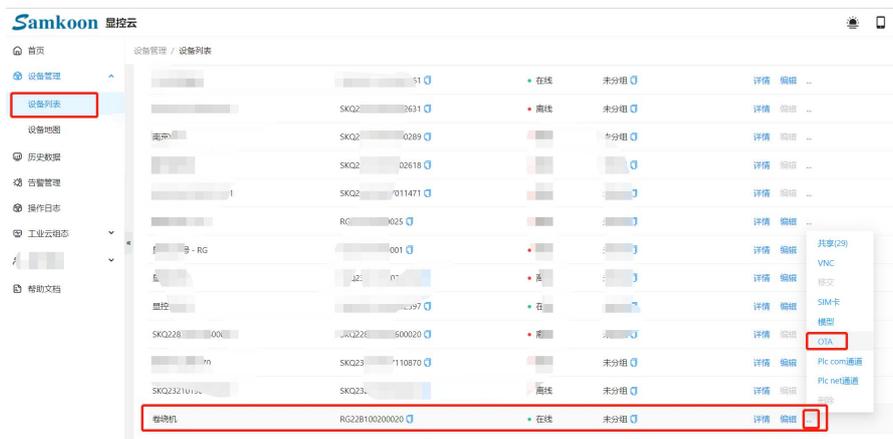

3. 打开 OTA,选择下载,上传刚刚提取的 U 盘文件,后缀是.bin



4. 升级成功

