


- 1: 启动 2: 停机 3: 激活给定参数设置 4: 正转
5: 反转 6: 故障复位 7: 本地控制 /远程(外部)控制

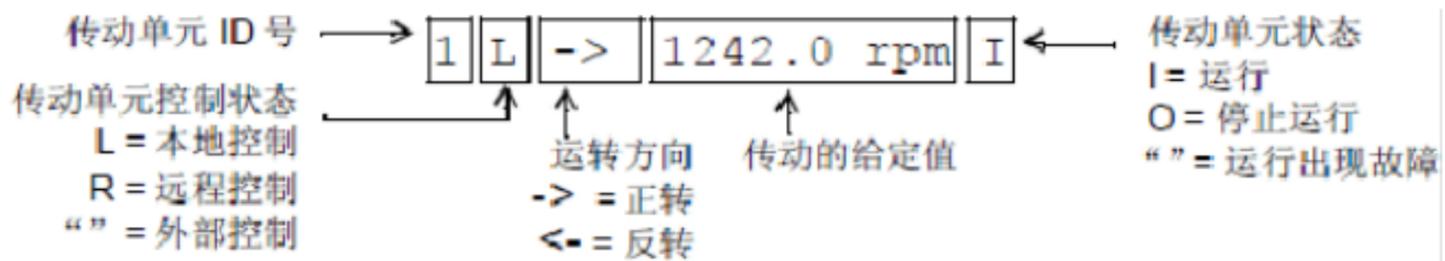

1: 如何启动, 停机, 改变运转方向

- 1: 按 (显示状态行) 2: 按 (切换为本地模式: 在显示屏第一行没有字母 L) 3: 按 (停机) 4: 按 (启动) 5: 按 (反向运转) 6: 按 (正向运转)

2: 如何设置转速给定值

- 1: 按 (显示状态行) 2: 按 (切换为本地模式: 在显示屏第一行没有字母 L) 3: 按 (进入给定参数功能) 4: 按 (慢速改变) 或者按 (快速改变) 5: 按 (保存给定值)

3: 如何在显示屏幕上的实际信号

- 1: 按 (进入实际信号显示模式) 2: 按 (选择某一行, 光标选择的地方就是你选择的地方) 3: 按 (进入实际信号的选择功能) 4: 按 (选择

一个实际信号) 或者按   (改变实际信号组) 5: 按 **ENTER** (确认并返回)

实际信号显示模式) 或者按   (取消所作选择, 恢复原设置)

4: 如何显示实际信号的全称

1: 按  保持 (显示 3 个实际信号的全称) 2: 释放  (返回实际信号选择模式)

5: 如何查看和清楚故障记录: 注: 故障或警告正在发生, 则不能清楚故障记录

1: 按  (进入实际信号显示模式) 2: 按   (进入故障记录显示功能)

3: 按   (选择上条或下条故障 / 警告记录) 4: 按  (清楚故障记录)

5: 按   (返回实际显示信号)

6: 如何显示和清楚当前故障记录

1: 按  (显示当前故障记录) 2: 按  (将故障复位)

7: 如何选择一个参数并改变参数值

1: 按  (进入参数模式) 2: 按   (选择一个参数组) 3: 按   (在组内选择一个参数)

4: 按 **ENTER** (进入参数设置功能) 5: 按   (慢速改变数字及文字) 或者按   (快速改变数字值, 仅对数字) 6: 按 **ENTER** (储存新的参数值) 或者按   (为了取消新的设置并恢复原有设置, 按任意一个  

模式选择键退出, 并同时进入相应的模式)

8: 启动向导的启动, 浏览, 退出

1: 按  (进入功能模式) 2: 按   (从列出项中选择一个任务或功能项)

或者按   (翻页, 以便显示更多的操作向导 / 功能项) 3: 按 **ENTER** (进入所选任务) 4: 按 **ENTER** (接受并继续) 5: 按 **ENTER** (接受并继续)

6: 按   (慢速调整传动参数) 或者按   (快速调整传动参数)

7: 按 **ENTER** (确认新值并进行下一步操作) 或者按  (取消设置并返回上一步)

8: 按  +  (取消并退出)

9: 如何将数据从传动单元上传至控制盘

1: 按  (进入功能模式) 2: 按  (进入包含上传, 下载和调节亮度功能的页面)

3: 按   (选择上传功能: UPLOAD) 4: 按 **ENTER** (执行上传功能)

5: 按  (切换至外部控制, 在显示屏第一行没有 L 显示) 6: 断开控制盘的连接, 连

接到要接受数据的目标传动单元

10: 如何将数据从控制盘下载至传动单元

1: 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备 2: 按  (切换至本地控制模式)

3: 按  (进入功能模式) 4: 按  (进入包含上传, 下载和调节亮度功能的页面)

5: 按   (选择下载功能: DOWNLOAD) 6: 按 **ENTER** (执行下载功能)

11: 如何设置显示屏的亮度

1: 按  (进入功能模式) 2: 按  (进入包含上传, 下载和调节亮度功能的页面)

3: 按   (选择亮度调节功能) 4: 按 **ENTER** (进入亮度设置功能)

5: 按   (调节亮度) 6: 按 **ENTER** (确认新值) 或者按   (为了
 

取消新的设置并恢复原有设置, 按任意一个模式选择键退出, 并同时进入相应的模式)